

Bezdrátový telefon DT290

Příručka uživatele



Vítejte v Příručce uživatele bezdrátového telefonu DT290 Ericsson. DT290 je důmyslně řešený bezdrátový telefon, který lze používat ve všech sítích kompatibilních se systémem Ericsson GAP/CAP Business Cordless

Poznámka

Tato Příručka uživatele popisuje nejdůležitější charakteristické vlastnosti bezdrátového telefonu DT290. Jelikož bezdrátový telefon DT290 může být použit v několika sítích s podporou různých funkcí, může se stát, že některé tyto funkce nebude možné ve vaší síti používat.

Váš telefon lze ovládat pomocí menu. Pomocí multifunkčních tlačítek CLR, YES a NO lze získat přístup k často používaným funkcím a číslům. Na displeji se objevují pokyny, které uživatele v každém kroku vedou.

Nejnovější verzi Příručky uživatele si lze stáhnout ze stránky:
<http://www.ericsson.com/enterprise/>

Obsah

| | |
|---|-----------|
| Popis | 5 |
| Ikony a signalizace na displeji bezdrátového telefonu | 6 |
| Začínáme | 7 |
| Kontrola kompletnosti balení | 7 |
| Příprava k použití | 8 |
| Baterie | 11 |
| Spona | 13 |
| Zapnutí bezdrátového telefonu | 13 |
| Zapnutí bezdrátového telefonu | 14 |
| Struktura menu | 15 |
| Použité menu | 15 |
| Uskutečňování a přijímání hovorů | 17 |
| Změna jazyka menu | 19 |
| Vyhledání IPEI kódu | 20 |
| Vypnutí bezdrátového telefonu | 21 |
| Připojení telefonu k síti – stručně | 22 |
| Telefonování | 23 |
| Informace na displeji | 23 |
| Volání s využitím telefonního seznamu | 24 |
| Uskutečnění hovoru přes seznam volání | 26 |
| Vypnutí mikrofonu | 31 |
| Vypnutí vyzvánění | 31 |
| Pokročilé telefonování | 32 |
| Interní, externí, či zpětné volání | 32 |
| Změna režimu volby čísla | 33 |
| Statistika volání bezdrátového telefonu | 34 |
| Telefonní seznam | 35 |
| Použití telefonního seznamu | 35 |
| Zablokování tlačítek/bezpečnost navíc | 40 |
| Uzamknutí tlačítek | 40 |
| Zámek bezdrátového telefonu | 41 |
| Změna PIN kódu | 43 |
| Odblokování bezdrátového telefonu | 44 |
| Přehled PIN a jiných kódů | 45 |
| Nastavování | 46 |
| Regulace hlasitosti | 46 |
| Tóny a melodie vyzvánění | 47 |
| Podsvícení displeje | 50 |

| | |
|--|-----------|
| Kontrast displeje | 50 |
| Jazyk..... | 51 |
| Zrušení všech nastavení bezdrátového telefonu..... | 52 |
| Přihlášení k síti..... | 53 |
| Přihlašování k telefonním sítím | 53 |
| Přihlášení do sítě..... | 55 |
| Automatický výběr sítě..... | 59 |
| Manuální výběr sítě..... | 59 |
| Editování názvu sítě..... | 60 |
| Odhlašování ze sítě..... | 61 |
| Změna priority přihlášení | 62 |
| Tipy a triky | 63 |
| Reference..... | 65 |
| Pokyny k bezpečnosti | 65 |
| Hledání závad | 65 |
| Tlačítka a klávesy | 68 |
| Terminologie..... | 70 |
| Signalizace | 70 |
| Údržba..... | 71 |
| Technické specifikace..... | 72 |
| Náhradní díly a příslušenství | 73 |

Typické vlastnosti bezdrátového telefonu

- Kompatibilita s GAP/CAP
- Identifikace volajícího (záleží na síti)
- Telefonní seznam pro 100 jmen a čísel
- Až 150 hodin provozu v pohotovostním režimu a až 15 hodin volání
- Menu ve 13 jazycích
- Boční tlačítka ovládání hlasitosti
- Seznam volání pro 20 čísel
- Vibrátor
- Tlačítko zpráv
- Volání handsfree (s volnými rukama)

Popis

Anténa

Tlačítko zvýšení
hlasitosti
Tlačítko snížení
hlasitosti

Tlačítko vyzvednutí
mikrotelefonu
Tlačítko nahoru

Tlačítka s čísly

Mikrofon







Výstražná kontrolka
Sluchátko

Displej
Tlačítko zavěše-
ní/zapnutí, vypnutí

Tlačítko dolů
Prostor pro baterie
(vzadu)
Tlačítko Handsfree
Tlačítko R/zpráva

Ikony a signalizace na displeji bezdrátového telefonu

| | | Trvale zobrazeno | Bliká | Rychle bliká |
|----------------------|---|--|--|---|
| Intenzita signálu |  | Po dobu připojení k síti | | |
| Vyzvánění vypnuto |  | vyzvánění vypnuto nebo mikrofon vypnut | | |
| Klíč |  | Klávesnice uzamknuta | | |
| Vyvěšeno | | Bezdrátový mikrotelefon vyvěšen | Navazuje se spojení | Bezdrátový telefon vyzvání |
| Informace o hovorech | | Nová položka v seznamu nezodpovězených hovorů | | |
| Baterie |  | Stav baterie (4 čtverečky znamenají plně nabití) | Pouzdro baterie bliká; baterie je téměř vybitá | čtverečky jeden po druhém blikají; baterie se nabíjí (ne-blikající čtverečky ukazují stav nabití) |
| Výstražná kontrolka | | | Výstraha (skoro vybitá baterie/bez spojení) | Příchozí hovor Čekající zpráva |

Další podrobnosti jsou uvedeny v části „[Reference](#)“ na str. 65

Co si nejdříve přečíst

Tato Příručka uživatele sestává z několika částí a tématických celků, které lze studovat jednotlivě. Každou takovou část i tématický celek naleznete v obsahu. Před prvním zapnutím bezdrátového telefonu a jeho uvedením do provozu si především přečtete základní informace o používání výrobku uvedené na str. 7 v pasáži [Začínáme](#). K dalším částem přistupte v případě potřeby.

Začínáme

Kontrola kompletnosti balení

Zkontrolujte, zda je sestava kompletní. V případě chybějících položek se obraťte na správce systému či dodavatele.

Sestava obsahuje:

1. **Bezdrátový telefon**
2. **Baterii**
3. **Sponu**
4. **Montážní štítek**

Pozn.: Je důležité upozornit na kód IPEI, který může být potřebný pro odblokování bezdrátového telefonu v případě vložení nesprávného PIN třikrát za sebou. Na str. 21 jsou v pasáži „[Vyhledání IPEI kódu](#)“ uvedeny bližší podrobnosti.

Příprava k použití

Před prvním použitím připravte bezdrátový telefon k provozu provedením následujících úkonů.


Upozornění:

- Nepoužívejte telefon v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
- Na delší dobu nevystavujte telefon přímým slunečním paprskům.
- Chraňte telefon před přílišným horkem a vlhkostí.
- Zkontrolujte, zda parametry elektrorozvodné sítě odpovídají údajům vyznačeným na nabíječce.


Pozn.:

Používejte pouze nabíječku dodanou spolu s bezdrátovým telefonem.


1. K bezdrátovému telefonu připevněte sponu.
Nemačkejte na displej!

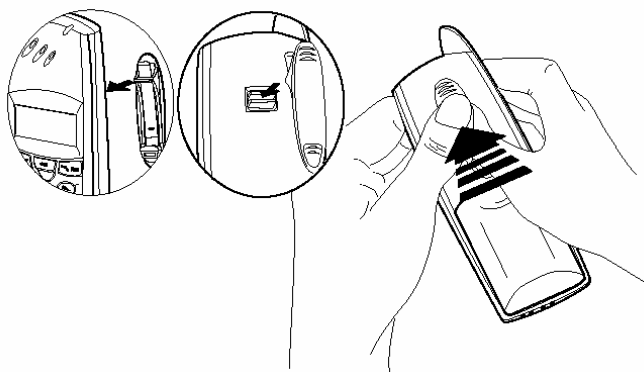

2. Baterii vložte do telefonu dle níže uvedeného vyobrazení. Dbejte, aby přívody k baterii procházely zářezy dle obrázku.

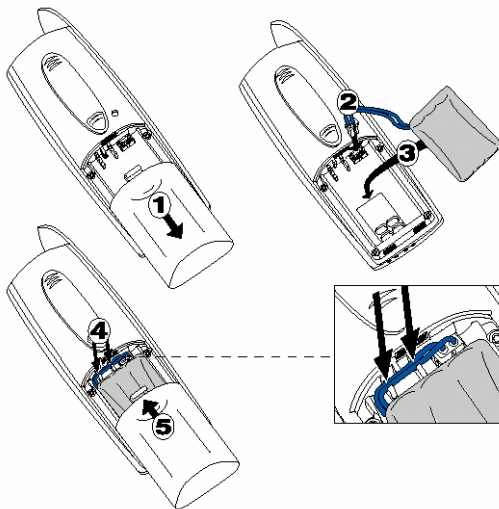

3. K nabíječce připojte síťový adaptér a ten pak zasuňte do zásuvky. Hodláte-li dávat nabíječku na zeď, přišroubujte na ni příslušný držák.

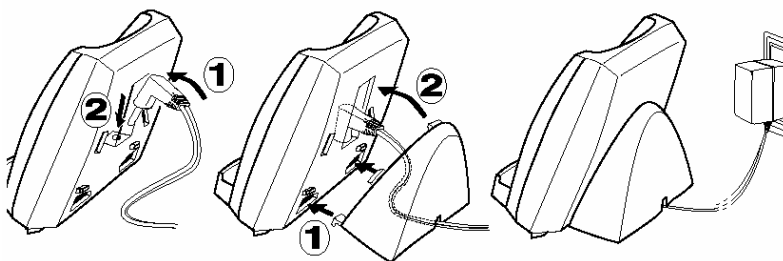

4. Bezdrátový telefon vložte do nabíječky, aby se nabíla baterie.



Před použitím bezdrátového telefonu nebo jeho přihlášením do sítě musí být baterie zcela nabita. Tento stav je signalizován zhasnutím zelené kontrolky. Další informace o nabíjení baterie nalezne čtenář v pasáži „[Baterie](#)“ na str. 11.

5. Přihlášení bezdrátového telefonu do telefonní sítě

Proveďte postup „[Přihlášení do sítě](#)“, uvedený na str. 53. Poté je bezdrátový telefon připraven k použití. Viz též pasáž „[Stručně o používání telefonu v síti](#)“ na str. 22.

Baterie

Bezdrátový telefon je napájen z akumulátoru plochého typu. Ten se plně nabije vložení bezdrátového telefonu do nabíječky na tři hodiny. S plně nabitou baterií lze až 15 hodin volat, nebo setrvat v pohotovostním režimu až 150 hodin.

Pozn.: Častým používáním funkce „handsfree“ dojde ke zkrácení obou výše uvedených časů.

Bezdrátový telefon je vybaven měřičem stavu baterie, který udává, kolik energie ještě zbývá.

Pozn.: Bezdrátový telefon je napájen z baterie na bázi niklu a hydridu kovu (NiMH). Lze ji dobít kdykoli. Přejete-li si baterii udržovat v plně nabitém stavu, můžete kdykoli přístroj vložit do nabíječky a bez problému jej tam ponechat.

Odečítání údaje měřiče baterie

Je-li baterie plně nabitá, jsou na příslušném ukazateli displeje vidět všechny čtyři čtverečky. S vybíjením baterie se jejich počet zmenšuje. Je-li téměř vybita, měřič sám i červená kontrolka na bezdrátovém telefonu blikají. Akustický signál se ozve, až když zbývá méně než 15 minut volání.

Nabíjení baterie

Bezdrátový telefon vložte do nabíječky dle níže uvedeného vyobrazení.



Baterie se nabíjí, pokud svítí zelená kontrolka v dolní části nabíječky (měřič baterie na telefonu zároveň bliká). Je-li baterie vybitá úplně, může se zelená kontrolka rozsvítit až za pár minut po vložení telefonu do nabíječky.

Při 90% nabití baterie začne kontrolka blikat (v intervalu 3 sekund). Po plném nabití kryje nabíječka pouze vnitřní ztráty a kontrolka se rozsvítí na 1 sekundu zhruba každých 30 sekund). Baterie je připravená k provozu.

Výměna baterie

Akumulátory mají omezenou životnost.

Vydrží-li bezdrátový telefon v pohotovostním režimu po příliš krátkou dobu, je třeba vyměnit baterii. S případnými dotazy se obraťte na správce systému či dodavatele.

Upozornění: Použijte pouze baterii dle specifikace v části „[Technické specifikace](#)“ na str. 73.


Baterie neobsahuje kadmium, a je proto „ekologičtější“ než jiné akumulátory. I tak je třeba se všemi bateriemi zacházet jako s chemickým odpadem.

Spona

Bezdrátový telefon je vybaven sponou, pomocí níž jej lze připevnit k oděvu.


- Nasazení spony na bezdrátový telefon
Konkrétní pokyny jsou uvedeny v části „[Příprava k použití](#)“ na str.8.
- Sejmutí spony z bezdrátového telefonu
Viz níže uvedené vyobrazení.

Pozn.: Z hlediska minimalizace mechanického opotřebení se nedoporučuje nasazovat a snímat sponu příliš často.

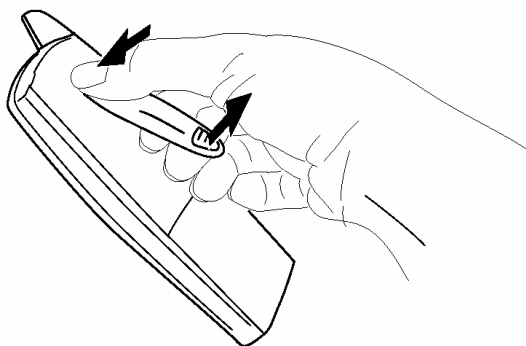

Zapnutí bezdrátového telefonu

Jak zapnout bezdrátový telefon

Tlačítko , dále **NO** stiskněte alespoň na jednu sekundu, dokud se neobjeví displej pohotovostního režimu.

V pravém horním rohu je uvedeno (interní) číslo bezdrátového telefonu.

A co když ...

- se displej nerozsvítí, resp. se rozblíká ikona baterie:
Nabijte baterii. Viz část „[Nabíjení baterie](#)“ na str. 11.
- se nezobrazí ikona intenzity signálu a opakovaně se objevuje hlášení „Síť nedostup“:
Bezdrátový telefon není připojen k telefonní síti.
- nelze volat, resp. přijímat příchozí hovory:
Viz část „[Přihlášení k síti](#)“ na str. 54, resp. se obraťte o pomoc na správce systému.

Po zapnutí se bezdrátový telefon nachází v pohotovostním režimu a je připraven k volání, resp. přijímání příchozích hovorů. Spotřebovává jen málo energie. V tomto režimu může být na displeji několik ikon a dalších informací. Podrobnosti jsou uvedeny v pasáži „[Informace na displeji](#)“ na str. 24.

Tip: Nepoužíváte-li zrovna bezdrátový telefon, tj. neuskutečňujete-li odchozí ani příchozí hovory, můžete jej nechávat zasunutý v nabíječce a udržovat jej tak trvale v nabitěm stavu.

Navigační tlačítka



Struktura menu

Přístup k několika funkcím bezdrátového telefonu a sítě zprostředkovávají jednotlivá menu. Níže uvedený diagram podává přehled nejdůležitějších menu na nejvyšší úrovni a usnadňuje orientaci při výběru funkcí.

Menu ve stavu „zavěšeno“

Stisknutím jednoho z těchto tlačítek v pohotovostním režimu se zobrazí menu stavu „zavěšeno“ (viz níže).

Tel.Seznam

Najít Volat
Uložit
Najít&Uprav
SmazatVse

Nastavení

Upozorneni*
AutoZamKlav
Vyzvaneni
Reset
Jazyk
HlasPosta
Display

Site



VyberSite
Priorita*
Prejmenovat
Smazat
Prihlaseni

Informace

SeznVolani
ZmeskVolani*
PosledVol
DobaCelkem
ZobrazIPEI

*Není vždy k dispozici

Menu ve stavu „Vyvěšeno“


Stisknutím jednoho z těchto tlačítek   , dále [^] nebo [v] při volání se zobrazí menu stavu „Vyvěšeno“.

Najít&Volat
SeznVolani
DTMF*
DTMF-dlouhe*

*Není vždy k dispozici

Použité menu

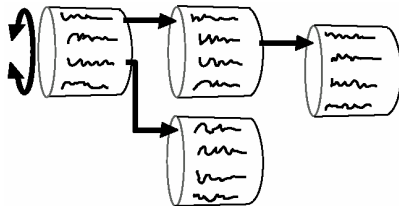

Telefon lze obsluhovat prostřednictvím menu. Každé menu tvoří smyčku.



Jednotlivá menu lze aktivovat při zavěšeném i vyvěšeném mikrotelefonu, avšak nabízené volby se v obou stavech liší (viz část „[Struktura menu](#)“ na str. 15).

Aktivaci lze provést stisknutím těchto tlačítek [\wedge] nebo [\vee].

Například:

- Stisknutím [\wedge] nebo [\vee] se provede vstup do hlavní volby tohoto menu „Tel.Seznam“. Šipka > na displeji označuje právě vybranou volbu.
- Opětovným stisknutím [\wedge] nebo [\vee] lze listovat volbami téhož menu
- Stisknutím , dále **YES** se potvrdí vybraná volba menu. Některé volby provedou aktivaci nového menu.
- Stisknutím **NO** se lze vrátit na předchozí menu
- Několikrát stisknutím **NO** při listování jednotlivými menu se lze vrátit k displeji pohotovostního režimu nebo k předchozímu menu
- Nedojde-li po dobu jedné minuty ke stisku žádné klávesy, bezdrátový telefon se automaticky vrátí do pohotovostního režimu.
- Stisknutím , dále **C/MUTE** lze zrušit jakoukoli operaci.

Pozn.: Bezdrátový telefon využívá tzv. dynamických menu. Znamená to, že některé volby se zobrazí jen tehdy, jsou-li právě aktuální a mají-li podporu v síti.

V části „[Změna jazyka menu](#)“ na str. 18 je uvedeno, jak takové menu funguje. Pokud jde o změnu jazyka menu, je zde dopodrobna vysvětlen každý krok celého postupu. U všech ostatních postupů se má za to, že uživatel dovede pracovat s menu.

Na pomoc uživateli při hledání těch položek, jež nejsou zobrazeny v hlavním menu, slouží cesta, která se udává na začátku každého postupu. Tyto cesty se označují slovem „cesta:“, následovaným položkami menu, které je třeba vybírat sekvenčně, přeje-li si uživatel dostat se k nějaké konkrétní funkci. Ve většině případů nebyvá další položka menu hned viditelná:

Stisknutím [\wedge] nebo [\vee] lze přejít na další položku menu. Přehled je též uveden v části „[Struktura menu](#)“ na str. 15.

Uskutečňování a přijímání hovorů

Je-li bezdrátový telefon zapnut a připojen k telefonní síti, lze na něm uskutečňovat a přijímat hovory. Zkontrolujte, zda je na displeji zobrazen název sítě a je-li zobrazen alespoň jeden segment ukazatele intenzity signálu. Není-li, nalistujte část „[Připojení k síti](#)“ na str. 55, příp. se obraťte o pomoc na správce systému či dodavatele.

Uskutečnění hovoru

Po zapnutí se bezdrátový telefon nachází v pohotovostním režimu, a lze tedy z něho uskutečňovat hovory.

Volba telefonního čísla ve stavu zavěšeno

1. Vložte telefonní číslo. To se zobrazí na displeji.
2. Stiskem **YES** je třeba potvrdit správnost vloženého čísla.
3. Stisknutím **NO** se volání ukončí, doba trvání hovoru se zobrazí na displeji.

Volba telefonního čísla ve stavu vyvěšeno

1. Stiskněte tlačítko **YES** a podržte jej, dokud se neozve oznamovací tón
Pozn.: Krátkým stisknutím se aktivuje registr hovorů.
2. Vložte telefonní číslo a vyčkejte spojení.
3. Stisknutím **NO** se volání ukončí, doba trvání hovoru se zobrazí na displeji.

Přijetí hovoru

Po zapnutí se bezdrátový telefon nachází v pohotovostním režimu a je připraven přijímat hovory.

Když bezdrátový telefon zvoní:

- Stisknutím **YES** se přijme hovor.
- Stisknutím **NO** se hovor ukončí, doba trvání hovoru se zobrazí na displeji.

Při příchozím hovoru se na displeji může zobrazit telefonní (pobočka) číslo volajícího. Je-li toto číslo uvedeno v telefonním seznamu bezdrátového telefonu, může se místo něho zobrazit jméno volajícího.

Pracovní oblast

Bezdrátový telefon lze používat v oblasti pokryté sítí. Mimo tuto oblast se ztratí kontakt a ikonka intenzity signálu zmizí. Opakovaně se bude zobrazovat hlášení „Síť nedostupná“, rozbliká se výstražná kontrolka a v pravidelných intervalech se ozývá krátký pronikavý akustický signál.

Změna jazyka menu

Implicitně je jazykem menu angličtina. K nastavení jiného jazyka se používá volba „Language“. Mějte na zřeteli, že volby menu se vypisují v angličtině do té doby, než potvrdíte vlastní volbu jazyka.

Změna jazyka bezdrátového telefonu

Cesta: **Settings » Language**

1. Stisknutím [\wedge] nebo [\vee] lze vstoupit do hlavního menu
Zobrazí se volba „PhoneBook“.
2. Nalistovat „Settings“ a stisknout tlačítko **YES**
Zobrazí se aktuální jazyk.
3. Listujte seznamem jazyků, dokud se neobjeví jazyk, který si přejete.
4. Stisknutím **YES** potvrďte svou volbu. Nyní došlo ke změně jazyka.

Také lze použít následující postup:

Stiskněte **YES** alespoň na sedm sekund. Objeví se menu jazyků.

Vyberte jazyk ze seznamu a stiskněte tlačítko **YES**

Vyhledání IPEI kódu

Aby správce systému či dodavatel umožnil přihlášení bezdrátového telefonu do sítě, může potřebovat číslo IPEI (International Portable part Equipment Identity). Jedná se o číslo jednoznačně přiřazené každému bezdrátovému telefonu. Další potřeba tohoto kódu může vyvstat v souvislosti s odblokováním telefonu po trojím vložení nesprávného PIN.

O IPEI kód lze požádat v průběhu používání bezdrátového telefonu.

Zobrazení IPEI kódu

Cesta: **Informace » ZobrazIPEI**

1. Vyberte volbu „ZobrazIPEI“ a stiskněte **YES**.
Zobrazí se „ZadatPIN“.
2. Vložte PIN kód bezdrátového telefonu (implicitně 0000) a stiskněte tlačítko **YES**. Zobrazí se 13místný IPEI kód.
3. Stisknutím **YES** lze vystoupit z menu

Pozn.: Zapište si IPEI kód pro budoucí použití. Nepodaří-li se zobrazit IPEI kód, obraťte se laskavě na správce systému. IPEI kód nikomu nevyzrazujte, aby nedošlo k zneužití vašeho bezdrátového telefonu.

Vypnutí bezdrátového telefonu

Za běžných okolností není třeba telefon vypínat. Nechcete-li však uskutečňovat ani přijímat hovory, chcete-li vyměnit baterii, nebo nacházíte-li se mimo oblast pokrytí, můžete bezdrátový telefon vypnout.

Jak vypnout bezdrátový telefon

Stiskněte tlačítko **NO** a podržte jej, dokud displej nezhasne
Bezdrátový telefon nelze vypnout v průběhu volání.

Připojení telefonu k síti – stručně

Bezdrátový telefon lze připojit k několika telefonním sítím. Je-li bezdrátový telefon připojen k některé z nich, lze z něho uskutečňovat a přijímat hovory. V telefonní síti se hovory přenášejí z jednoho bezdrátového telefonu na jiný rádiovým spojením.

Je-li na displeji název sítě a ikonka intenzity signálu, znamená to, že bezdrátový telefon je k příslušné síti připojen.

Služeb telefonní sítě lze využívat pouze tehdy, když se bezdrátový telefon:

- nachází v dosahu takové sítě
- je přihlášen do takové sítě
- má v rámci takové sítě náležitá přístupová práva

V dosahu sítě

Bezdrátový telefon lze připojit pouze k té síti, v jejímž dosahu se nachází. Není-li viditelná ikonka intenzity signálu a na displeji se opakovaně objevuje zpráva „SítNedostup“, znamená to, že bezdrátový telefon není připojen k síti.

Jsou tyto možnosti:

- Nacházíte se mimo dosah.
- Není přístupové právo do sítě.
- Bezdrátový telefon se nemůže připojit. Nastavte jej na automatickou volbu sítě.
Cesta: **Site » VyberSite » Automaticky**
- Do této sítě nejste přihlášení.
Přihlaste bezdrátový telefon do sítě.

Přihlášení do sítě

Abyste získali přístup do sítě, musíte do ní svůj bezdrátový telefon přihlásit. Po přihlášení můžete do příslušné sítě vstupovat kdykoli, pokud se nacházíte v jejím dosahu.


Výběr sítě

Oblasti pokrytí různých telefonních sítí se mohou navzájem překrývat. V takovém případě si můžete vybrat síť dle libosti, pokud v takové síti máte svůj telefon přihlášen.

Telefonování

Informace na displeji

Po zapnutí telefonu se na displeji může ukázat několik ikonek a dalších informací.

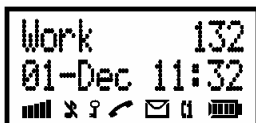

Intenzita signálu

Ukazatel intenzity signálu se nachází na levé straně displeje, pokud je bezdrátový telefon přihlášen k síti. Intenzita signálu je mírou jakosti příjmu. Pět svislých čar znamená dobrou kvalitu příjmu, jedna čára špatnou. V oblastech se špatnou jakostí příjmu riskujete výpadky hovoru.

Název sítě

V pohotovostním režimu je na displeji zobrazen název sítě, v níž je bezdrátový telefon právě přihlášen. Implicitní název sítě je „**Work**“, avšak můžete si jej nastavit i sami. Postup je uveden v části [„Editování názvu sítě“](#) na str. 60.

Číslo pobočky

Pokud je tato funkce podporovaná sítí, pak se v pravé části displeje v pohotovostním režimu zobrazuje vaše interní číslo.

Informace o volání

Zvoní-li bezdrátový telefon, zobrazí se na displeji druh hovoru, případně i jméno, resp. číslo volajícího. Jméno se zobrazí pouze tehdy, volá-li některý účastník uvedený v interním telefonním seznamu.

Doba trvání hovoru

V průběhu hovoru a po jeho ukončení bezdrátový telefon zobrazuje na displeji dobu trvání tohoto hovoru.

Na displeji bezdrátového telefonu se v pohotovostním režimu zobrazuje rovněž datum a čas, pokud je tato funkce podporovaná sítí.

Volání s využitím telefonního seznamu

Bezdrátový telefon obsahuje telefonní seznam, do kterého lze ukládat jména a telefonní čísla. S výhodou lze uskutečňovat hovory s jeho využitím. [Pravidla používání telefonního seznamu](#) jsou uvedena ve stejnojmenném článku na str. 34.

Volání podle jména

Tato funkce umožňuje vyhledání určitého jména a telefonního čísla v seznamu.

Cesta: **Tel.Seznam » Najit&Volat**

1. Vyberte volbu „Najit&Volat“ a stiskněte tlačítko **YES**
Na displeji se objeví buď „ZadatJmeno“: nebo „Tel. seznam je prazdny“. Postup vkládání jmen a telefonních čísel je uveden v části „[Přidání jména a čísla](#)“ na str. 36.
2. Stiskněte tlačítko s prvním písmenem jména, které hledáte
Stiskněte jedenkrát pro první, dvakrát pro druhé a třikrát pro třetí písmeno klíče. Přejete-li si proces vyhledávání urychlit, můžete rovněž vložit další písmena jména.
3. Stisknutím **YES** potvrdíte správnost vyhledávacího klíče
První jméno v telefonním seznamu, začínající skupinou vložených písmen se objeví na displeji. Neexistuje-li takové jméno, zobrazí se nejbližší vyšší podle abecedy.

V případě potřeby listujte seznamem, až narazíte na správné jméno
Stisknutím **YES** dojde automaticky k volbě příslušného účastnického čísla

Rychlé volání podle jména

Rovněž lze vyhledat číslo v telefonním seznamu bez použití menu.

1. Stiskněte tlačítko s prvním písmenem hledaného jména a držte je stisknuté, dokud se na displeji neobjeví první jméno ze seznamu, které začíná tímto písmenem.
2. Nyní můžete vložit další písmena v pořadí a tím zúžit okruh hledání, nebo listovat seznamem, až narazíte na hledané jméno.
3. Stisknutím **YES** dojde automaticky k volbě příslušného účastnického čísla

Příklad:

Řekněme, že volaný účastník se jmenuje JONES.

Postup je následující:

1. Stiskněte a podržte tlačítko, dokud se neobjeví první jméno ze seznamu, začínající „J“
2. Stiskněte třikrát („O“). Objeví se první jméno ze seznamu, začínající „Jo“.
3. Stiskněte dvakrát („N“) atd. resp. listujte seznamem, až narazíte na „JONES“
4. Stisknutím **YES** dojde automaticky k volbě příslušného účastnického čísla

Není-li v telefonním seznamu jméno začínající daným písmenem, nesprávně zadané písmeno se rozblíká. Nyní lze vložit jiné písmeno, resp. předešlé opravit. Je-li seznam prázdný, nahlédněte do pasáže [„Přidání jména a čísla“](#) na str. 36, kde jsou k dispozici další informace.

Tip: Stisknete-li místo YES tlačítko C/MUTE, pak lze před provedením volby telefonní číslo editovat.

Uskutečnění hovoru přes seznam volání

V seznamu volání je uloženo posledních dvacet volených telefonních čísel, čísel nezodpovězených i zodpovězených hovorů. Snadno lze provést jejich opakovanou volbu.

V registru volání jsou různé typy hovorů označeny následujícími ikonkami:

- { ← *Příchozí hovor*
- { → *Odchozí hovor*
- { * *Zmeškaný hovor*

Opětná volba čísla ze seznamu volání

1. Stisknout krátce **YES**
2. Objeví se seznam volání s již volenými čísly, čísla zmeškaných a zodpovězených hovorů. Je-li seznam prázdný, resp. nejsou-li k dispozici žádná jména ani čísla, která by šla opětovně volat, bezdrátový telefon vydá akustický signál.
3. Listujte seznamem až narazíte na správné číslo či jméno
4. Stisknutím **YES** se automaticky provede volba vybraného čísla

Tip: Stisknete-li místo YES tlačítko C/MUTE, pak lze před provedením volby telefonní číslo editovat.

Vstoupit do seznamu volání lze rovněž přes stejnojmenné menu .

Cesta: „**Informace**“ » „**SeznVolání**“

Menu „SeznVolání“ je dostupné pouze tehdy, jsou-li k dispozici jména nebo čísla pro zpětné volání.

Čísla ze seznamu volání lze natrvalo ukládat do telefonního seznamu. Postup je uveden v části „[Přidávání čísel ze seznamu volání](#)“ na str. 39.

Zpětné volání

V některých sítích se po přijetí hovoru zobrazí číslo (nebo jméno) volajícího, příp. i čas nebo datum, jsou-li tyto údaje k dispozici.

V takovém případě se číslo uloží do seznamu volání. V ikonce infor-

mací o volání lze zjistit případný výskyt nových nezodpovězených hovorů. S využitím funkce zpětného volání lze snadno vrátit volání na tato čísla. Kapacita seznamu volání činí až 20 telefonních čísel.

Pokud existují nové nezodpovězené hovory, zobrazí se na displeji bezdrátového telefonu otázka „Zobrazit ZmeskVolani“.

Stiskněte **NO**, nepřejete-li si vrátit hovor.

Jak vrátit hovor

1. Stiskněte **YES**
2. Objeví se seznam čísel. Nové položky jsou v něm označeny vykřičníkem.
3. Listujte seznamem, dokud se neobjeví to správné číslo či jméno.
4. Stisknutím **YES** dojde automaticky k volbě vybraného čísla

Tip: Stisknete-li místo YES tlačítko C/MUTE, pak lze před provedením volby telefonní číslo editovat.


Vstoupit do seznamu volání lze rovněž přes stejnojmenné menu .

Cesta: **Informace » Seznam volání**

Tato funkce se zobrazí pouze tehdy, když jsou k dispozici jména či čísla pro zpětné volání.

Přijetí hovoru

Když bezdrátový telefon zazvoní

1. Stisknutím **YES** přijmete hovor nebo stisknutím  přijmete hovor v režimu „handsfree“
2. Tlačítkem **NO** se hovor ukončí. Doba trvání hovoru se zobrazí na displeji.

Při příchozím hovoru se na displeji může zobrazit telefonní číslo pobočky volajícího. Je-li toto číslo uvedeno v telefonním seznamu bezdrátového telefonu, může se místo něho zobrazit jméno volajícího.

Když bezdrátový telefon zazvoní v nevhodnou dobu

Stisknutím  dále **C/MUTE**, dojde k ztišení vyzvánění


Nahlédněte laskavě do části „[Vypnutí vyzvánění](#)“ na str. 32 nebo stiskněte **NO**, hovor je zamítnut. V seznamu volání není žádná položka.

Identifikace volajícího

Některé sítě umožňují identifikaci linky volajícího. V takovém případě se v případě příchozího hovoru objeví na displeji číslo pobočky volajícího. Správce systému vám sdělí, podporuje-li vaše síť funkci identifikace linky volajícího (CLIP – Calling Line Identification Presentation).

Předání hovoru

Právě probíhající hovor lze přidržet (režim HOLD) a provést volbu jiného telefonního čísla. Poté lze pokračovat v přidrženém hovoru, nebo přepojit volajícího na právě zvolené číslo (podporuje-li síť tuto funkci).

Stisknutím  dále **[R]**, přidržíte hovor (dáte jej do režimu HOLD), aby pak šlo provést volbu jiného čísla.

Tip: Rovněž lze využít nabídek menu „Najít&Volat“ nebo „SeznVolani“.

Zvolte pokud chcete vyhledat číslo v telefonním seznamu.

Použití tlačítka R

Zrovna voláte a potřebujete přepojit hovor.

1. Stisknutím **[R]** přidržíte právě probíhající hovor (dáte jej do režimu HOLD). Slyšíte oznamovací tón ústředny.
2. Vložte (prodloužené) číslo pobočky účastníka, kterému chcete hovor přepojit. Není-li linka obsazená, uslyšíte vyzvánění.
3. Stisknutím **NO** dojde k přepojení hovoru nebo stisknutím **[R]** se vrátíte k volajícímu

Použití volby „Najít&Volat“

Během volání se může stát, že potřebujete právě probíhající hovor pozastavit, provést volbu jiného čísla, které ale neznáte z paměti a potřebujete jej vyhledat v telefonním seznamu nebo vybrat ze seznamu volání.

1. Listujte systémem menu
2. Vyberte „Najít&Volat“ a stiskněte **YES**
3. Vložte nebo vybledejte číslo, na které chcete hovor přepojit. Postup je vysvětlen v části „[Volání s využitím telefonního seznamu](#)“ na str. 23.
4. Stisknutím **YES** dojde k volbě tohoto čísla
5. Počkejte, až se volaný účastník ozve

Neozývá-li se, nebo má-li obsazeno:

Stisknutím **[R]** se vrátíte k pozastavenému hovoru

Ozve-li se druhý účastník:

Stisknutím **NO** dojde k přepojení prvního hovoru druhému účastníkovi

Nebo stisknutím **[R]** se lze vrátit k prvnímu hovoru

Vypnutí mikrofonu


Během volání se může stát, že potřebujete mluvit s někým jiným, ale tak, aby to účastník na druhé straně neslyšel, tj. vypnout mikrofon.

1. Stiskněte tlačítko **C/MUTE** na celou dobu, kdy chcete mít vypnutý telefon. Krátkými akustickými signály a ikonkou vypnutého vyzvánění vás telefon informuje, že je mikrofon vypnut.
2. Krátce stiskněte. Krátkými akustickými signály a ikonkou vypnutého vyzvánění vás telefon informuje, že je mikrofon vypnut.
3. Mikrofon zapnete opětovným stisknutím tlačítka **C/MUTE**.

Vypnutí vyzvánění

Zazvoní-li bezdrátový telefon v nevhodnou dobu, lze vyzvánění vypnout.

Jak dočasně vypnout vyzvánění

Stiskněte **C/MUTE**. Objeví se ikonka vypnutého vyzvánění .

Přijmout příchozí hovor však můžete, i když je zvuk vypnut. Výstražná kontrolka a ikonka zavěšení stále blikají. Nepřijmete-li hovor, uloží se číslo volajícího do seznamu volání jako zmeškaný hovor.

Jak natrvalo vypnout vyzvánění

Stiskněte **C/MUTE** v pohotovostním režimu.

Stiskněte **YES**. Objeví se ikonka vypnutého vyzvánění. .

Také můžete vypnout vyzvánění natrvalo, tím, že nastavíte hlasitost vyzvánění na nejnižší úroveň. Postup je uveden v části „[Regulace hlasitosti](#)“ na str. 46.

Pozn.: Je-li vibrační vyzvánění nastaveno do polohy „ZapPriTich“, vibrátor se uvede v činnost příchozím hovorem místo vyzvánění – viz část „[Vibrační vyzvánění](#)“ na str. 48.

Opětne zapnutí vyzvánění

Stiskněte krátce **C/MUTE**, ikonka vypnutého vyzvánění zmizí.

Pokročilé telefonování


Interní, externí, či zpětné volání

Při příjmu hovoru se dá podle vyzváněcího signálu rozlišit, jedná-li se o interní, externí, či zpětné volání. Tyto vyzváněcí signály jsou v bezdrátovém telefonu implicitně nastaveny takto:

- Signál interního volání tvoří krátký tón následovaný pauzou.
- Signál externího volání tvoří dva krátké tóny následované pauzou.
- Signál zpětného volání sestává z krátkých tónů.

Tip: Tón signalizace interního a externího volání si můžete nastavit podle svého tak, aby jednotlivé případy šlo snadno rozlišit. Více je k tomu uvedeno v části „[Vyzváněcí tóny a melodie](#)“ na str. 47.

Čekající zpráva

Tento bezdrátový telefon podporuje funkci čekající zpráva. Proto je k dispozici zvláštní tón, který oznamuje čekající zprávu. Možnost využití této funkce je dána sítí. Rovněž lze naprogramovat tlačítko  [R], na určité číslo, resp. pro určitou funkci (záleží na systému).

Objeví-li se ikonka čekající zprávy, lze vstoupit do systému hlasové pošty a tam ji vyzvednout:

Stisknutím **[R]** vstoupíte do systému zpráv

Jak programově přiřadit tlačítku **[R]** určité číslo či funkci

Tlačítko lze naprogramovat na číslo účastníka, kterému voláte velmi často, nebo na určitou funkci (záleží na systému).

Cesta: **Nastavení »HlasPosta »Hlas.Posta**

Vložte číslo. Stiskněte **YES**.

Pozn.: Takto lze naprogramovat pouze jedno číslo, nebo funkci. Změníte-li tento stav, nebude už fungovat implicitně nastavený přímý vstup do systému zpráv. Přejete-li si opět využívat (implicitní) funkci čekání zpráv, je třeba znovu vložít číslo pro vstup do systému zpráv.

Změna režimu volby čísla

Pracuje-li váš telefon za normálních okolností s impulzní volbou, lze v případě potřeby přepnout na dlouhé nebo krátké tóny DTMF. Pro některé telekomunikační služby je standardní tón vysílaný bezdrátovým telefonem příliš krátký. V takovém případě bude třeba bezdrátový telefon přepnout na „dlouhý tón“.

Jak přepnout bezdrátový telefon na krátký tón

1. Vyberte „JdiNaDTMF“
2. Stiskněte **YES**. Bezdrátový telefon nyní používá krátký DTMF tón.

Jak přepnout bezdrátový telefon na dlouhý tón při volání

1. Vyberte „DTMFdlouhe“.
2. Stiskněte **YES**. Bezdrátový telefon přepne na dlouhé tóny pouze po dobu volání. Je-li bezdrátový telefon nastaven na dlouhé tóny, vysílají se po dobu stisknutí tlačítka.

Vyslání pauzy během volby

Jak vložit pauzu během volby při volbě se zavěšeným mikrotelefonem

Stiskněte * na jednu sekundu

Statistika volání bezdrátového telefonu

Bezdrátový telefon má funkci, která umožňuje uživateli oznámit délku posledního hovoru jakož i celkovou dobu trvání všech uskutečněných externích hovorů.

Jak zobrazit délku posledního hovoru

Cesta: Informace »PosledVol.

1. Vyberte „PosledVol.“
2. Stiskněte **YES**. Délka posledního hovoru se na displeji objeví v hodinách, minutách a sekundách.
3. Stisknutím **YES** opustíte toto menu.

Jak zobrazit celkovou dobu trvání všech externích odchozích hovorů

Cesta: Informace » DobaCelkem

1. Vyberte „DobaCelkem“
2. Stiskněte **YES**. Celkové délka všech uskutečněných externích hovorů se zobrazí na displeji v hodinách, minutách a sekundách.
3. Stisknutím **NO** opustíte toto menu nebo stisknutím **YES** odstraníte položku ze seznamu

Telefonní seznam

Použití telefonního seznamu

Váš bezdrátový telefon může mít v sobě telefonní seznam na 100 jmen a čísel. S využitím menu „Tel.Seznam“ lze do něho nahlížet a jednotlivé položky měnit.

V telefonním seznamu jsou jména uspořádána podle abecedy. Jména a telefonní číslo lze libovolně přidávat.

Vkládání jmen

Jména se do telefonního seznamu vkládají pomocí numerických tlačítek. Jedním stisknutím se vyvolá první písmeno uvedené na tlačítku, dvojím v jedné sekundě druhé, trojím třetí atd. Potřebujete-li vkládat písmena s diakritikou nebo číslice, musíte stisknou stejné tlačítko ještě víckrát.

Např.

Jedním stisknutím „1“ se vloží mezera

Patero stisknutím „2“ se vloží Ä

Čtvero stisknutím „3“ se vloží È

Dvojím stisknutím „#“ se vloží do jména hvězdička (*)

Vkládání malých písmen:

Napřed stiskněte písmeno a potom stiskněte *

Zpátky na velká písmena lze přejít opačným postupem

Při vkládání/editaci jména nebo čísla lze rovněž používat následující tlačítka:

Smazat C/MUTE

Vlevo 

Vpravo 

Vložit pauzu do volby (stisknout * alespoň na 1 sekundu)

Podrobnosti jsou zřejmé z níže uvedené tabulky:

| Tlač. na telefonu | Počet stisknutí tlačítka | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|---|---|---|---|----|---|---|---|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | mezera | - | ? | ! | , | . | : | " | ' | (|) | 1 | |
| 2 | A | B | C | À | Á | Æ | Ä | Å | Ä | Å | Ç | 2 | Г |
| 3 | D | E | F | È | É | Ê | Ë | 3 | Ø | Φ | | | |
| 4 | G | H | I | Ĝ | Ĥ | İ | Í | Ï | Ï | 4 | | | |
| 5 | J | K | L | 5 | Λ | | | | | | | | |
| 6 | M | N | O | Ñ | Ö | Ø | Ò | Ó | Ô | Õ | Œ | 6 | |
| 7 | P | Q | R | S | ß | Ş | 7 | Π | Σ | | | | |
| 8 | T | U | V | Ü | Ú | Û | Û | 8 | | | | | |
| 9 | W | X | Y | Z | Ý | ÿ | 9 | | | | | | |
| 0 | 0 | + | & | @ | / | \$ | % | £ | Θ | Ξ | Ψ | | |
| # | # | * | | | | | | | | | | | |

Přidání jména a čísla

S využitím volby „PridatNove“ lze do telefonního seznamu vkládat jména a čísla.

Jak přidat do telefonního seznamu novou položku

Cesta: **Tel.Seznam »Uložit »PridatNove**

1. Vyberte „PridatNove“, stiskněte **YES**. Na displeji se objeví „ZadatJmeno“ nebo „Tel.Seznam je plný“.
2. V druhém případě bude třeba před vložením nové položky některou starší smazat.
3. Vložte jméno.
4. Stisknutím **YES** potvrďte.
5. Na displeji se zobrazí „ZadatCislo“.
6. Vložte telefonní číslo.
7. Stiskněte *****, musíte-li čekat na druhý oznamovací tón.
8. Stisknutím **YES** potvrďte.
Jméno a číslo jsou uloženy v telefonním seznamu.

Editování jména a čísla

Pomocí funkce „Upravit“ lze měnit jména a čísla v telefonním seznamu.

Editování jmen

Zde lze opravit chybně napsané jméno, anebo přiřadit k určitému číslu jiné jméno.

Cesta: **Tel.Seznam » Najit&Uprav » Upravit.**

1. Vyberte „Upravit“
2. stiskněte **YES**. Na displeji se objeví „ZadatJmeno“.
3. Vložte první písmeno(a) jména, které potřebujete vyhledat
4. Stiskněte **YES**. Zobrazí se jméno nacházející se nejbliže zadanému klíči.
5. Listujte, až narazíte na hledané jméno
6. Stiskněte **YES**, zobrazí se jméno, které se má editovat.
7. Opravte jméno
8. Stisknutím **YES, YES** potvrďte opravu

Editování telefonních čísel

Zde lze opravit telefonní číslo, případně k již zapsanému jménu přiřadit jiné číslo.

Cesta: **Tel.Seznam » „Najdi&Uprav“ » Upravit.**

1. Vyberte „Upravit“
2. Stiskněte **YES**, na displeji se objeví „ZadatJmeno“
3. Vložte první písmeno(a) jména, které potřebujete vyhledat
4. Stiskněte **YES**, zobrazí se jméno nacházející se nejbliže.
5. Listujte, až narazíte na hledané jméno
6. Stiskněte **YES, YES** zobrazí se číslo, které se má editovat.
7. Opravte číslo.
8. Stisknutím **YES** potvrďte opravu

Vymazání jména a čísla

Zde lze z telefonního seznamu vymazat jména a příslušná čísla.

Jak z telefonního seznamu vymazat jméno a číslo

Cesta: **Tel.Seznam » Najit&Uprav » Smazat.**

1. Vyberte „Smazat“.
2. Stiskněte **YES**, na displeji se objeví „ZadatJmeno“.
3. Vložte první písmeno(a) jména, které potřebujete vyhledat
4. Stiskněte **YES**, zobrazí se jméno nacházející se nejbliže.
5. Listujte, až narazíte na hledané jméno
6. Stisknutím **YES** potvrďte správnost vyhledání
7. Jméno a číslo se v telefonním seznamu zruší.

Jak z telefonního seznamu vymazat všechna jména a čísla

Cesta: **Tel.Seznam » SmazatVse.**

1. Vyberte „SmazatVse“
2. Stiskněte **YES**, na displeji se objeví dotaz „Smazat?“
3. Stisknutím **YES** potvrďte

Zatímco systém vymazává jména a čísla, na displeji je nasáno „Mazání“.

Přidávání čísel ze seznamu volání

Až 20 telefonních čísel (již volaných, zodpovězených či zmeškaných hovorů) může být uloženo v seznamu volání bezdrátového telefonu. Pomocí funkce Přidat ze seznamu volání lze tato čísla ukládat do telefonního seznamu.

Položka menu „Zvolaných“ se zobrazuje jen když není seznam naplněný, když je co přidávat.

Jak přidat nedávno volané číslo

Cesta: **Tel.Seznam » Najit&Uprav » Smazat.**

1. Vyberte „Smazat“
2. Stiskněte **YES**, zobrazí se seznam čísel. Objeví-li se hláška „Tel.Seznam“ je plný, bude třeba před vložením nové položky některou starší smazat.
3. Listujte seznamem naposledy volaných čísel, až narazíte na číslo, které chcete uložit.
4. Stiskněte **YES**, na displeji se objeví výzva „ZmenitCislo“: jakož i číslo, které se má přidat.
5. V případě potřeby editujte číslo.
6. Stiskněte **YES**, na displeji se objeví „ZadatJmeno“.
7. Vložte jméno.
8. Stisknutím **YES** potvrďte. Jméno a číslo se uloží do telefonního seznamu.

Zablokování tlačítek/bezpečnost navíc

Uzamknutí tlačítek

Nosíte-li bezdrátový telefon v kapse, může dojít k nechtěnému stisku tlačítek, případně i uskutečnění hovoru. Tomu se dá zabránit zablokováním tlačítek s využitím funkce Automatické uzamknutí tlačítek („AutoZamKlav“).

Jak odblokovat či zablokovat možnost uzamknutí tlačítek

Cesta: **Nastavení » AutoZamKlav.**

1. Vyberte „AutoZamKlav“
2. Stiskněte **YES**, zobrazí se platné nastavení.
3. Vyberte požadované nastavení
4. Stisknutím **YES** potvrďte

Pozn.: Do 30 sekund po aktivaci funkce uzamykání tlačítek netiskněte žádné tlačítko. Po uplynutí odblokovacího času jsou tlačítka uzamknuta a na displeji se objeví symbol klíče.

Během uzamknutí tlačítek jsou všechna zablokována, a tak nelze bezdrátový telefon používat. Po stisknutí jakéhokoli tlačítka se objeví zpráva „Stisknout * pro odemčení“.

Přijde-li hovor v době uzamknutí tlačítek, lze jej normálně přijmout, aniž by bylo třeba napřed tlačítka odemknout. Po skončení hovoru se tlačítka opět uzamknou.

Jak dočasně odblokovat tlačítka

1. Stiskněte [\wedge] nebo *. Na displeji se objeví dotaz Odemknout klávesnici?
2. Stisknutím **YES** se vypne zámek tlačítek. Symbol klíče zmizí; klávesy jsou opět odblokovány.

Zámek bezdrátového telefonu

Svůj bezdrátový telefon můžete ochránit před neoprávněným použitím tzv. PIN kódem (Personal Identification Number). Takto jej nemůže používat nikdo jiný, ani nelze jeho prostřednictvím přidávat či rušit přihlášení do sítě. Obě tyto zabezpečovací funkce jsou implicitně vypnuty. PIN kód svého bezdrátového telefonu můžete změnit.

Vložíte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, bezdrátový telefon se zablokuje.

Informace o implicitním PIN kódu bezdrátového telefonu jsou uvedeny v části „[Přehled PIN a jiných kódů](#)“ na str. 45.

Zabezpečení proti neoprávněnému použití

Bezdrátový telefon lze nastavit tak, aby po každém jeho zapnutí bylo třeba vložit PIN kód. Tato funkce je implicitně vyřazena.

Cesta: **Nastavení » ZamekTel. » Zapnutí.**

1. Vyberte „Zapnutí“
2. Stiskněte **YES**, na displeji se objeví „Zadat PIN“.
3. Vložte PIN kód přiřazený vašemu bezdrátovému telefonu (implicitně 0000) a stiskněte **YES**. Zobrazí se platné nastavení.
4. Vyberte jednu z následujících funkcí:
 - Zamknout - chcete-li ochranu aktivovat.
 - Odemknout - chcete-li ochranu zablokovat.
5. Stisknutím **YES** potvrďte.

Zabezpečení proti přihlašování a odhlašování

Bezdrátový telefon lze nastavit tak, aby při jeho přihlašování do sítě a odhlašování z ní bylo třeba vložit PIN kód. Tato funkce je implicitně vyřazena.

Cesta: **Nastavení » ZamekTel. » Zapnutí**

1. Vyberte „Zapnutí“
2. Stiskněte **YES**, na displeji se zobrazí výzva „ZadatPIN“
3. Vložte PIN kód přiřazený vašemu bezdrátovému telefonu (implicitně 0000) a stiskněte **YES**, zobrazí se platné nastavení
4. Vyberte jednu z následujících funkcí:
 - Zapnout - chcete-li ochranu aktivovat.
 - Vypnout - chcete-li ochranu zablokovat.
5. Stisknutím **YES** potvrďte.

Změna PIN kódu

Bezdrátový telefon má od výrobce předem nastavený PIN (viz článek [„Přehled PIN a jiných kódů“](#) na str. 45. Tento PIN je třeba změnit na váš osobní kód, aby nemohlo dojít k zneužití.

Jak změnit PIN kód bezdrátového telefonu

Cesta: **Nastavení »ZamekTel » ZmenaPIN**

1. Vyberte „ZmenaPIN“
2. Stiskněte **YES**, na displeji se zobrazí výzva „StaryPIN.“
3. Vložte současně platný PIN bezdrátového telefonu (implicitně 0000) a stiskněte **YES**. Na displeji se zobrazí buď výzva „NovyPIN“ nebo hláška „ChybnyPIN“. V druhém případě to znamená, že jste vložili číslo, které není současně platným PIN.
4. Vložte čtyři číslice nového PIN a stiskněte **YES**, na displeji se zobrazí výzva „OpakovatPIN“.
5. Opět vložte nový PIN a stiskněte **YES**, na displeji se zobrazí buď hláška „Novy PIN prijat“, nebo hláška „Chybny novy PIN“.

Nový PIN kód si někam poznamenejte pro budoucí použití.

Vložíte-li nesprávný nový PIN kód třikrát za sebou, bezdrátový telefon opustí tuto funkci menu.

Vložíte-li třikrát za sebou nesprávný PIN za jiných okolností, bezdrátový telefon se zablokuje a na displeji se objeví hláška „PIN blokován, Odblokovat?“ Níže následuje postup odblokování bezdrátového telefonu.

Odblokování bezdrátového telefonu

Je-li příčinou zablokování bezdrátového telefonu trojí vložení nesprávného PIN, lze jej odblokovat pomocí IPEI kódu. Po vložení IPEI kódu je třeba ještě zadat nový PIN.

IPEI je jednoznačně přiřazený PIN určitému bezdrátovému telefonu. Lze jej nalézt v menu Zobraz IPEI (Cesta: **Informace » Zobraz IPEI**)

Dojde-li k zablokování bezdrátového telefonu, objeví se na displeji hláška „PIN blokován,Odblokovat?“ Před další použitím je třeba bezdrátový telefon odblokovat.

Postup odblokování

1. Stiskněte **YES**, na displeji se objeví „BezpKod“.
2. Vložte IPEI kód a stiskněte tlačítko **YES**, na displeji se objeví „Novy PIN“.
3. Vložte čtyři cifry nového PIN a stiskněte tlačítko **YES**, na displeji se zobrazí „Opakovat“.
4. Ještě jednou vložte nový PIN a stiskněte tlačítko **YES**, na displeji se objeví buď „Novy PIN prijat“ nebo „Chybny novy PIN“.
V druhém případě jste jako nový PIN vložili pokaždé jiné číslo.
V prvním případě můžete opět bezdrátový telefon používat.

Přehled PIN a jiných kódů

Bezdrátový telefon používá z bezpečnostních důvodů několik identifikačních kódů. V následující tabulce jsou všechny uvedeny i s hodnotami.

| Kód | Hodnota | Kód pro odblokování |
|---|--|---------------------|
| PIN bezdrátového telefonu | 0000 (implicitně) | IPEI |
| Ověřovací kód (AC) neboli bazový PIN | Jednoznačná identita daná bezdrátovým systémem. Nezbytná je pro přihlášení bezdrátového telefonu. Další informace poskytne správce systému. | --- |
| International Portable part Equipment Identity (IPEI) | Jednoznačná identita přiřazená určitému bezdrátovému telefonu výrobcem. Konkrétní číslo naleznete v menu Informace » Zobraz IPEI. Doporučuje se někde si číslo zapsat. | --- |
| Portable Access Right Key (PARK – klíč přístupových práv) | Jednoznačná identita daná bezdrátovým systémem. Tímto kódem lze urychlit postup přihlašování. Další informace poskytne správce systému. | --- |

Nastavování

Regulace hlasitosti

Nastavovat lze hlasitost fonického provozu ve sluchátku, reproduktoru při volání „handsfree“, ale i hlasitost vyzvánění.

V průběhu volání

Jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko **zvyšování** či **snižování** hlasitosti

Hlasitost lze nastavovat, i když právě nevoláte

1. Stiskněte **YES**, uslyšíte oznamovací tón.
2. Poslouchejte a jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko **zvyšování** či **snižování** hlasitosti.
3. Sledujte, jak intenzita vyzváněcího tónu narůstá či klesá.
4. Stisknutím **NO** ukončíte nastavování

Jak nastavit hlasitost sluchátka

V průběhu volání:

Jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko zvyšování či snižování hlasitosti

Nastavovat hlasitost lze, i když právě nevoláte

1. Stiskněte **YES**, uslyšíte oznamovací tón.
2. Poslouchejte a jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko zvyšování či snižování hlasitosti.
3. Sledujte, jak intenzita vyzváněcího tónu narůstá či klesá.
4. Stisknutím **NO** ukončíte nastavování.

Při nastavení sluchátka na maximální či minimální hlasitost uslyšíte výstražný tón.

Jak nastavit hlasitost vyzvánění

Cesta: **Nastavení » Vyzvaneni » Hlasitost**

1. Vyberte „Hlasitost“.
2. Stiskněte YES, na displeji se objeví čára úrovně hlasitosti.

3. Stiskněte jednou či víckrát [^] nebo [v], podle toho, jakou hlasitost vyzvánění potřebujete nastavit.
4. Ke změně hlasitosti lze rovněž využít tlačítka **zvyšování** či **snižování** hlasitosti. Každým stisknutím jednoho z těchto tlačítek zavolá telefon s nově nastavenou intenzitou. Nastavíte-li hlasitost příliš nízko, objeví se ikona vypnutého vyzvánění.
5. Stisknutím YES potvrďte nastavení.

Tóny a melodie vyzvánění

Tón vyzvánění lze měnit tak, aby telefon oznámil příchozí hovor různým způsobem, podle jeho typu, určitou předem naprogramovanou melodií. Pro každý typ vyzváněcího signálu je možnost výběru ze čtyř tónu a šesti melodií.

Nastavení zvuku pro určitý typ vyzvánění

Cesta: **Nastaveni » Vyzvaneni » Hlasitost Interni/Externi/ZpetVolani/Zprava**

1. Vyberte typ vyzváněcího signálu: „Interní“, „Externí“, „ZpetVolani“ nebo „Zprava“.
2. Stiskněte **YES**, zobrazí se a přehraje platné nastavení.
3. Vyberte Tón: „Nizky“, „Stredni“, „Vysoky“, „Smiseny“ nebo Melodie (1 – 6). Vybraný zvuk se přehraje. Názvy položek menu (Nízký, Střední, Vysoký, Smíšený) se vztahují k výšce tónu vyzvánění.
4. Stisknutím **YES** potvrďte nastavení.

Níže v tabulce následuje seznam názvů jednotlivých melodií.

| Melodie | Název |
|---------|--|
| 1 | J. S. Bach – Badinerie – BWV 1067 svita č. 2 |
| 2 | Černý medvěd |
| 3 | Rimskij Korsakov – Let včely |
| 4 | Menuet Boccherini |
| 5 | J. S. Bach – Partitura č. 3 pro housle |
| 6 | zvuková značka Ericsson |

Diskrétní vyzvánění

V režimu diskrétního vyzvánění začne bezdrátový telefon vyzvánět od nejnižší úrovně hlasitosti se postupně zesiluje.

Jak nastavit diskrétní vyzvánění

Cesta: **Nastavení » Vyzvaneni » TicheVyzv.**

1. Vyberte „TicheVyzv.“
2. Stiskněte YES, zobrazí se aktuální nastavení.
3. Vyberte jednu z následujících možností:
 - Zapnuto – chcete-li diskrétní vyzvánění aktivovat
 - Vypnuto – chcete-li diskrétní vyzvánění zrušit
4. Stisknutím YES potvrďte nastavení

Tip: Také lze vyzvánění úplně vypnout. Více je uvedeno v části „[Regulace hlasitosti](#)“ na str. 46.

Vibrační vyzvánění

Nepřejete-li si, aby vás telefon vyzváněním rušil, ale aby se příchozí hovor ohlásil jiným způsobem, můžete aktivovat vibrační vyzvánění. Tato funkce je velmi užitečná v rušném prostředí.

Jak nastavit vibrační vyzvánění

Cesta: **Nastavení » Vyzvaneni » Vibrace**

1. Vyberte „Vibrace“
2. Stiskněte **YES**, zobrazí se aktuální nastavení.
3. Vyberte jednu z následujících možností:
 - Zapnuto – chcete-li vibrační vyzvánění aktivovat.
 - Vypnuto – chcete-li vibrační vyzvánění zrušit.
 - ZapPriTich – chcete-li vibrační vyzvánění, jen když je zvonek trvale vypnut. Viz část „[Vypnutí zvonku](#)“ na str. 30.
4. Stisknutím **YES** potvrďte nastavení

Odezva tlačítek

Rozumí se zvuk, který se ozve každým stisknutím některého tlačítka. Tuto funkci lze odblokovat či zablokovat.

Jak nastavit odezvu tlačítek

Cesta: **Nastavení » Vyzvanení » ZvukTlac.**

1. Vyberte „ZvukTlac.“
2. Stiskněte **YES**, zobrazí se aktuální nastavení.
3. Vyberte jednu z následujících možností:
 - Zapnuto – chcete-li odezvu při každém stisknutí tlačítka.
 - Vypnuto – nechcete-li odezvu při každém stisknutí tlačítka
4. Stisknutím **YES** potvrďte nastavení.

Podsvícení displeje

Bezdrátový telefon má displej, který lze nastavit tak, aby se s každým stisknutím libovolného tlačítka rozsvítil a po určité chvilce opět zhasnul, pokud mezitím nebylo stisknuto žádné další tlačítko.

Jak nastavit automatické rozsvěcení displeje

Cesta: **Nastavení » Displej » Osvetlení**

1. Vyberte „Osvetlení“
2. Stiskněte **YES**, zobrazí se aktuální nastavení.
3. Vyberte jednu z následujících možností:
 - Automaticky – chcete-li, aby se displej rozsvítil při každém stisknutí libovolné klávesy.
 - Vypnuto – nemá-li se displej rozsvěcet.
4. Stisknutím **YES** potvrďte nastavení.

Kontrast displeje

Kontrast displeje lze nastavit na jednu z osmi úrovní tak, aby údaje byly snadno čitelné.

Jak nastavit kontrast displeje

Cesta: **Nastavení » Displej » Kontrast**

1. Vyberte „Kontrast“.
2. Stiskněte **YES**, objeví se čára úrovně kontrastu.
3. Nastavte kontrast, po dosažení minima či maxima se ozve krátký tón.
4. Stisknutím **YES** potvrďte nastavení.

Jazyk

Implicitní jazyk menu je angličtina. Pro výběr jiného jazyka se používá funkce „Jazyk“. Mějte laskavě na zřeteli, že jednotlivé volby menu jsou uvedeny v angličtině až do okamžiku potvrzení vámi vybraného jazyka.

Jak změnit jazyk bezdrátového telefonu

Cesta: **Nastavení » Jazyk**

1. Stisknutím [\wedge] nebo [\vee] vstoupíte do hlavního menu, na displeji se zobrazí volba Tel.Seznam.
2. Najedťte na „Nastavení“ a stiskněte tlačítko **YES**
3. Najedťte na „Jazyk“ a stiskněte tlačítko **YES**, na displeji se zobrazí právě nastavený jazyk.
4. Listujte seznamem jazyků, až narazíte na požadovaný jazyk.
5. Stisknutím **YES** potvrďte svou volbu, jazyk se nyní změní.

Rovněž lze použít následující postup:

1. Stiskněte **C/MUTE** na alespoň sedm sekund, objeví se jazykové menu.
2. Vyberte ze seznamu jazyk, který si přejete a stiskněte tlačítko **YES**.

Zrušení všech nastavení bezdrátového telefonu

Lze smazat všechna nastavení bezdrátového telefonu najednou, včetně seznam volání a informací o posledním hovoru. Jediné co zůstává zachováno, telefonní seznam, PIN, všechna přihlášení a informace o celkovém počtu hovorů.

Všechna nastavení bezdrátového telefonu se vrátí na implicitní hodnoty.

Jak zrušit všechna nastavení bezdrátového telefonu

Cesta: **Nastavení » Reset**

1. Vyberte „Reset“
2. Stiskněte **YES**, na displeji se objeví výzva „ZadatPIN“ nebo „Zrusit všechna nastavení?“.
3. Na výzvu vložte PIN svého telefonu a stiskněte tlačítko **YES** (Viz část „Přehled PIN a jiných kódů“ na str. 44). Na displeji se zobrazí dotaz „Smazat všechna nastavení?“.
4. Stisknutím **YES** potvrďte.

Přihlášení k síti

Přihlašování k telefonním sítím

Bezdrátový telefon spolupracuje s telefonní sítí, které mu umožňuje uskutečňovat a přijímat hovory. Lze jej připojit i k několika takovým sítím.

Je-li bezdrátový telefon připojen k síti, zobrazí se na displeji její název. O jakosti příjmu informuje ikonka intenzity signálu.

Je-li na displeji zobrazen název sítě, ale ikonka intenzity signálu chybí, znamená to, že bezdrátový telefon není v daném okamžiku k této síti připojen. Pokouší se o připojení, příp. byl někdy dříve k této síti připojen.

Před vstupem do sítě se vyžaduje přihlášení a telefonní číslo. Přihlášení do sítě se provádí jenom jednou. Ihned po přihlášení lze z telefonu uskutečňovat a přijímat hovory, pokud se nacházíte v jejím dosahu.

Při přihlašování do sítě obdrží bezdrátový telefon své interní telefonní číslo, na které jej lze volat.

Lze se přihlásit až do osmi různých sítí. Volba některé z nich pak probíhá buď automaticky, nebo manuálně.

Nemůže-li se bezdrátový telefon připojit k síti, může se tento stav ohlásit prostřednictvím několika výstražných zpráv. Navíc v takovém případě telefon vydá krátký a ostrý akustický signál a rozbliká se něm výstražná kontrolka.

Upozornění „SitNedostupna“

V případě manuálního výběru sítě to znamená, že se k ní bezdrátový telefon nemůže připojit. V případě automatického výběru sítě to znamená, že se bezdrátový telefon nemůže připojit k žádné síti ze seznamu přihlášených sítí. Problém lze vyřešit následujícím způsobem:

- Vyberte jinou síť. Viz části „[Automatické vybírání sítě](#)“ na str. 58 a „[Manuální vybírání sítě](#)“ na str. 58.
- Nebyl-li bezdrátový telefon ještě přihlášen do žádné sítě, je třeba jej napřed přihlásit podle stati „[Přihlašování do sítě](#)“ na str. 54.
- Byl-li již bezdrátový telefon přihlášen, pak se nejspíš nacházíte mimo dosah sítě. Je třeba se vrátit do pásma pokrytého sítí.

Upozornění „Není přístup“

Bezdrátový telefon se nachází v dosahu sítě, ale není vybaven potřebnými přístupovými právy. To lze vyřešit následovně:

- Vyberte jinou síť. Viz části „[Automatické vybírání sítě](#)“ na str. 58 a „[Manuální vybírání sítě](#)“ na str. 58.
- Je-li již bezdrátový telefon přihlášen do sítě, je třeba jej přihlásit znovu. Viz část „[Opakované přihlášení do sítě](#)“ na str. 57.

Přihlášení do sítě

Pro připojení bezdrátového telefonu k síti se napřed musíte do takové sítě přihlásit. Po přihlášení lze síť kdykoliv používat, pokud se nacházíte v jejím dosahu.

Přihlášení bezdrátového telefonu

Pozn.: Není-li bezdrátový telefon přihlášen, automaticky vstoupí po zapnutí do přihlašovacího režimu. V takovém případě se na jeho displeji objeví „PIN základ“ nebo „Zadat AC“. Je-li tomu tak, můžete přeskočit krok jedna a dva níže uvedeného postupu.

K přihlášení do sítě je potřeba uvést PIN základny a ověřovací kód (AC). V zájmu urychlení přihlašovacího procesu je též možno použít klíč přístupových práv (tzv. PARK). Pokud se však nacházíte v dosahu systému a máte jistotu, že žádná jiná síť nemůže přihlašovací proces narušit, pak lze PARK vynechat.

Správce systému nebo dodavatel vám v případě potřeby poskytne potřebné kódy (PIN základny/AC a PARK).

PIN základny, příp. AC se použije pouze jednorázově při přihlašování. Na tyto kódy lze hledět jako na provizorní PIN, který obdržíte od provozovatele sítě, nebo správce systému, abyste mohli provést přihlášení éterem.

Jak přihlásit bezdrátový telefon bez urychlení přihlašovacího procesu

Cesta: **Site » Prihlaseni**

1. Vyberte „Prihlaseni“
2. Stiskněte **YES**, zobrazí se „ZadatPIN“, „PIN Zaklad“, „Zadat AC“, nebo „Seznam prihl plny“, pokud je již v tomto seznamu osm položek. V takovém případě je třeba před novým přihlášením některou starou položku vymazat.
3. Na požádání vložte PIN a stiskněte tlačítko **YES**. (Viz část [„Přehled PIN a jiných kódů“](#) na str. 45). Zobrazí se „PIN Zaklad“ nebo „Zadat AC“.
4. Vložte základní PIN nebo ověřovací kód, každá vložená cifra základního PIN nebo AC se z bezpečnostních důvodů zobrazí jako „*“.
5. Stisknutím **YES** potvrďte, bezdrátový telefon se nyní nachází v přihlašovacím režimu a hledá síť s využitím PINu základny nebo AC pro ověření, zda je přihlášení povoleno.
6. Počkejte, až se na displeji krátkodobě objeví „Prihlaseni uspesne“. Bezdrátový telefon je připojen k síti. Její interní telefonní číslo se zobrazí na displeji.

Objeví-li se následující hláška, pokuste se přihlásit ještě jednou.

„PrihlaseniNeuspesne“, buď byl vložen nesprávný základní PIN či AC, nebo síť není schopna přihlášení akceptovat.

Jak přihlásit bezdrátový telefon s urychlením přihlašovacího procesu

Cesta: **Site » Prihlaseni**

1. Vyberte „Prihlaseni“.
2. Stiskněte **YES**, zobrazí se „ZadatPIN“, „PINZaklad“, „Zadat AC“, nebo „Seznam prihl plny“, pokud je již v tomto seznamu osm položek. V takovém případě je třeba před novým přihlášením některou starou položku vymazat.
3. Na požádání vložte PIN a stiskněte tlačítko **YES**. (Viz část [„Přehled PIN a jiných kódů“](#) na str. 45). Zobrazí se „PIN Zaklad“ nebo „Zadat AC“.
4. Vložte základní PIN nebo ověřovací kód sítě
5. Stisknutím **YES** pokračujte, každá vložená cifra základního PIN nebo AC se z bezpečnostních důvodů zobrazí jako „*“.
6. Vložte PARK kód systému a stiskněte tlačítko **YES**.
7. Vložte kód ochrany, (0 = bez ochrany, 1 = s ochranou (odblokuje-li ochranu, není již z bezdrátového telefonu možné přihlášení zrušit).
8. Stisknutím **YES** potvrďte, bezdrátový telefon se nyní nachází v přihlašovacím režimu a hledá síť s využitím PINu základny nebo AC pro ověření, zda je přihlášení povoleno.
9. Počkejte, až se na displeji krátkodobě objeví „PrihlaseniUspesne“. Bezdrátový telefon je připojen k síti. Její interní telefonní číslo se zobrazí na displeji.

Objeví-li se následující hláška, pokuste se přihlásit ještě jednou:

„PrihlaseniNeuspesne“, buď byl vložen nesprávný základní PIN či AC, nebo síť není schopna přihlášení akceptovat.

Možnost osmi přihlášení

Přihlásit se lze až do osmi sítí. Jejich názvy se ukládají do prioritně uspořádaného seznamu. V případě automatického výběru sítě se bezdrátový telefon pokusí připojit se k síti o nejvyšší prioritě. Prioritu jednotlivých sítí lze měnit podle článku „[Změna priority pro přihlašování](#)“ na str. 61.

Přejete-li si přihlásit se a v příslušném seznamu není volné místo, je napřed třeba některou starší položku vymazat. Viz část „[Zrušení přihlášené sítě](#)“ na str. 60.

Názvy sítí

Názvy sítí mohou též sloužit jako osobní identifikační údaj vašeho telefonu. Každý název může být nějakým způsobem svázán z určitou oblastí či organizací, připojenou ke konkrétní síti. Názvy sítí lze editovat. Viz část „[Editování názvu sítě](#)“ na str. 59.

Opakované přihlášení do sítě

Opakované přihlášení se do sítě může být užitečné pro aktualizaci přihlašovacích údajů v bezdrátovém telefonu.

Automatický výběr sítě

Bezdrátový telefon se může připojit k síti automaticky. Takto lze vyřešit situaci, kdy se nacházíte mimo dosah jedné sítě („SitNedostupna“), nebo narazíte- na problém vzhledem k přístupovým právkům („PristupZamitnut“). Vybraná síť zůstává v platnosti i po vypnutí a opětném zapnutí telefonu.

Jak zajistit automatický výběr sítě

Cesta: **Site » VyberSite**

1. Vyberte „VyberSite“
2. Stiskněte **YES**, na displeji se objeví symbol „Automaticky“ nebo právě vybraná síť.
3. V případě potřeby vyberte „Automaticky“, stisknutím **YES** potvrďte.

Bezdrátový telefon se pokusí připojit se k síti, do níž je přihlášen v pořadí daném prioritním seznamem. Zobrazí-li se pouze název sítě a opakovaně se objevuje „SitNedostupna“, znamená to, že telefon není připojen k síti. Telefon se nachází mimo dosah, resp. je jej třeba přihlásit do sítě. Viz část „[Přihlášení do sítě](#)“ na str. 54. Jinak se obraťte na správce systému.

Manuální výběr sítě

Bezdrátový telefon se může připojit k několika sítím. Uživatel může určit síť, ke které je třeba se připojit. Vybraná síť zůstává v paměti a připojí se i po vypnutí a zapnutí telefonu.

Jak určit síť pro připojení

Cesta: **Site » VyberSite**

1. Vyberte „VyberSite“.
2. Stiskněte **YES**, na displeji se objeví symbol Automaticky nebo právě vybraná síť.
3. Po stisknutí vyhledejte požadovanou síť v seznamu.
4. Stisknutím **YES** potvrďte.

Editování názvu sítě

Název každé přihlášené sítě lze změnit, chcete-li, aby sloužil jako osobní identifikační údaj vašeho bezdrátového telefonu. Lze jej vybrat naprosto libovolně a po připojení telefonu k příslušné síti a v pohotovostním se zobrazí na displeji. Implicitní název sítě je Work.

Jak editovat název sítě

Cesta: **Site » Prejmenovat**

1. Vyberte „Prejmenovat“.
2. Stiskněte **YES**, na displeji se objeví první název sítě z přihlašovacího seznamu.
3. Vyberte název a proveďte editaci.
4. Stiskněte **YES**, na displeji se zobrazí výzva „Editovat název“.
5. Změňte název (může mít maximálně deset písmen).
6. Po skončení stiskněte tlačítko **YES**.

Tipy:

Ohledně numerických tlačítek mějte na zřeteli následující: Stiskněte tlačítko označené písmenem, kterým začíná hledaný název. Jednou stiskněte, je-li písmeno na tlačítku uvedeno jako první, dvakrát jako druhé, třikrát jako třetí.

Na displeji bezdrátového telefonu se mohou zobrazit i některé speciální znaky. Podrobnosti jsou uvedeny v části „[Použití telefonního seznamu](#)“ na str. 34.

Odhlašování ze sítě

Nehodláte-li už v přihlášené síti pracovat, lze její položku vymazat z příslušného seznamu v bezdrátovém telefonu. Tuto možnost můžete omezit nutností vložit PIN, aby nedošlo k odhlášení ze sítě neúmyslně, pouhou náhodou.

Zrušení přihlášené sítě v bezdrátovém telefonu

Cesta: **Site » Smazat**

1. Vyberte „Smazat“.
2. Stiskněte **YES**, na displeji se zobrazí výzva „ZadatPIN“ nebo první název přihlášené sítě ze seznamu.
3. Na výzvu vložte PIN svého telefonu a stiskněte tlačítko **YES** (Viz část „[Přehled PIN a jiných kódů](#)“ na str. 45).
4. Vyhledejte název sítě, který je třeba smazat
5. Stiskněte **YES**, na displeji se objeví dotaz „Smazat?“
6. Stisknutím **YES** potvrďte.

Pozn.: Odhlásíte-li se z právě aktivní sítě, bezdrátový telefon se automaticky odpojí a vyhledá jinou přihlášenou síť.

Změna priority přihlášení

Bezdrátový telefon může provést výběr sítě automaticky, pokud se předtím nacházel mimo pokrytí, nebo byl právě zapnut. V tomto případě prohledává sítě v pořadí jejich priorit. Začíná první položkou v seznamu. Přejete-li si toto pořadí změnit, lze názvy sítí v seznamu přeuspořádat s využitím funkce „Priorita“.

Pozn.: Tato funkce je v menu k dispozici pouze tehdy, když seznam názvů přihlášených sítí obsahuje alespoň dvě položky.

Jak změnit pořadí v seznamu přihlášených sítí

Cesta: **Site » Priorita**

1. Vyberte „Priorita“.
2. Stiskněte **YES**, na displeji se zobrazí název sítě uvedené v seznamu na prvním místě.
3. Vyberte síť, kterou chcete přesunout, na displeji se zobrazí „Pos1“.
4. Vyberte pro vybranou síť novou polohu v seznamu.
5. Stisknutím **YES** potvrďte. Vybraná síť se přesune na požadovanou pozici v seznamu. Ostatní sítě v seznamu jsou odpovídajícím způsobem přeuspořádány, leč relativní priority si zachovají.

Např.:

po přesunu položky 3 na místo položky 1 položka 1 stane položkou 2, položka 2 položkou 3 a další položky zůstanou beze změny.

Tipy a triky

V této části čtenář nalezne pár tipů a triků.

Přidržení hovoru

Hovor lze pozastavit (dát jej do stavu HOLD) dvěma způsoby:

- Při volání: Stiskněte tlačítko R nebo YES. Nyní lze hovor přepojit k jinému účastníkovi, nebo se k hovoru vrátit. Tato a jakákoli další akce je zcela závislá na použité telefonní síti či ústředně. Další podrobnosti uvádí část „[Přepojení hovoru](#)“ na str. 28.
- Stisknutím tlačítka C/MUTE vypnete mikrofon. Viz část „[Vypnutí mikrofonu](#)“ na str. 30.

Rychlé volání podle jména

Číslo lze vyhledat podle jména v telefonním seznamu, aniž by bylo třeba menu. Další podrobnosti uvádí část „[Rychlé volání podle jména](#)“ na str. 23.

Uložení pauzy při volbě

Stiskněte *, chcete-li vložit do telefonního čísla pauzu

Síť čeká na oznamovací tón. Další podrobnosti uvádí část „[Vyslání pauzy při volbě](#)“ na str. 32.

Editování jména a čísla

Editujete-li na bezdrátovém telefonu jméno nebo telefonní číslo, lze „skočit“ na jeho první, nebo poslední znak. Stiskněte na jednu sekundu tlačítko [^] nebo [v]. Stisknete-li na jednu sekundu C/MUTE, smažete celé jméno nebo telefonní číslo.

Dočasné ztišení vyzvánění

Zazvoní-li bezdrátový telefon v nevhodný okamžik, lze zvonek ihned dočasně vypnout stisknutím tlačítka C/MUTE. Při příchodu dalšího hovoru však telefon normálně zazvoní. Další podrobnosti uvádí část „[Vypnutí vyzvánění](#)“ na str. 30.

Trvalé ztišení vyzvánění a upozorňujících signálů

Natrvalo lze vypnout zvonek a jinou akustickou signalizaci stisknutím tlačítka **C/MUTE**. Stisknutím téhož tlačítka při volání se vypne mikrofon. Přejete-li si zvonek a akustickou signalizaci opět zapnout, stiskněte tlačítko **C/MUTE** ještě jednou. Další podrobnosti uvádí část „[Vypnutí vyzvánění](#)“ na str. 30.

Reference

Pokyny k bezpečnosti

Bezpečnost ve výbušném prostředí

Nepoužívejte bezdrátový telefon ani nabíječku jako elektrické zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Působení slunečních paprsků, tepla a vlhkosti

Bezdrátový telefon ani nabíječku nevystavujte dlouhodobě přímým slunečním paprskům. Chraňte jej před nadměrným teplem a vlhkostí.

Likvidace baterií

Vadné baterie je třeba likvidovat na k tomu účelu vyčleněném sběrném místě pro chemický odpad.

Náhradní díly a příslušenství

Používejte pouze schválené náhradní díly a příslušenství. Bezchybnou funkci neschválených dílů nelze zaručit. Dokonce mohou způsobit škody. Více je uvedeno v části „[Náhradní díly a příslušenství](#)“ na str. 73.

Hledání závad

Tyto odpovědi na často kladené otázky vám mohou být k užítku při svépomocném řešení problémů s bezdrátovým telefonem.

Může mne někdo odposlouchávat?

Nemůže, protože to technika digitálního kódování neumožňuje.

Jak poznám, že je baterie skoro vybitá?

Na tento stav upozorní telefon výstražným signálem, když už zbývá zhruba jen patnáct minut volání.

Jak mohu přihlásit bezdrátový telefon?

K přihlášení bezdrátového telefonu je třeba znát PIN základny nebo ověřovací kód sítě. Přihlašovací postup je uveden v části „[Přihlášení do sítě](#)“ na str. 54.

Nerozumím údajům na displeji, jsou v cizím jazyce. Proč?

Protože je vybrán nesprávný jazyk.

Náprava:

Stiskněte tlačítko C/MUTE na alespoň sedm sekund, objeví se menu jazyků. Vyberte potřebný jazyk ze seznamu a stiskněte tlačítko YES.

Tříkrát za sebou jsem vložil nesprávný PIN. Jak nastavím nový PIN?

Vložením nesprávného PIN tříkrát za sebou ztrácí aktuální PIN svou platnost a bezdrátový telefon již nelze použít. Postup obnovení PIN je popsán v části „[Odblokování bezdrátového telefonu](#)“: na str. 43.

Bezdrátový telefon nelze zapnout (stisknutím tlačítka NO na déle než 2 sekundy). Proč?

Vložte jej do nabíječky. Rozsvítí-li se displej, znamená to, že baterie je skoro vybitá. Ponechte telefon v nabíječce, aby se baterie nabila. Nejde-li telefon zapnout ani po nabití, je vadný, nebo není baterie správně zapojená, příp. potřebuje vyměnit. Viz část „[Baterie](#)“ na str. 10.

Vím, že mi někdo volá, ale telefon nezvoní. Proč?

Je-li přítomná ikonka vypnutého vyzvánění, je hlasitost vyzvánění stažena na nulu, nebo je vyzvánění dočasně vypnuto. V druhém případě se vyzvánění opět zapne po zavěšení mikrotelefonu. Zvýšení hlasitosti vyzvánění proveďte postupem v článku „[Regulace hlasitosti](#)“ na str. 45.

Slyším výstražný tón, ale indikátor intenzity signálu není na displeji.

Čím to je?

Bezdrátový telefon není připojen k síti, nebo se nachází mimo pásmo pokrytí. Přejděte do oblasti se signálem.

Také je možné, že bezdrátový telefon není přihlášen, případně došlo k jeho odhlášení. Anebo došlo k výběru sítě, která se nachází příliš daleko. Viz části „[Přihlášení do sítě](#)“ na str. 54 a „[Přihlášení k telefonní síti](#)“ na str. 52.

Slyším výstražný tón a ikonka baterie bliká. Čím to je?

Baterie je téměř vybitá. Vložte bezdrátový telefon do nabíječky, aby se nabila baterie.

Nejde používat telefonní seznam. Čím to je?

Možná je prázdný. Aby šlo telefonní seznam používat, je třeba do něho vložit jména a telefonní čísla. Viz část „[Přidání jména a telefonního čísla](#)“ na str. 37.

Tlačítka a klávesy

Anténa

Tlačítko zvýšení
hlasitosti
Tlačítko snížení
hlasitosti

Tlačítko vyzvednutí
mikrotelefonu
Tlačítko nahoru

Tlačítka s čísly

Mikrofon



Výstražná kontrolka
Sluchátko





Displej
Tlačítko zavěšení/zapnutí,
vypnutí



Tlačítko dolů

Prostor pro baterie (vzadu)

Tlačítko Handsfree
Tlačítko R/zprávy

V níže vedeném seznamu je vysvětleno, jak se používají jednotlivá tlačítka a klávesy bezdrátového telefonu

| Tlačítko | Funkce |
|---|--|
| Zvyšování a snižování hlasitosti | Hlasitost ve sluchátku – zvyšování a snižování |
|  | Uskutečnění hovoru, převzetí příchozího hovoru nebo přepojení hovoru. Potvrzení volby menu. |
|  | Během hovoru: Vypnutí mikrofonu. Při vkládání textu, číslic: Smazání posledního znaku, smazání celého řádku (delší stisknutí). Zvoní-li telefon: Ztišení vyzvánění. V pohotovostním režimu trvalé ztišení výstražné akustické signalizace a zvonku. Zrušení volby menu: Přechod do pohotovostního režimu. |
|  | Na 1 sekundu: Zapnutí telefonu. Na 1 sekundu v pohotovostním režimu: Vypnutí telefonu. Při zvonění telefonu: Ztišení vyzvánění. Ukončení volání. Zrušení volby menu. |
|  | Vstup do menu. Listování jednotlivými volbami menu nebo seznamů Při vkládání textů a číslic: Přesun o jednu znakovou pozici, |

| | |
|---|--|
| | přesun na začátek a konec při delším stisknutí. |
|  | Během interního a externího volání: Přepojení hovoru /je-li zabudována příslušná podpora). V době nečinnosti: Objeví-li se na displeji ikonka čekající zprávy, lze okamžitě vstoupit do systému zpráv stisknutím tohoto tlačítka. |
| * | Změna znakové sady (malých a velkých písmen) při vkládání textu. Na 1 sekundu: Vložení přestávky oznamovacího tónu (-) při vkládání telefonního čísla. |
|  | Při volání: Aktivace a deaktivace režimu „handsfree“ |

Terminologie

Níže uvedený seznam vysvětluje jednotlivé termíny, které se mohou objevit na displeji.

Terminologie používaná na displeji

| Termín | Význam |
|---------------|---|
| AC | Ověřovací kód (=PIN základny) |
| BasePIN | = ověřovací kód |
| DTMF | Dual Tone Multi Frequency – tónová volba |
| IPEI | International Portable part Equipment Identity, identifikační znak jednoznačně přiřazený telefonu výrobcem. |
| PARK | Portable Access Rights Key (klíč přístupových práv), jednoznačně přiřazený vaší síti. |
| PIN | Osobní identifikační číslo pro bezpečnost |

Signalizace

Bezdrátový telefon akusticky a vizuálně signalizuje některé události. Jsou níže popsány.

| Termín | Význam |
|-----------------------------|---|
| Červená výstražná kontrolka | Příchozí hovor Čekající zpráva Baterie téměř vybitá Bezdrátový telefon mimo oblast pokrytí nebo nepřipojen |

bezdrátový telefon také generuje vyzvánění, výstražné signály a tóny, odezvy kláves.

| Akustická signalizace | Význam |
|------------------------------|--|
| Vyzvánění | Příchozí hovor |
| Alarm | 4 krátké tóny vždy po 30 sekundách: baterie téměř vybitá 4 krátké tóny vždy po 2 minutách: telefon mimo pásmo pokrytí nebo nepřipojen |
| Odezva tlačítek | Stisknutí libovolné klávesy je akusticky signalizováno (je-li příslušná volba aktivní). |
| Výstražný tón | Po stisknutí klávesy, která nemá žádnou funkci |

Údržba

Bezdrátový telefon nemá žádné díly, jejichž technický servis by mohl provádět sám uživatel. Vyžaduje-li technický servis, svěřte jej raději dodavateli, příp. maloobchodní prodejně, ve které byl zakoupen.

Čistění

Bezdrátový telefon je třeba čistit hadříkem smočeným pouze vodou. Použití mýdla či jiných čisticích prostředků by mohlo mít za následek odbarvení povrchu nebo i poškození telefonu. Kontakty baterie čistěte etylalkoholem nebo izopropylalkoholem.

Technické specifikace

DECT GAP/CAP

Bezdrátový telefon má unikátní výhody systému DECT GAP/CAP (Digital Enhanced Cordless Telecommunications Generic Access Profile/CTM Access Profile). Znamená to, že nikdo nemůže vaše hovory odposlouchávat a že kvalita mluveného slova je stejná jako u klasických drátových telefonů. DECT GAP/CAP umožňuje součinnost s produkty jiných výrobců.

Bezdrátový telefon

Napájení

Baterie NIMH pack 600 mAh, 3,6 V

Normy a předpisy

Předpisy CE 73/23/EEC, 89/336/EEC, 91/263/EEC a 93/68/EEC

Označení CE CE 0344X

Normy DECT CTR6, CTR10, CTR22

Bezpečnostní normy EN60950

Normy EMC ETS 300 329

Maximální hodnoty v prostředí během používání

Teplota 0 až +40 °C

Relativní vlhkost 20% až 75 % bez kondenzace
vzduchu

Rozměry a hmotnost

D x Š x V 142 x 54 x 25 mm (bez antény a spony)

Hmotnost 143 g (včetně baterie a spony)

Technické parametry

Baterie NiMH, 500 až 1000 nabíjecích cyklů

Pohotovostní režim až 150 hodin

Doba volání až 15 hodin

Doba nabíjení max. 3 hodiny

Hlasitost

Vyzvánění Hlasitost nastavitelná v sedmi stupních od 0 do 85
dB(A) ve 30 cm

Sluchátko Hlasitost nastavitelná v deseti stupních

Vyzváněcí tóny (implicitní)

| | |
|----------------|--|
| Externí volání | 0,4 s tón, 0,2 s mezera; 0,4 s tón, 5 s mezera |
| Interní volání | 1 s tón, 5 s mezera |

Telefonní seznam

| | |
|-----------------------|----------|
| Maximální délka jména | 12 znaků |
| Maximální délka čísla | 24 cifer |
| Položek | 100 |

Externí propojení

| | |
|----------------------|--|
| Rádiové spojení | DECT GAP/CAP, 1880-1900 MHz, až 250 mW vyzařované energie během 1 z 24 časových úseků |
| Uživatelské rozhraní | Displej se 2 řádky 12 alfanumerickými znaky a 7 ikonkami, klíči s textem, tlačítka hlasitosti ze strany. |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Konektor jako příslušenství | Pro nabíjení baterie |
|-----------------------------|----------------------|

Charakteristické vlastnosti

Ovládání z menu, předvolba, rozlišení interních od externích hovorů, identifikace volajícího (je-li k dispozici), seznam volání (20 telefonních čísel), osvětlený displej, dočasně přenášené dlouhé tóny DTMF, zabezpečení PIN, tlačítka lze automaticky uzamknout, přístup k až 8 systémům DECT GAP/CAP, vypínání a zapínání odezvy tlačítek, měřič baterie, registrace a výstup doby volání, volání „handsfree“, vibrační vyzvánění, přímý přístup do systému zpráv (tlačítka Message).

Náhradní díly a příslušenství

Používejte pouze schválené náhradní díly a příslušenství. Funkci neschválených dílů nelze zaručit, a navíc mohou způsobit poškození. S žádostmi o informace se obraťte na svého dodavatele.

- Stojánková nabíječka
- Síťový adaptér pro nabíječku
- Spona bezdrátového telefonu
- Baterie NiMH do bezdrátového telefonu
- Kryt bateriového prostoru bezdrátového telefonu