



## Aastra 6731i SIP

## Návod k obsluze



Úvodem .....	3
Vlastnosti telefonu .....	3
Požadavky pro použití telefonního přístroje.....	3
Připojení a spuštění telefonu .....	3
Zobrazení displeje v klidovém stavu .....	4
Popis telefonu .....	5
Režimy volání .....	7
Použití režimu hands-free.....	7
Pro přijetí hovoru v režimu hands-free: .....	7
Pro uskutečnění hovoru v režimu hands-free: .....	7
Přepnutí režimu volání v průběhu hovoru .....	7
Ukončení hovoru.....	7
Nastavení úrovně hlasitosti.....	7
Uskutečnění hovoru .....	8
Interní volání (pobočka – pobočka).....	8
Externí volání .....	8
Použití funkce Redial – opakování volby .....	8
Volání zmeškaného hovoru zpět.....	8
Volání účastníka podle jména .....	9
Příjem volání .....	10
Nastavení hlasitosti vyzvánění .....	10
Příjem hovoru.....	10
Během hovoru.....	10
Dočasné vypnutí a zapnutí mikrofonu.....	10
Přidržení aktivního hovoru .....	10
Přepojení hovoru .....	11
Uskutečnění druhého volání v průběhu aktivního hovoru .....	11
Přepínání hovorů mezi dvěma protistranami .....	11
Sestavení konferenčního hovoru .....	11
Odpojení účastníka z konference .....	12
Nastavení telefonu .....	13
Struktura položek menu telefonu .....	13
Stav telefonu .....	15
Nastavení vyzváněcích tónů.....	15
Nastavení kontrastu displeje.....	16
Aktivní klávesnice (Live Dialpad) .....	16
Nastavení audio.....	16
Nastavení data a času.....	17
Nastavení komunikačního jazyka.....	17
Uživatelské heslo .....	18
Zamčení a odemčení telefonu .....	18
Restartování telefonu .....	18

## Úvodem

Tato příručka vysvětluje základní použití IP telefonu 6731i. Ne všechny vlastnosti jsou dostupné v základním nastavení. Nastavení vlastností a služeb telefonu Vám sdělí správce systému, který může některé jeho vlastnosti upravit.

## Vlastnosti telefonu




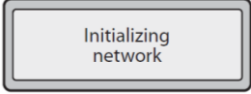

- Třířádkový displej
- 8 programovatelných tlačítek v horní části přístroje
- Možnost využití kláves pro rychlou volbu
- Podpora až šesti současných hovorových linek
- Plně-duplexní reproduktor pro hlasité telefonování
- Podpora náhlavní soupravy
- Vestavěný ethernet switch pro připojení PC za telefonem
- Podpora PoE (Power over Ethernet) podle standardu 802.3af
- Napájení pomocí adaptéru (není součástí dodávky)

## Požadavky pro použití telefonního přístroje






- IP telefonní ústředna s implementovaným standardem SIP nebo funkční IP síť s přiděleným číslem pro nový IP telefon 6731i
- dostupné protokoly TFTP, FTP, přístup na HTTP server nebo zabezpečený přístup HTTPS
- LAN 802.3 Ethernet/Fast Ethernet
- kabeláž kategorie 5 / 5e
- volitelné napájení přes Ethernet (PoE) – pokud vaše síť napájení neposkytuje a nepoužíváte napájecí adaptéry, je nutné zajistit napájecí injektor (volitelné příslušenství)

## Připojení a spuštění telefonu

Před prvním použitím musí být telefon nakonfigurován. V této sekci najdete popis postupného konfigurování telefonu. V závislosti na telefonním systému se některé kroky mohou lišit. Telefon při startu zobrazí vždy následující posloupnost obrázků. V základní konfiguraci je telefon v anglickém jazyce.

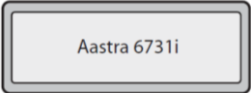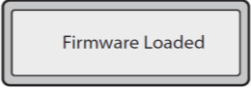- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. |  | Zobrazení typu telefonního přístroje  |
| 2. |  | Inicializace firmware   |
| 3. |  | LLDP – Link Layer Discover Protocol – protokol  |
| 4. |  | Inicializace síťového připojení   |
| 5. |  | Během prvního spuštění telefonu probíhá kontaktování RCS serveru. Nejsou odesílány žádné informace! |

RCS – Redirection and Configuration Server ([rcs.aastra.com](http://rcs.aastra.com)) je server, jehož prostřednictvím společnost Aastra distribuuje významným partnerům centrálně ovládanou konfiguraci pro SIP telefony. Pro více informací kontaktujte vašeho systémového administrátora.

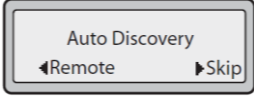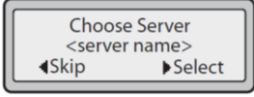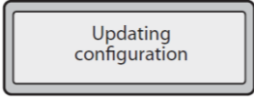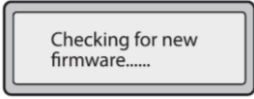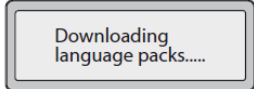
6.  Pokud telefon neuspěje při kontaktování serveru RCS, pokusí se najít konfigurační server v lokální LAN síti.
- Stiskem navigačního tlačítka „šipka vlevo“ (*Remote*) můžete zadat jiný server, stiskem tlačítka „šipka vpravo“ (*Skip*) konfiguraci přeskočíte
7.  Pokud telefon vyhledá více serverů, máte možnost vybrat jeden konkrétní nebo výběr přeskočít.
- Stiskem navigačního tlačítka „šipka vlevo“ (*Skip*) výběr přeskočíte, stiskem tlačítka „šipka vpravo“ (*Select*) vyberete konfigurační server
8.  Provede se aktualizace konfiguračních dat v telefonu
9.  Aktualizace firmware telefonu na aktuální verzi. **Během aktualizace firmware telefon neodpojujte od napájení!!!**
10.  Stahování jazykových balíčků. Telefon podle konfigurace PBX vybere jazyk. Jazyk telefonu je možné změnit v nastavení telefonu.

V rychlém sledu po sobě se na displeji překreslí tyto nápisy a potom se na displeji zobrazí výchozí telefonní číslo, popř. jméno a číslo linky



### Zobrazení displeje v klidovém stavu

Po úspěšné konfiguraci telefonu se v klidovém stavu na displeji telefonu zobrazí název linky, číslo linky a datum a čas. Číslice „1“ v levém horním rohu zobrazuje číslo použité linky. Pokud má telefon definováno více linek, můžete mezi nimi listovat pomocí navigačního tlačítka šipkami vlevo a vpravo.



V některých případech se na druhém řádku telefonu může být dočasně zobrazený nápis, který indikuje stav telefonu:

No Service	Zadna sluzba	Telefon není konfigurován nebo je nedostupný server
DHCP Failed	Selhani DHCP	Není dostupný DHCP server, telefon neobdržel IP adresu
Restarting ...	Restart...	Restartování telefonu
New IP Obtained	Nova IP adresa	Telefon získal novou IP adresu
Network Disconnected / Connected	Sit odpojena / pripojena	Došlo k odpojení / připojení LAN sítě

## Popis telefonu




### Displej

**Třířádkový displej** – horní řádek uvádí informace o dané pobočce.

Prostřední řádek je stavový – zobrazují se zde informace o aktuálním stavu telefonu (např. zmeškané hovory)

Třetí řádek – v klidovém stavu se zobrazuje datum a čas, v průběhu hovoru aktuální dostupné služby.



**Navigace** - klávesy šipek Stiskem šipek **NAHORU** a **DOLU** listujete řádky displeje a můžete zobrazit další řádky textu. Tyto klávesy umožňují také listování volbami nabídky.

Stiskem **DOLEVA** a **DOPRAVA** se pohybujete v zobrazeném textu na displeji. V nabídce menu tyto klávesy umožňují opustit nebo potvrdit volbu. V režimu editace stiskem **DOLEVA** smažete znak nalevo od pozice kurzoru, stiskem **DOPRAVA** (označuje se také jako "Zadej" nebo "Hotovo") potvrdíte zadání.



**Linka 1, Linka 2** – tlačítka jednotlivých nastavených linek. Každá linka má své vlastní číslo. Kromě těchto dvou tlačítek je možné jako linková tlačítka nastavit také programovatelná tlačítka v horní části telefonu.



**Ukončit** – klávesa pro ukončení aktivního volání. Klávesa **Ukončit** také zavírá otevřené seznamy jako například menu bez uložení změn.



**Reproduktor** – klávesa aktivuje hlasité telefonování pro příjem hovorů bez nutnosti zvednutí sluchátka. Může být použita pro přepnutí aktivního hovoru ze sluchátka na hlasitý telefon. Reproduktor je umístěn pod telefonním sluchátkem.



**Ztišení mikrofonu** – klávesa odpojí mikrofon, takže Vás volající neslyší, ale vy jeho ano.



**Přidržen** – klávesa pro přidržení aktivního hovoru (hovor se přesune do čekání). Pro jeho vyzvednutí stiskněte tlačítko ještě jednou.



**Opakování volby (Redial)**– klávesa umožní opětovné volání na některé z naposledy volaných 100 čísel.



**Nastavení hlasitosti** – klávesami se nastavuje hlasitost pro sluchátko, zvonek a reproduktor.



**Možnosti (Nastavení)** – servisní klávesa zpřístupňuje služby a nastavení telefonu a umožňuje přístup do telefonního seznamu a seznamu volajících. Správce systému mohl již některá nastavení provést.




**Výpis volání** – zobrazí seznam přijatých i nepřijatých hovorů na telefonu. Rozlišení přijatých, nepřijatých, případně uskutečněných hovorů rozlišují piktogramy v levé části displeje.



**Transfer (přepojení)** – umožňuje přepojení stávajícího hovoru na jinou pobočku nebo externí číslo



**Konference** – umožňuje vytvoření třístranné konference pro vzájemnou komunikaci zúčastněných stran

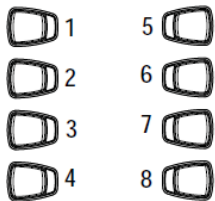

**Programovatelná tlačítka** – 8 programovatelných tlačítek. Programovatelné a dostupné funkce jsou závislé na podpoře vašeho komunikačního systému.

**Tlačítka 1 – 4** jsou volná, použitelná pro naprogramování

**Tlačítko 5 – Uložit** – umožňuje uložit telefonní čísla. Použit jej můžete pro uložení čísla, jména, případně tlačítka zrychlené volby do telefonního seznamu telefonu *Tlačítko nelze přeprogramovat!*

**Tlačítko 6 – Smazat** – umožňuje vymazat záznam(y) z adresáře, ze seznamu opakované volby nebo z výpisu volání. Vyberte záznam, který chcete smazat a potom stiskněte dvakrát tlačítko **Smazat**. *Tlačítko nelze přeprogramovat!*

**Tlačítko 7 – Adresář** – stejná funkce jako tlačítko **Adresář**. Umožňuje zobrazení a použití až 200 uložených záznamů

**Tlačítko 8 – Služby** – rychlý přístup k internímu adresáři telefonu a výpisu volajících.

## Režimy volání

Váš telefon podporuje několik režimů pro obsluhu telefonátů:

### Použití režimu hands-free

Při použití režimu hands-free můžete uskutečnit hovor nebo přijmout volání bez nutnosti zvednutí sluchátka. Během probíhajícího hovoru je možné změnit režim hands-free zvednutím sluchátka na klasický.

#### Pro přijetí hovoru v režimu hands-free:




Stiskněte tlačítko **reproduktoru**

#### Pro uskutečnění hovoru v režimu hands-free:



Zvolte číslo.



Pokud je váš telefon nakonfigurován se zapnutou aktivní klávesnicí, telefon rozpozná zadávané číslo a začne provádět volbu. V opačném případě stiskněte navigační tlačítko **ŠIPKA VPRAVO** (s nápisem **Volit**)

#### Přepnutí režimu volání v průběhu hovoru



Pro přepnutí do režimu hands-free stiskněte tlačítko reproduktoru a zavěste sluchátko. Telefon se automaticky přepne na hlasitý provoz



Pro přepnutí z režimu hands-free zvedněte sluchátko

#### Ukončení hovoru



Stiskněte červené sluchátko a/nebo zavěste sluchátko

#### Nastavení úrovně hlasitosti



V průběhu hovoru stiskněte opakovaně tlačítko – nebo + pro ztišení nebo zesílení hlasitosti

## Uskutečnění hovoru

Existuje více možností jak uskutečnit odchozí volání, záleží na tom, zda se jedná o nové volání, opakování volby nebo volba čísla z historie volání nebo seznamu zmeškaných hovorů

### Interní volání (pobočka – pobočka)



Zvolte číslo pobočky – na displeji se zobrazí číslo pobočky, případně název protistrany podle zadání v telefonním seznamu

### Externí volání



Zvolte prefix pro přístup na státní linku („0“ nebo dle nastavení vašeho systému)




A dále volte číslo protistrany.

Jakmile protistrana hovor přijme, můžete hovořit

### Použití funkce Redial – opakování volby



Stiskněte tlačítko „**Redial**“



Pomocí navigačních šipek **NAHORU A DOLŮ** procházejte výpis posledních volaných čísel.



Stiskněte znovu tlačítko „**Redial**“. Telefon uskuteční volání na vybrané číslo

### Volání zmeškaného hovoru zpět

Zmeskany hov.

Pokud někdo volal na váš telefon v době vaší nepřítomnosti, telefon uloží toto číslo do seznamu nepřijatých hovorů a na displeji se objeví nápis „**Zmeskany hov.**“, případně počet zmeškaných hovorů



Stiskněte na telefonu tlačítko „**Výpis volání**“



Pomocí navigačních šipek **NAHORU A DOLŮ** procházejte výpis hovorů



Stiskněte na telefonu tlačítko „**Reproduktor**“ pro uskutečnění hovoru



Pro vymazání záznamu ze seznamu volajících stiskněte **tlačítko 6 – Smazat** (systémové nastavení). Telefon zobrazí dotaz na smazání, který potvrdíte druhým stisknutím **tlačítka 6**



### Volání účastníka podle jména


Tato funkce je podmíněna nastavením a konfigurací vašeho systému. O bližší informace požádejte správce vašeho komunikačního systému.




Stiskněte na telefonu tlačítko nastavené pro funkci „**Call by name.**“




Zadejte pomocí klávesnice jméno z interního adresáře, opravit znak můžete pomocí navigačního tlačítka **ŠIPKA VLEVO**.



Pomocí navigačního tlačítka **ŠIPKA DOLŮ** spustíte vyhledávání



Podle zadaných kritérií telefon vyhledá odpovídající záznamy. Pomocí navigačních tlačítek **ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ** procházejte záznamy, pomocí navigačního tlačítka **ŠIPKA VPRAVO** zvolte požadovaný záznam.



Pokud je v nabídce více záznamů, listujte šipkami až na požadovaný řádek. Následně stiskněte navigační tlačítko **ŠIPKA VPRAVO** pro uskutečnění hovoru

## Příjem volání

Při příchozím hovoru telefon vyzvání a levá LED dioda blikáním signalizuje hovor. V případě, že je jméno protistrany uložené v některém adresáři (interní nebo externí), zobrazí se na displeji přiřazené jméno

### Nastavení hlasitosti vyzvánění



Během zvonění stiskněte opakovaně tlačítko – nebo + pro ztišení nebo zesílení hlasitosti

### Příjem hovoru



Zvedněte sluchátko nebo



... stiskněte tlačítko reproduktoru nebo tlačítko linky, která bliká

## Během hovoru

### Dočasné vypnutí a zapnutí mikrofonu

V případě, že nechcete, aby protistrana slyšela, o čem mluvíte (interní porada apod.), je možné použít funkci Mute – ztišení mikrofonu



Stiskněte tlačítko „**Mute**“. Na displeji se zobrazí symbol vypnutí mikrofonu

Dalším stisknutím tlačítka mikrofon opět aktivujete. Symbol na displeji zmizí

### Přidržení aktivního hovoru

V případě, že v průběhu hovoru potřebujete např. něco vyřešit, je možné umístit hovor do čekání – protistrana uslyší hudbu při čekání a vy můžete vyřešit nastálou situaci.

Probíhá hovor



Stiskněte tlačítko telefonu **.Přidržet**. Druhá strana uslyší hudbu při čekání a tlačítko linky, na které hovor probíhá, začne blikat



Dalším stisknutím tlačítka **Přidržet** nebo stisknutím blikajícího tlačítka linky se vrátíte k hovoru s protistranou.

Stejným způsobem je možné postupovat i v případě, kdy s někým hovoříte a zároveň přichází další telefonát.

Probíhá hovor

... a přichází další volání



Stisknutím tlačítka **Přidržet** nebo blikajícího tlačítka linky **L1, L2** umístíte stávající hovor do čekání a hovoříte s druhým volajícím účastníkem



Po ukončení druhého telefonátu se stisknutím blikajícího tlačítka linky **L1, L2** vrátíte zpět k prvnímu účastníkovi

### Přepojení hovoru

Protistrana vašeho hovoru chce hovořit s někým jiným, na koho můžete hovor spojit.

Probíhá hovor



Stiskněte na telefonu tlačítko „**Přepojit**“.



Zvolte číslo pobočky nebo externí číslo, na které chcete hovor přepojit



Pro dokončení stiskněte tlačítko „**Přepojit**“ znovu nebo zavěste. Můžete také počkat na protistranu, uvést přepojení a potom zavěsit

### Uskutečnění druhého volání v průběhu aktivního hovoru

Při probíhající hovor potřebujete hovořit s třetí stranou (konzultace apod.)

Probíhá hovor

... a přichází další volání



Stisknutím tlačítka **Přidržet** umístíte stávající hovor do čekání. Stiskněte volné tlačítko linky **L1, L2**



Zvolte číslo pobočky nebo externí číslo, na které chcete hovor uskutečnit



Po ukončení druhého telefonátu se stisknutím blikajícího tlačítka linky **L1, L2** vrátíte zpět k prvnímu účastníkovi



### Přepínání hovorů mezi dvěma protistranami

V případě, že potřebujete hovořit střídavě s jedním nebo druhým účastníkem hovoru – tzv. brokerský hovor.

Probíhá hovor



Střídavě stiskněte tlačítka linky **L1, L2**. Volný účastník vždy uslyší hudbu při čekání, zatímco s druhým účastníkem hovoříte



Pro ukončení aktivního hovoru zavěste nebo stiskněte tlačítko **Ukončit** a stisknutím blikajícího tlačítka linky **L1, L2** se vrátíte k čekajícímu hovor

### Sestavení konferenčního hovoru

Pokud chcete hovořit s dvěma účastníky najednou, můžete vytvořit tzv. třístrannou konferenci

Probíhá hovor



Stiskněte tlačítko **Konference**. Stávající hovor se umístí do čekání, protistrana slyší hudbu



Zvolte číslo pobočky nebo externí číslo, se kterým chcete hovořit v konferenci a počkejte na jeho přihlášení.




Pro sestavení třístranné konference stiskněte znovu tlačítko **Konference**

Nyní můžete hovořit všichni společně

### Odpojení účastníka z konference

Pokud již nechcete hovořit v konferenci, ale chcete ještě hovořit s jednou z protistran.

Probíhá konference




Pomocí navigačních šipek **NAHORU a DOLŮ** vyberte účastníka, kterého chcete z konference odpojit – kurzor vlevo zobrazuje pozici. Na displeji je zobrazen symbol **šipka vpravo** a nápis **Zavesit**.



Stisknutím navigační šipky **VPRAVO** ukončíte hovor s vybraným účastníkem a nadále hovoříte pouze s jedním účastníkem

## Nastavení telefonu

K dispozici jsou dva základní způsoby nastavení vlastností vašeho telefonního přístroje:

- procházení servisního menu telefonu stisknutím tlačítka , a výběrem z nabídky na displeji telefonu
- pomocí webového prohlížeče v rozhraní Aastra Web UI


## Struktura položek menu telefonu

Struktura menu je rozdílná podle verze firmware telefonu a také podle komunikačního systému, ke kterému jsou telefony Aastra 6731i připojeny. Proto je zde zobrazeno stromové schéma menu telefonu

1. Převolby	Tony	Vyzvanecí ton Nastavení tonu
	Uroveň kontrastu Upr. Rychl. Volbu Klavesnice	
	Nast. Zvuku	Mod zvuku Hlasitost nahl.
	Datum a čas	Casová zóna Denní uložení Format času Format data Casový server Nastavení času Nastavení data
	Jazyk	Jazyk displeje Vložit jazyk
	2. Stav telefonu	IP&MAC adresa Port LAN PC port Firmware info Chybová hláška
3. Uživatel. heslo		
4. Hlavní menu	Konfig. Server Nastavení site Nastavení SIP Tov. Nastavení Smaz. Lok. Konf	
5. Restart telef.		
6. Zamčení telefonu		

**Procházení položek struktury menu.**

Stiskněte tlačítko **Možnosti** pro vstup do menu



Pomocí šipek **NAHORU** a **DOLŮ** procházejte strukturou nabídky menu až na požadovanou položku.



Stiskněte šipku **VPRAVO** pro vstup do příslušné nabídky menu. Pokud je požadovaná položka v dalším podmenu, opakujte postup.

Nastavte hodnoty, které chcete použít.



Stiskněte tlačítko **Nastav** nebo **Hotovo** pro uložení nastavených hodnot



Stiskem tlačítka **Služby**, **šipka vlevo** nebo **Ukončit** opustíte menu bez uložení provedených změn.

Následující stránky popisují proto pouze koncové položky a jejich hodnoty. Pro vstup do konkrétního menu nastavení použijte, prosím, schéma menu a stručný návod jak v menu postupovat.


## Stav telefonu

Menu **Stav telefonu** umožňuje zobrazit stavy telefonu důležité pro jeho funkčnost. Zobrazit můžete:

- Stav připojení sítě, včetně IP adresy a MAC adresy telefonu
- Stav portu LAN – IP adresa, nastavení duplexu
- Stav portu pro připojení PC – nastavení duplexu
- Verze firmware
- Chybové zprávy od posledního restartu telefonu




Stiskněte tlačítko **Možnosti** pro vstup do menu



Pomocí šipek **NAHORU** a **DOLŮ** procházejte strukturou nabídky menu až na požadovanou položku.



Stiskněte **ŠIPKU VPRAVO** pro vstup do příslušné nabídky menu a nastavte hodnoty, které chcete použít.



Pomocí šipek **NAHORU** a **DOLŮ** procházejte strukturou nabídky menu až na požadovanou položku.



Stiskněte tlačítko **Vstup** pro zobrazení požadovaných hodnot



Stiskem tlačítka **Ukončit** ukončete programování. Na displeji se zobrazí datum a čas

## Nastavení vyzváněcích tónů

Telefon umožňuje nastavit jeden ze šesti tónů definované sady vyzváněcích tónů pro specifickou oblast.

Sady vyzváněcích tónů v telefonu jsou:


- USA (US)
- Mexico
- Velká Británie
- Itálie
- Německo
- Francie
- Evropa
- Austrálie

Nastavení sady vyzváněcích tónů se projeví v následujících tónech

- Tón volby
- Druhotný tón volby
- Vyzváněcí tón
- Obsazovací tón
- Čekací tón
- Frekvence vyzvánění



Stiskem tlačítka **Možnosti** otevřete nastavení telefonu a projděte strukturu menu na položku **Tony**



Pomocí šipek **NAHORU** a **DOLŮ** nalistujte položku **Vyzvaneci ton** nebo **Nastaveni tonu**.



Stiskněte **ŠIPKU VPRAVO** pro vstup do příslušné nabídky menu a nastavte hodnoty, které chcete použít.



Stiskněte tlačítko **Nastav** nebo **Hotovo** pro uložení nastavených hodnot




Stiskem tlačítka **Ukončit** ukončete programování. Na displeji se zobrazí datum a čas

## Nastavení kontrastu displeje

Nastavení kontrastu vám umožní lepší čitelnost zobrazovaného textu na displeji telefonu.



Stiskem tlačítka **Možnosti** otevřete nastavení telefonu a projděte strukturu menu až na položku **Úroveň kontrastu**



Pomocí šipek **VLEVO** a **VPRAVO** nastavte úroveň požadovaného kontrastu.



Stiskněte tlačítko **Nastav** nebo **Hotovo** pro uložení nastavených hodnot



Stiskem tlačítka **Ukončit** ukončete programování. Na displeji se zobrazí datum a čas

## Aktivní klávesnice (Live Dialpad)

Funkce Aktivní klávesnice ovlivňuje chování telefonu při volbě telefonního čísla. V případě zapnuté aktivní klávesnice při zavěšeném sluchátku a volbě čísla telefon automaticky rozpozná zadávané číslo a odesílá volbu – podle definice tzv. číslovacího plánu telefonu. Pokud je funkce vypnutá, je nutné po zadání telefonního čísla zvednout sluchátko nebo stisknout tlačítko reproduktoru pro hlasitý odposlech.



Stiskem tlačítka **Možnosti** otevřete nastavení telefonu a projděte strukturu menu až na položku **Klávesnice**



Pomocí šipky **VPRAVO** zapněte nebo vypněte funkci.



Stiskem tlačítka **Ukončit** ukončete programování. Na displeji se zobrazí datum a čas

## Nastavení audio

Nastavení audio umožňuje nastavit hlasový režim vašeho telefonu – použití sluchátka nebo náhlavní soupravy a zároveň umožňuje nastavit úroveň citlivosti mikrofону náhlavní soupravy.

### Audio režim

Telefon 6731i vám umožňuje použít sluchátko, náhlavní soupravu připojenou do portu náhlavní soupravy nebo reproduktor pro odbavení příchozího nebo odchozího volání. Možnosti nastavení audio režimu poskytuje různé kombinace využití všech tří metod pro získání maximální flexibility v obsluze hovorů. Existují čtyři možnosti, které můžete na svém telefonu nastavit.

#### Reproduktor

Výchozí nastavení. Hovory mohou být uskutečněny nebo přijímány pomocí sluchátka nebo reproduktoru telefonu. V případě zvednutého sluchátka stisknutím tlačítka **Reproduktor** přepnete hovor, v případě hlasitého hovoru stačí pouze zvednout sluchátko pro přepnutí hovoru.

#### Náhlavní souprava

Nastavte tuto možnost v případě, že chcete hovor uskutečnit pomocí sluchátka nebo pomocí náhlavní soupravy připojené do konektoru na spodní straně telefonu, přepínání se provádí tlačítkem **Reproduktor**

#### Reproduktor /náhlavní souprava

Po prvním stisknutí tlačítka **Reproduktor** jsou příchozí hovory v tomto profilu směrovány nejprve na hlasitý reproduktor. Opakovaným stisknutím tlačítka **Reproduktor** přepínáte hovor mezi hlasitým reproduktorem a náhlavní soupravou. V případě zdvihnutí sluchátka se hovor přepne do sluchátka

#### Náhlavní souprava /reproduktor

Příchozí hovory jsou po prvním stisknutí tlačítka **Reproduktor** směrovány do náhlavní soupravy a opětovným stisknutím tlačítka **Reproduktor** se hovory přepínají. V případě zdvihnutí sluchátka se hovor směruje do sluchátka.





Stiskem tlačítka **Možnosti** otevřete nastavení telefonu a projděte strukturu menu až na položku **Mod zvuku**



Pomocí **šipky VPRAVO** aktivujte menu a vyberte jednu z možností – popis viz výše..



Stiskněte tlačítko **Nastav** nebo **Hotovo** pro uložení nastavených hodnot



Stiskem tlačítka **Ukončit** ukončete programování. Na displeji se zobrazí datum a čas

## Nastavení data a času

V případě centrální konfigurace telefonů prostřednictvím vašeho telefonního systému budou parametry data a času již nakonfigurovány a nebude třeba je nastavovat

V parametrech data a času je možné nastavit následující parametry:

- Datum a čas
- Formát data a času
- Časové pásmo (zónu)
- Parametry změny letního času
- Servery poskytující časové informace

*Podrobnější informace o funkci parametrů vám poskytne správce vašeho komunikačního systému.*

## Nastavení komunikačního jazyka


Telefon 6731i umožňuje výběr z více jazyků, jak pro telefonní přístroj, tak pro jeho webové rozhraní. Jakmile vyberete požadovaný jazyk, všechny nápisy a titulky na displeji budou zobrazené ve vybraném jazyce. Telefon nabízí tyto základní jazyky:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| • English (výchozí) | angličtina    |
| • French            | francouzština |
| • Spanish           | španělština   |
| • German            | němčina       |
| • Italian           | italština     |

Pro uvedení na český trh byl telefon lokalizován také v českém jazyce.



Stiskem tlačítka **Možnosti** otevřete nastavení telefonu a projděte strukturu menu až na položku **Jazyk**



Vyberete-li z nabídky jazyka položku **Jazyk displeje**, nastavíte tím jazyk zobrazení displeje telefonu.



Stiskněte tlačítko **Nastav** nebo **Hotovo** pro uložení nastavených hodnot



Stiskem tlačítka **Ukončit** ukončete programování. Na displeji se zobrazí datum a čas

## Uživatelské heslo

Pomocí uživatelského hesla je možné telefon zabezpečit před zneužitím neoprávněnou osobou.



Stiskem tlačítka **Možnosti** otevřete nastavení telefonu a projděte strukturu menu až na položku **Uzivat. heslo**. Potvrďte šipkou vpravo



Zadejte aktuální uživatelské heslo a potvrďte **šipkou VPRAVO**.



Zadejte nové heslo (dvakrát) a potvrďte **šipkou VPRAVO**



Stiskem tlačítka **Ukončit** ukončete programování. Na displeji se zobrazí datum a čas


*Pokud heslo zapomenete, kontaktujte správce vašeho komunikačního systému.*

## Zamčení a odemčení telefonu

Po změně hesla je možné telefon uzamknout a zabezpečit jej tak před neoprávněným zneužitím.



Stiskem tlačítka **Možnosti** otevřete nastavení telefonu a projděte strukturu menu až na položku **Zamceni telefonu**



Potvrďte **šipkou VPRAVO** (s nápisem *Zamknout*) uzamčení přístroje.



Stiskem tlačítka **Ukončit** ukončete programování. Na displeji se zobrazí datum a čas

## Restartování telefonu

Pro změnu některých parametrů v nastavení telefonu je nutné přístroj restartovat. Stejně tak je nutné restartovat telefon z důvodu aktualizace firmware nebo proto, že vás o to požádá správce vašeho telekomunikačního systému.



Stiskem tlačítka **MOžnosti** otevřete nastavení telefonu a projděte strukturu menu až na položku **Restart telef.**



Stisknutím tlačítka **#** (vpravo od nuly) potvrdíte restart telefonu

Po dobu restartu není možné telefon používat.