

Začínáme

Spodní soft tlačítka:
5 programovatelných soft tlačítek podporujících až 24 funkcí.

Levá a pravá soft tlačítka:
12 programovatelných tlačítek podporujících až 44 funkcí

Presence

Ukončení

Přidržení

Volby:
Přístup ke službám a nastavení telefonu.

Ztlumení

Hlasitost

Navigační tlačítko:
Vícesměrové navigační tlačítko pro pohyb v menu telefonu. Pro více informace se podívejte do sekce Navigace v UI.

Reproduktor/Náhlavní souprava:
Přepíná zvuk mezi reproduktorem a náhlavní soupravou. Při použití náhlavní soupravy s funkcí DHSG/EHS je nutné vyjmout adaptér z portu pro náhlavní soupravu.

Hovory:
Seznam přijatých nebo zmeškaných hovorů.

Poslední volání

Linka/Volání
Zobrazení příchozího hovoru, odchozí volání.

Varování!
Headset port je určen pouze pro připojení náhlavní soupravy. Připojení jiného zařízení může způsobit zničení telefonu a ztrátu záruky.

Základní ovládání

Vytvoření hovoru

- Vyzvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko **Line**, nebo stiskněte tlačítko .
- Navolte číslo na klávesnici a stiskněte soft tlačítko **Dial**.



Ukončení hovoru

Položte sluchátko nebo stiskněte tlačítko .

Příjem hovoru

Vyzvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko **Line** nebo stiskněte tlačítko  pro hlasitý hovor.

Odmítnutí hovoru

Při vyzvánění telefonu stiskněte tlačítko  nebo soft tlačítko **Ignore**. Příchozí hovor bude odmítnut nebo odeslán do hlasové pošty (v případě, že je nakonfigurovaná).

Zpětné volání

Stiskněte tlačítko  pro přístup do seznamu nedávno volaných čísel. Pro listování v záznamech použijte na navigačním tlačítku **Nahoru** a **Dolu** a pro potvrzení a vytočení čísla tlačítko **Select** (nebo soft tlačítko **Dial**). Pro vytočení posledního volaného čísla stiskněte dvakrát tlačítko .

Ztlumení

Stisknutím tlačítka  vypnete mikrofon ve sluchátku, náhlavní soupravě i při hlasitém hovoru.

Přidržení a obnovení hovoru

- Pro přidržení hovoru stiskněte tlačítko .
- Pro obnovení hovoru stiskněte znovu tlačítko  nebo tlačítko **Line** příslušné linky.

Uživatelské rozhraní (UI) Přehled

Hlavní obrazovka

Na hlavní obrazovce je zobrazen datum, čas a další důležité stavy.

Linka a jméno

Datum a čas

Levá soft tlačítka

Další soft tlačítka:
Tečky zobrazují počet stránek a aktuální pozici.

Zobrazení stavu linky:

- Telefon zamčen
- Voicemail
- Nerušit
- Přesměrování

Zprávy

Spodní soft tlačítka

Linková obrazovka

Obrazovka zobrazující přehled všech aktivních linek.

Dostupné linky:
Nakonfigurované linky v telefonu..

Indikátor použité linky
Počet aktivních hovorů na dané lince a zobrazení příchozího nebo odchozího hovoru.

Příchozí hovor

Odchozí hovor

Nový hovor:
Umožňuje vytvořit nový hovor z vybrané linky.

Detailní obrazovka probíhajícího hovoru

Tato obrazovka se zaměřuje na všechny dostupné informace o probíhajícím hovoru.

Obrázek

Stav hovoru:

- Přidržení
- Příchozí hovor
- Odchozí hovor
- Konference

Poznámka:
Při aktivním hovoru je políčko prázdné.

Délka hovoru

Vlastnosti hovoru:

- TLS/SRTP Encryption
- Mitel Hi-Q™
- Aktivní nahrávání hovoru

Identifikace volaného

Obrazovka pro více hovorů

Tato obrazovka umožňuje efektivně řídit průběh hovoru v případě, že máte najednou více než jeden hovor. Obvykle se používá při přepojování hovoru nebo při konferenčním hovoru. Jsou zde současně zobrazeni oba dva další účastníci.

Vlastnosti hovoru:

- TLS/SRTP Encryption
- Mitel Hi-Q™
- Aktivní nahrávání hovoru

Obrázek

Identifikace volaného

Čas hovoru

Stav hovoru:

- Přidržení
- Příchozí hovor
- Odchozí hovor
- Konference

Poznámka:
Při aktivním hovoru je políčko prázdné.


Navigace v UI



Uživatelské rozhraní je navrženo pro snadné ovládání pomocí navigačního tlačítka umístěného na pravé straně displeje. Levé a pravé navigační tlačítko slouží k přepínání na mezi displeji a tlačítka nahoru a dolů slouží k procházení mezi jednotlivými linkami / hovory na příslušném displeji. Níže uvedený obrázek poskytuje vizuální prezentaci různých displejů a chování UI při stisknutí navigačního tlačítka.

Poznámka:
Detailní obrazovka je přístupná pouze v případě příchozího nebo probíhajícího hovoru.


Hlavní obrazovka

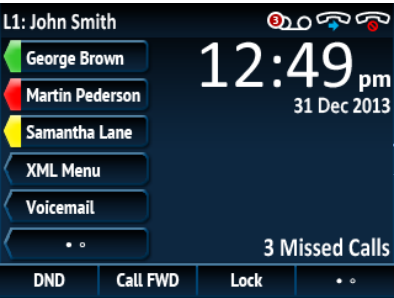



Linková obrazovka



Obrazovka pro více hovorů

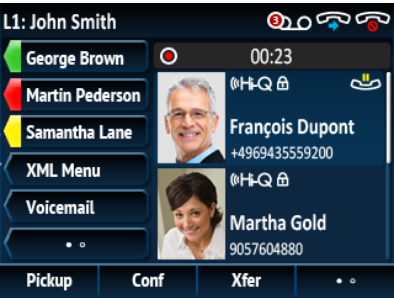

Detailní obrazovka

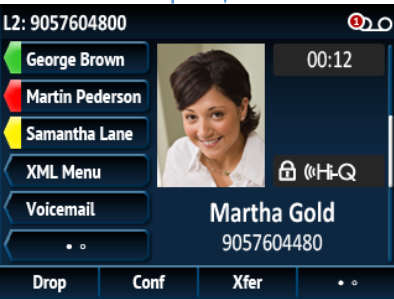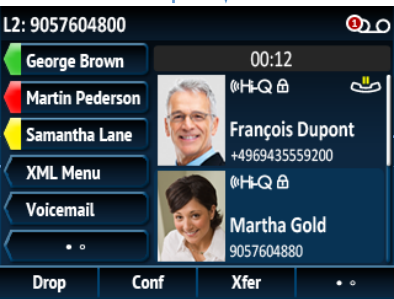

Pokročilé ovládání

IP telefon 6930i umožňuje jednoduché a praktické přepojení hovoru a sestavení konferenčního hovoru.

Poznámka:
Přepojení a konference může být iniciována z detailní obrazovky i z obrazovky pro více hovorů.

Přepojení hovoru

1. Ujistěte se, že máte aktivní hovor, který chcete přepojit.
 2. Jestliže jste již spojeni s účastníkem, kterému chcete přepojit hovor, stiskněte na navigačním tlačítku **Nahoru** nebo **Dolů** pro označení příjemce a stiskněte tlačítko soft tlačítko **Xfer** pro dokončení přepojení.
- NEBO
- Jestliže nejste spojeni s účastníkem, kterému chcete přepojit hovor, stiskněte soft tlačítko **Xfer**, zadejte číslo účastníka a stiskněte soft tlačítko **Dial**. Pro dokončení přepojení stiskněte kdykoliv tlačítko nebo soft tlačítko **Xfer**.

Tří cestná konference

1. Ujistěte se, že máte aktivní hovor s účastníkem, se kterým chcete vytvořit konferenci.
 2. Jste-li spojeni, stiskněte na navigačním tlačítku **Nahoru** nebo **Dolů** pro označení účastníka konference a stiskněte soft tlačítko **Conf** pro dokončení třícestné konference.
- NEBO
- Jestliže ještě nejste spojeni s účastníkem, se kterým chcete vytvořit konferenci, stiskněte soft tlačítko **Conf**, zadejte číslo cílového účastníka a stiskněte tlačítko **Dial**. Pro dokončení konference stiskněte kdykoliv soft tlačítko **Conf** pro dokončení tří cestné konference.

Poznámka:
Ikona zobrazuje aktivní konferenci.



Další funkce

Tlačítko Presence

Tlačítko presence se používá pro přístup k detailním informacím kontaktů a odpovídajícímu poli tlačítek BLF nebo ke zkráceným volbám.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte levé soft tlačítko, kde je nastavena funkce BLF nebo zkrácená volba. Zobrazí se informace o kontaktu.

Poznámka:
Pro další kontakt stiskněte požadované soft tlačítko BLF nebo zkrácené volby.

3. Stiskněte tlačítko **Select** pro vytočení výchozího čísla kontaktu. Přejete li si vytočit jiné číslo uložené v kontaktu, označte ho pomocí navigačního tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** a stiskněte tlačítko **Select**.

Adresář

1. Pro přístup do adresáře stiskněte tlačítko .
2. V adresáři je možné listovat pomocí navigačního tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** nebo vložení jména a funkce vyhledávání.
3. Když je požadovaný kontakt označen, stiskněte pro vytočení výchozího čísla tlačítko **Select**. Přejete li si vytočit jiné číslo uložené v kontaktu, stiskněte tlačítka **Napravo**, označte ho pomocí navigačního tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** a stiskněte tlačítko **Select**.

Seznam volání

1. Pro přístup do seznamu volání stiskněte tlačítko .
2. V adresáři je možné listovat pomocí navigačního tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů**. Pro zobrazení detailních informací stiskněte tlačítko **Napravo**.
3. Pro vytočení hovoru stiskněte u vybrané položky tlačítko **Select**.

