


Volání

Volání při

zavěšení

Zadejte číslo 

vyzvednutí

 (držte déle než 1 sec.)

Zadejte číslo

Volání podle jména

(např. Eva)

Vyberte [Tel.seznam](#) - [Najít&Zavolat](#)


2x  3x  1x 

 ( ) 

Rychlá volba

pomocí jména

(např. Eva)

 (držte déle než 1 sec.)

 (stiskněte rychle)

( ) 

Jedna z 20 položek

v seznamu volání

(pokud jsou čísla dostupná)

 ( ) Zvolte položku



Ikony seznamu

volání

Příchozí volání { <-

Odchozí volání { ->

Zmeškané volání { X

Přijetí a ukončení volání

Přijetí volání



Přijetí volání pomocí hlasitého poslechu






Ukončení volání



Předání volání

Předání

 Volané číslo 

Pozn.: Pokud chcete použít telefonní seznam, použijte [Najít&Zavolat](#) nebo [SeznVolání](#) místo 

Telefonní seznam

Úprava jmen

Vkládání jmen

(např. Eva)

Stiskněte opakovaně tlačítko dokud není zobrazen požadovaný znak.

2x  3x  1x 

Tlačítka pro korekci


Mezera

1x 

Pomlčka (-)

2x 

Malé/velké znaky

 (stiskněte po prvním zanku)

Přidání jména a čísla

1. Zvolit [PřidatNove](#)

Vyberte [Tel.seznam](#) – [Uložit](#) – [PřidatNove](#)

2. Zadat jméno (např. Eva)

2x  3x  1x 

3. Zadat číslo

Zadejte číslo  (stiskněte  jestliže chcete vložit pauzu mezi vytáčené číslice)

Smazání jména nebo čísla

Vyberte [Tel.seznam](#) – [Najít&Uprav](#) – [Smazat](#). Zadejte jméno  ( ) 

Hlasitý poslech


Zapnutí/vypnutí hlasitého poslechu během volání



Hlasová pošta


Čekající zpráva

Volání hlasové pošty

 (když je zobrazena ikona čekající zpráva)

Programování tlačítka

Vybrat [HlasPosta](#)

Vyberte [Nastavení](#) – [HlasPosta](#) – [HlasPosta](#) (zadejte číslo hlasové pošty) 

Volání – Přijetí a ukončení volání – Předání volání – Telefonní seznam Hlasitý poslech – Hlasová pošta

Stručný návod k použití

DT290



ERICSSON 

Struktura menu

Možnosti, když je telefon zavěšen

Tel.Seznam	Najit&Zavolat Ulozit	PridatNove Z Volanych
	Najit&Uprav SmazatVse	Upravit Smazat
Nastaveni	Upozorneni AutoZamKlav	NastUpozor. UpozorVyp.
	Vyzvani	Hlasitost TypVyzv. Interni Externi ZpetVolani Zprava
		ZvukTlac. TicheVyzv. Zapnuto Vypnuto
		Vibrace ZapPriTich Zapnuto Vypnuto
ZamekTel. Reset Jazyk	Zapnuto	Přihlazení ZmenaPIN
	HlasPosta	Hlas.Posta
	Displej	Osvetleni Kontrast
Site	VyberSite Priorita*	
	Přejmenovat Smazat Prihlaseni	
Informace	SeznVolani ZmesVolani PosledVol. DobaCelkem ZobrazIPEI	

Možnosti, když je telefon vyzvednut

Najit&Zavolat SeznamVol.

DTMF (přechod na tónovou volbu)

DTMF dlouhe

Tlačítka navigace



Informace na displeji



Work	Název sítě
132	Číslo pobočky
01-DEC 11:32	Aktuální datum a čas
0:12:53	Délka volání (zobrazeno během nebo po ukončení volání)
	Indikátor síly signálu
	Vypnutí vyzvánění nebo mikrofonu
	Klávesnice uzamčena
	Telefon je vyzvednut, vyzvání nebo je již vytvořeno spojení
	Čekající zpráva
	Informace o zmeškaných voláních
	Indikace stavu baterii


Zapnutí / Vypnutí

Zapnutí (stiskněte minimálně na jednu sekundu dokud se nerozsvítí displej)

Vypnutí (stiskněte a držte dokud displej nezhasne)

Ovládání hlasitosti

Nastavení hlasitosti během volání

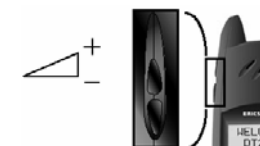

Nastavení hlasitosti vyzvánění Vyberte **Nastaveni – Vyzvani – Hlasitost**



Vibrační vyzvánění Vyberte **Nastaveni – Vyzvani – Vibrace**



Zrušení / Mute

Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání (během vyzvánění)

Zapnutí/vypnutí vyzvánění permanentně (když nevyzvání)

Zapnutí/vypnutí mikrofonu během volání (stiskněte krátce)

Zrušení operace v menu (stiskněte krátce)

Struktura menu – Tlačítka navigace – Informace na displeji – Zapnutí / Vypnutí – Zrušení / Mute