

Přehled hardware telefonu



LED signalizace

Indikátor napájení: Zelená svítí pokud je telefon zapnut, blikající zelená signalizuje přichodící hovor.

Programovatelná tlačítka: **Zelená:** Během konverzace nebo při vytáčení.

Blikající červená: Vyzvánění.

Vypnutá: Linka je nečinná.

Uskutečnění hovoru

Telefon nabízí tři způsoby jak uskutečnit hovor:

Sluchátko: Vyzvedněte sluchátko; zadejte číslo, poté stiskněte tlačítko poslat nebo tlačítko #.

Reproduktor: Stiskněte nebo tlačítko linky; poté stiskněte tlačítko poslat nebo tlačítko #.

Náhlavní souprava: Stiskněte ; zadejte číslo, poté stiskněte tlačítko poslat nebo tlačítko #.

Poznámka: Můžete také použít Kontakty nebo Seznam volání pro zavolání požadovaného čísla, stiskněte tlačítko vytáčení nebo provedte hovor již zmíněným způsobem.

Ukončení hovoru

Telefon nabízí tři způsoby jak ukončit hovor:

Sluchátko: Zavěste nebo stiskněte tlačítko zrušit.

Reproduktor: Stiskněte , nebo stiskněte tlačítko zrušit.

Náhlavní souprava: Stiskněte tlačítko zrušit.

Přijmutí hovoru

Sluchátko: Zvedněte sluchátko.

Reproduktor: Stiskněte .

Náhlavní souprava: Stiskněte .

Poznámka: Můžete také odmítnout hovor stisknutím Odmítnout.

Opětovné vytočení

Stiskněte pro znovuytočení posledního hovoru.

Přidržen hovor

Stiskněte nebo stiskněte přidržen hovor.

Stiskněte nebo stiskněte obnovit hovor.

Přepojení hovoru

Přepojení naslepo

1) Stiskněte nebo tlačítko přepojit hovor během konverzace, hovor byl právě přidřen.

2) Zadejte číslo kam chcete hovor přepojit.

3) Stiskněte nebo tlačítko přepojit hovor a hovor je nyní přepojen.

Asistované přepojení

1) Stiskněte nebo tlačítko přepojit hovor během konverzace, hovor byl právě přidřen.

2) Zadejte číslo kam chcete hovor přepojit a Stiskněte tlačítko poslat nebo #.

3) Zahajte konverzaci, stiskněte nebo tlačítko přepojit, hovor je nyní přepojen.

Částečně asistované přepojení

1) Stiskněte nebo tlačítko přepojit hovor během konverzace, hovor byl právě přidřen.

2) Zadejte číslo kam chcete hovor přepojit, poté stiskněte #, uslyšíte kontrolní vyzváněcí tón.

3) Stiskněte nebo tlačítko přepojit hovor, hovor je nyní přepojen.

Konference

Ze přepokladu, že A a B jsou v konverzaci, A chce přidat C (nebo D & E) v konferenci:

1) A stiskne Podržen hovor, hovor je nyní podržen.

2) A stiskne Nový hovor, zadá číslo C a poté stiskne tlačítko Poslat nebo #, C přijme hovor.

3) A stiskne tlačítko Konference, poté A, B a C jsou nyní v konferenci.


4) Pokud chcete přidat D&E, A stiskne Podržen hovor, konference je nyní podržena, stiskne Nový hovor a vytočí D, D přijme hovor, stiskne Podržen hovor, Nový hovor a vytočí E, E přijme hovor, A stiskne tlačítko konference, poté jsou A,B,C,D,E v konferenci.

Poznámka: 1) Pokud C nepřijme hovor, A může stisknout Obnovit pro pokračování v konverzaci s B;


2) Jakmile A zavěsí hovor, konference se ukončí, zatímco B nebo C zavěsí, A&C nebo A&B v konverzaci pokračuje.

Ztlumit hovor

Stiskněte  pro ztlumení hovoru.


Stiskněte  znovu pro obnovení hovoru.

Instrukce

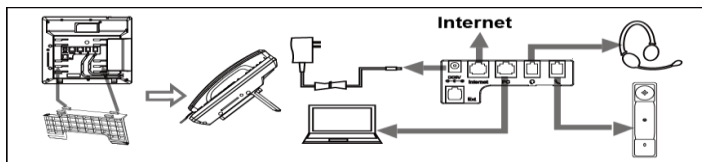

Upozornění

Pokud chcete změnit úhel náklonu, vyjměte pojistku, poté s ní otočte o 180 stupňů a vraťte zpět.

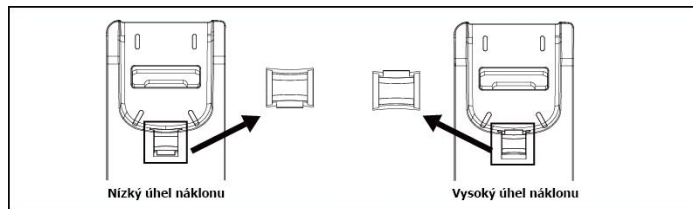

Konfigurace

Konfigurace za použití telefonu

- 1) Stiskněte Menu → Nastavení → Pokročilé nastavení (Výchozí heslo: admin)
- 2) Vyberte Síť: Konfigurace WAN portu (DHCP/Static/PPPoE), PC Portu atd.
- 3) Vyberte Účty: Povolte daný účet ke konfiguraci; vyplňte SIP SERVER, Odchozí Proxy, ID atd.
- 4) Uložte konfiguraci.

Konfigurace za použití webového rozhraní

- 1) Zjistěte IP adresu telefonu: Stiskněte Menu → Status.
- 2) Login: Zadejte IP adresu do webového prohlížeče. PC a telefon by měly být ve stejném segmentu (Login: admin; Výchozí heslo: admin)
- 3) Konfigurace: Vyberte síť/účet...pro vyplnění relevantního obsahu.
- 4) Uložte konfiguraci

BusinessCom a.s.

www.businesscom.cz

IP Telefon



Uživatelský návod

Htek UC926