


Přehled hardwaru UCV10 / UCV50 / UCV10 Pro / UCV50 Pro

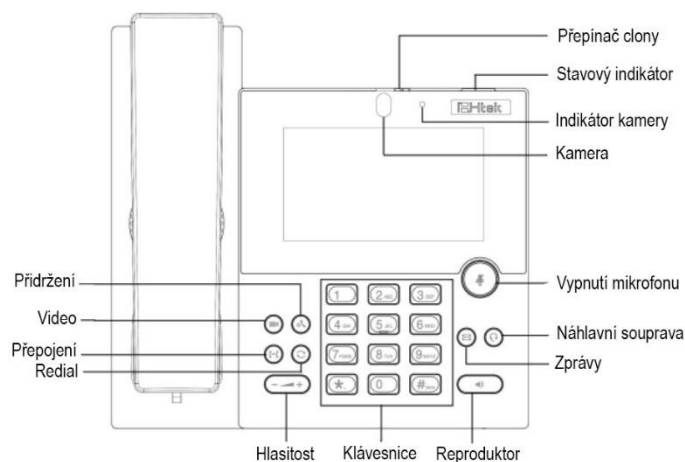

LED Signalizace

Stavový indikátor: Stálá zelená při zapnutí, bliká červeně při zvonění telefonu (lze ji upravit).

Odchozí volání

Tři způsoby vytvoření hovoru:

Sluchátko: Zvedněte sluchátko; zadejte číslo a pak stiskněte nebo #.

Reprodukter: Stiskněte ; Zadejte číslo, pak stiskněte klávesu odeslat nebo #.

Náhlavní souprava: Stiskněte Zadejte číslo, pak stiskněte nebo stiskněte #

Můžete také použít Kontakty nebo záznam hovorů k vytvoření požadovaného čísla, stisknout klávesu vytáčet a uskutečnit hovor třemi uvedenými způsoby. Navíc můžete během hovoru také střídat režimy.

Zvedněte hovor

Sluchátko: Zvedněte sluchátko.

Reprodukter: Stiskněte

Náhlavní souprava: Stiskněte

Konference

Za předpokladu, že A a B jsou v rozhovoru a chce přivést C (nebo D & E) na konferenci:

- 1) A stiskne , hovor je přidřen.
- 2) A zadá číslo C a poté stiskne nebo #, C přijímá hovor.
- 3) A stiskne , pak A, B a C, nyní jste v konferenci.
- 4) Pokud přidáte D a E, A stiskne II, aktuální konference je pozastavena, stiskne a vytočí D, D zvedne hovor. A stiskne a vytočí E, E přijme hovor. A stiskne následně jsou A, B, C, D, E v jedné konferenci.

Poznámka:


- 1) Pokud C nezvedne hovor, A se může vrátit a pokračovat konverzaci s B;
- 2) Jakmile A zavěsí, konference končí, zatímco pokud B nebo C hovor ukončí, konverzace A a C nebo A a B pokračuje.

Ztlumení

Stiskněte pro ztlumení mikrofonu během hovoru.

Stiskněte pro odtlumení konverzace.

Instrukce

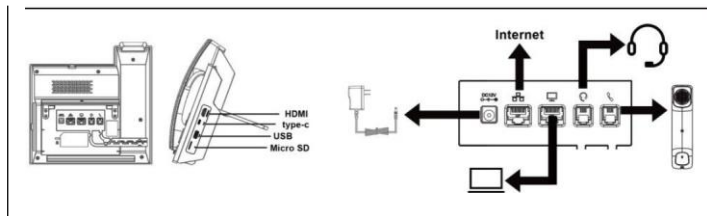

Konfigurace

- 5) Nastavení → Pokročilé (výchozí heslo: admin)
- 6) Vyberte síť: Pro konfiguraci WAN portu (DHCP/Static), PC portu atd.
- 7) Vyberte účet: Povolte účet; vyplňte informace o SIP serveru, odchozím proxy a registraci SIP.

Poznámka: Volání můžete také odmítnout stiskem .

Ukončení hovoru

Ukončení hovoru ve třech různých režimech:

Sluchátko: Zavěste sluchátko nebo stiskněte .

Reprodukter: Stiskněte , nebo klávesu zrušit.

Náhlavní souprava: Stiskněte .

Opakované vytočení

Stiskněte pro opakování posledního volání.

Přidržení hovoru

Stiskněte nebo II během hovoru, abys hovor zadržel.

Stiskněte nebo pro obnovení hovoru.

Přepojení hovoru

Na slepo

Nejprve během hovoru stiskněte nebo , hovor je nyní přidřený. Následně zadejte číslo, na které chcete přepojit, a stiskněte nebo . Vyberte režim přenosu jako slepý přenos. V tomto okamžiku je předchozí hovor ukončen a slepý přenos je dokončen.

S asistencí

Nejprve během hovoru stiskněte nebo , hovor je nyní přidřený. Za druhé, zadejte číslo, na které chcete přepojit, a stiskněte nebo . Vyberte režim přenosu jako Attend transfer. V tuto chvíli předchozí hovor neskončil a je přidřen. Poté, co volaný přijme hovor, stiskněte znovu nebo . V tomto okamžiku je hovor přepojen.

S poloviční asistencí

Nejprve během hovoru stiskněte nebo , hovor je nyní přidřený. Za druhé, zadejte číslo, na které chcete přepojit, a klepněte . Vyberte režim přenosu jako Attend transfer. V tuto chvíli předchozí hovor neskončil a je přidřen. Než volaný přijme hovor, stiskněte znovu nebo . V tomto okamžiku je hovor přepojen.

Konfigurace přes web

- 1) Získejte IP adresu z telefonu: Stiskněte Nastavení • Stav • Informace.
- 2) Přihlaďte se: Zadejte IP adresu do webového prohlížeče. PC a telefon by měly být ve stejném segmentu IP adres (Login jméno: admin; Výchozí heslo: admin).
- 3) Konfigurace: Vyplňte informace o SIP serveru na stránce profilu a údaje o registraci účtu na stránce účtu.
- 4) Klikněte na Uložit, Nastavit a pokud je třeba, restartujte telefon.

Bluetooth

Model se připojuje k široké škále Bluetooth headsetů, kompatibilních s Bluetooth specifikací V4.2 a zpětně s 1.1, 1.2, 2.0 a 3.0.

Jak zapnout režim headsetu?

- 1) Najít Menu a poté navigovat následovně: Nastavení → Základní nastavení → Headset
- 2) Zapněte prioritu headsetu.
- 3) Vyberte "Vyzváněcí zařízení" z možností "Použití sluchátka", "Reprodukter a sluchátka"
- 4) Stiskněte tlačítko Uložit pro uložení konfigurace.
- 5) Stiskněte tlačítko na sluchátkách během stavu nečinnosti, když provedete výše uvedenou konfiguraci. Ikona headsetu se zobrazí na stavovém panelu telefonu

Jak aktivovat Bluetooth přes telefonní rozhraní?

- 1) Najít Menu a poté navigovat následovně: Nastavení • Základní • Připojená zařízení
- 2) Vyberte Preference připojení → Bluetooth, stiskněte Zapnout.

Jak vyhledat Bluetooth sluchátka na rozhraní telefonu?

- 1) Najít Menu a poté navigovat následovně: Nastavení → Základní → Připojená zařízení → Spárovat nové zařízení
- 2) Telefon vstoupí do režimu skenování, začne hledat Bluetooth sluchátka v dosahu.
- 3) Všechna detekovaná Bluetooth sluchátka se zobrazí v telefonu.
- 4) Vyberte požadované Bluetooth zařízení ze seznamu a připojte se k němu.
- 5) Když se vrátíte do rozhraní, uvidíte ikonu úspěšného připojení.
- 6) Pokud chcete odpojit Bluetooth zařízení, můžete stisknout tlačítko Nastavení a pak tlačítko Odpojit.

Jak upravit informace o zařízení v rozhraní telefonu?

1) Najít menu a poté navigovat následovně:

Prostředí → Základní → Připojená zařízení · Preference připojení → Bluetooth:

Název zařízení

2) V tomto rozhraní můžete upravit název zařízení

Jak nastavit hlasitost headsetu během hovoru?

Se spárovanými Bluetooth sluchátky můžete udělat následující:

Stiskněte tlačítko Hlasitost (+) na telefonu pro zvýšení hlasitosti.

Stiskněte tlačítko Hlasitost (-) na telefonu pro snížení hlasitosti

Jak přijmout příchozí hovor?

Když jsou Bluetooth sluchátka spárována, stiskněte multifunkční klávesu na Bluetooth sluchátkách, abyste přijali příchozí hovor.

Jak ukončit hovory?

Když jsou Bluetooth sluchátka spárována, stiskněte multifunkční klávesu na Bluetooth sluchátkách pro ukončení hovoru.

Bluetooth – řešení problémů

Proč telefon nedokáže detekovat Bluetooth sluchátka?

1) Ujistěte se, že Bluetooth sluchátka jsou zapnutá.

2) Ujistěte se, že Bluetooth sluchátka jsou v režimu párování, když telefon hledá Bluetooth sluchátka.

Proč je ve sluchátkách šum?

1) Zkontrolujte úroveň baterie.

2) Ujistěte se, že Bluetooth sluchátka a telefon jsou v pracovním dosahu a mezi nimi nejsou žádné zjevné rušení (zdi, dveře atd.).

Wi-Fi

Jak povolit funkci Wi-Fi přes telefonní rozhraní?

1) Najít menu a poté navigovat takto:

Nastavení → Základní → Wi-Fi

2) Stiskněte tlačítko Přepnout pro zapnutí funkce Wi-Fi.

Jak se připojit k dostupné bezdrátové síti přes telefonní rozhraní (telefon)?

1) Najít menu a poté navigovat takto:

Nastavení → Základní → Wi-Fi

2) Telefon automaticky vyhledá dostupné bezdrátové sítě ve vašem okolí.

3) Vyberte dostupnou Wi-Fi síť ze seznamu sítí.

4) Pokud je potřeba, zadejte heslo.

5) Klepněte na Připojit pro připojení k bezdrátové síti.

6) Normálně se telefon úspěšně připojí k Wi-Fi.

Jak ručně přidat bezdrátovou WIFI síť přes telefonní rozhraní?

1) Najít menu a poté navigovat následovně:

Nastavení → Základní → Wi-Fi → Přidat síť.

2) Zadejte požadovanou bezdrátovou síť (SSID). Vyberte bezpečnostní režim.

Pokud je třeba, zadejte heslo

3) Stiskněte tlačítko "Uložit" pro uložení konfigurace.

Jak zobrazit stav bezdrátové sítě?

1) Pokud je připojení úspěšné a získáte IP adresu, zobrazí se ve stavovém panelu vyplněná ikona bezdrátové sítě. Pokud připojení selže, ve stavovém řádku se zobrazí prázdná ikona bezdrátové Wi-Fi sítě.

Poznámka: Kontaktujte svého správce sítě pro heslo k Wi-Fi.

Jak vypnout funkci Wi-Fi přes rozhraní telefonu?

1) Najít menu a poté navigovat takto:

Nastavení → Základní → Wi-Fi

2) Stiskněte tlačítko Přepínač pro vypnutí funkce Wi-Fi.

Řešení problémů s Wi-Fi

Proč se IP telefon nemůže připojit k Wi-Fi?

1) Pokud Wi-Fi vyžaduje ověření, ujistěte se, že zadané heslo je správné.

2) Ujistěte se, že váš router má funkci bezdrátové sítě.

3) Restartujte router.

4) Vypněte funkci Wi-Fi na IP telefonu a pak ji znovu zapněte.

Proč je síla bezdrátového signálu nízká?

1) Ujistěte se, že IP telefon a váš router jsou v pracovním dosahu a mezi nimi není žádné zjevné rušení (zdi, dveře atd.).

Návod pro IP telefon UCV50 (Pro) a UCV10 (Pro)

