

### Začínáme

**Spodní soft tlačítka:**  
5 programovatelných soft tlačítek podporujících až 24 funkcí.

**Levá a pravá soft tlačítka:**  
12 programovatelných tlačítek podporujících až 44 funkcí

**Presence**

**Ukončení**

**Přidržení**

**Volby:**  
Přístup ke službám a nastavení telefonu.

**Ztlumení**

**Hlasitost**

**Navigační tlačítko:**  
Vicesměrové navigační tlačítko pro pohyb v menu telefonu. Pro více informace se podívejte do sekce Navigace v UI.

**Reproduktor/Náhlavní souprava:**  
Přepíná zvuk mezi reproduktorem a náhlavní soupravou. Při použití náhlavní soupravy s funkcí DHSG/EHS je nutné vyjmout adaptér z portu pro náhlavní soupravu.

**Hovory:**  
Seznam přijatých nebo zmeškaných hovorů.


**Poslední volání**

**Linka/Volání**  
Zobrazení příchozího hovoru, odchozí volání.

**Varování!**  
Headset port je určen pouze pro připojení náhlavní soupravy. Připojení jiného zařízení může způsobit zničení telefonu a ztrátu záruky.


### Základní ovládání

#### Vytvoření hovoru

- Vyzvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko **Line**, nebo stiskněte tlačítko .
- Navolte číslo na klávesnici a stiskněte soft tlačítko **Dial**.



#### Ukončení hovoru

Položte sluchátko nebo stiskněte tlačítko .



#### Příjem hovoru

Vyzvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko **Line** nebo stiskněte tlačítko  pro hlasitý hovor.


#### Odmítnutí hovoru

Při vyzvánění telefonu stiskněte tlačítko  nebo soft tlačítko **Ignore**. Příchozí hovor bude odmítnut nebo odeslán do hlasové pošty (v případě, že je nakonfigurovaná).



#### Zpětné volání

Stiskněte tlačítko  pro přístup do seznamu nedávno volaných čísel. Pro listování v záznamech použijte na navigačním tlačítku **Nahoru** a **Dolu** a pro potvrzení a vytočení čísla tlačítko **Select** (nebo soft tlačítko **Dial**). Pro vytočení posledního volaného čísla stiskněte dvakrát tlačítko .

#### Ztlumení

Stisknutím tlačítka  vypnete mikrofon ve sluchátku, náhlavní soupravě i při hlasitém hovoru.

#### Přidržení a obnovení hovoru

- Pro přidržení hovoru stiskněte tlačítko .
- Pro obnovení hovoru stiskněte znovu tlačítko  nebo tlačítko **Line** příslušné linky.

### Uživatelské rozhraní (UI) Přehled

#### Hlavní obrazovka

Na hlavní obrazovce je zobrazen datum, čas a další důležité stavy.

**Linka a jméno**

**Datum a čas**

**Levá soft tlačítka**

**Další soft tlačítka:**  
Tečky zobrazují počet stránek a aktuální pozici.

**Zobrazení stavu linky:**

- Telefon zamčen
- Voicemail
- Nerušit
- Přesměrování

**Zprávy**

**Spodní soft tlačítka**

#### Linková obrazovka

Obrazovka zobrazující přehled všech aktivních linek.

**Dostupné linky:**  
Nakonfigurované linky v telefonu..

**Indikátor použité linky**  
Počet aktivních hovorů na dané lince a zobrazení příchozího nebo odchozího hovoru.

**Nový hovor:**  
Umožňuje vytvořit nový hovor z vybrané linky.

**Příchozí hovor**

**Odchozí hovor**

#### Detailní obrazovka probíhajícího hovoru

Tato obrazovka se zaměřuje na všechny dostupné informace o probíhajícím hovoru.

**Obrázek**

**Stav hovoru:**

- Přidržení
- Příchozí hovor
- Odchozí hovor
- Konference

**Poznámka:**  
Při aktivním hovoru je políčko prázdné.

**Délka hovoru**

**Vlastnosti hovoru:**

- TLS/SRTP Encryption
- Mitel Hi-Q™
- Aktivní nahrávání hovoru

**Identifikace volaného**

#### Obrazovka pro více hovorů

Tato obrazovka umožňuje efektivně řídit průběh hovoru v případě, že máte najednou více než jeden hovor. Obvykle se používá při přepojování hovoru nebo při konferenčním hovoru. Jsou zde současně zobrazení oba dva další účastníci.

**Vlastnosti hovoru:**

- TLS/SRTP Encryption
- Mitel Hi-Q™
- Aktivní nahrávání hovoru

**Obrázek**

**Identifikace volaného**

**Čas hovoru**

**Stav hovoru:**

- Přidržení
- Příchozí hovor
- Odchozí hovor
- Konference

**Poznámka:**  
Při aktivním hovoru je políčko prázdné.

Navigace v UI



Uživatelské rozhraní je navrženo pro snadné ovládání pomocí navigačního tlačítka umístěného na pravé straně displeje. Levé a pravé navigační tlačítko slouží k přepínání na mezi displeji a tlačítka nahoru a dolů slouží k procházení mezi jednotlivými linkami / hovory na příslušném displeji. Níže uvedený obrázek poskytuje vizuální prezentaci různých displejů a chování UI při stisknutí navigačního tlačítka.

**Poznámka:**  
Detailní obrazovka je přístupná pouze v případě příchozího nebo probíhajícího hovoru.

Hlavní obrazovka



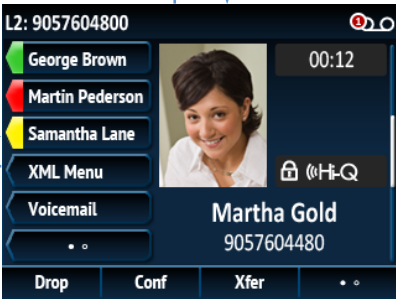
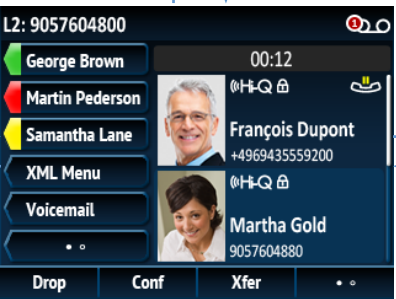
Linková obrazovka



Obrazovka pro více hovorů



Detailní obrazovka



Pokročilé ovládání

IP telefon 6869i umožňuje jednoduché a praktické přepojení hovoru a sestavení konferenčního hovoru.

**Poznámka:**  
Přepojení a konference může být iniciována z detailní obrazovky i z obrazovky pro více hovorů.

Přepojení hovoru

1. Ujistěte se, že máte aktivní hovor, který chcete přepojit.
  2. Jestliže jste již spojeni s účastníkem, kterému chcete přepojit hovor, stiskněte na navigačním tlačítku **Nahoru** nebo **Dolů** pro označení příjemce a stiskněte tlačítko soft tlačítko **Xfer** pro dokončení přepojení.
- NEBO
- Jestliže nejste spojeni s účastníkem, kterému chcete přepojit hovor, stiskněte soft tlačítko **Xfer**, zadejte číslo účastníka a stiskněte soft tlačítko **Dial**. Pro dokončení přepojení stiskněte kdykoliv tlačítko nebo soft tlačítko **Xfer**.

Tří cestná konference

1. Ujistěte se, že máte aktivní hovor s účastníkem, se kterým chcete vytvořit konferenci.
  2. Jste-li spojeni, stiskněte na navigačním tlačítku **Nahoru** nebo **Dolů** pro označení účastníka konference a stiskněte soft tlačítko **Conf** pro dokončení třícestné konference.
- NEBO
- Jestliže ještě nejste spojeni s účastníkem, se kterým chcete vytvořit konferenci, stiskněte soft tlačítko **Conf**, zadejte číslo cílového účastníka a stiskněte tlačítko **Dial**. Pro dokončení konference stiskněte kdykoliv soft tlačítko **Conf** pro dokončení tří cestné konference.

**Poznámka:**  
Ikona zobrazuje aktivní konferenci.



Další funkce

Tlačítko Presence

Tlačítko presence se používá pro přístup k detailním informacím kontaktů a odpovídajícímu poli tlačítek BLF nebo ke zkráceným volbám.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte levé soft tlačítko, kde je nastavena funkce BLF nebo zkrácená volba. Zobrazí se informace o kontaktu.

**Poznámka:**  
Pro další kontakt stiskněte požadované soft tlačítko BLF nebo zkrácené volby.

3. Stiskněte tlačítko **Select** pro vytočení výchozího čísla kontaktu. Přejete-li si vytočit jiné číslo uložené v kontaktu, označte ho pomocí navigačního tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** a stiskněte tlačítko **Select**.

Adresář

1. Pro přístup do adresáře stiskněte tlačítko .
2. V adresáři je možné listovat pomocí navigačního tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** nebo vložení jména a funkce vyhledávání.
3. Když je požadovaný kontakt označen, stiskněte pro vytočení výchozího čísla tlačítko **Select**. Přejete-li si vytočit jiné číslo uložené v kontaktu, stiskněte tlačítka **Napravo**, označte ho pomocí navigačního tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** a stiskněte tlačítko **Select**.

Seznam volání

1. Pro přístup do seznamu volání stiskněte tlačítko .
2. V adresáři je možné listovat pomocí navigačního tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů**. Pro zobrazení detailních informací stiskněte tlačítko **Napravo**.
3. Pro vytočení hovoru stiskněte u vybrané položky tlačítko **Select**.

