


















Balení










Příslušenství

  4x šroub M3x5	  2x šroub ST1.7	 1x imbus
 3x gumová vložka	 1x provázek	 1x kabelové plato
 1x silikonový kroužek	 1x kryt zadní	 1x R29x

Příslušenství pro instalaci na povrch

  2x šroub M4x30	  6x šroub ST4x20	 6x hmoždinka	 1x instalační rám
---	--	--	---

Příslušenství pro instalaci pod omítku


  6x šroub M4x10	  6x šroub ST4x20	 6x hmoždinka
  2x šroub M3x6	 1x instalační box	 1x instalační rám

Přehled




Instalace


Instalace na krabice 86 na zeď

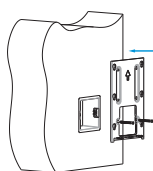


Přišroubujte montážní rámeček na krabici pomocí šroubů M4x30

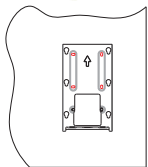


Označte si čtyři díry pro montážní rámeček.

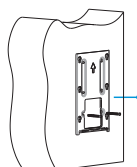


Odšroubujte montážní rámeček.

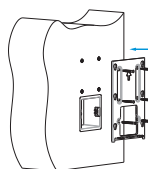

Přišroubujte montážní rámeček pomocí šroubů M4x30 a ST4x20.

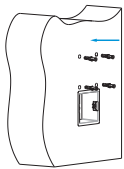


Vložte hmoždinky.

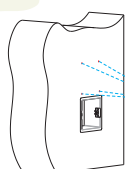


Vyvrtejte díry pomocí vrtáku 5mm.


Instalace bez krabice 86 na zeď

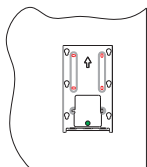


Označte si čtyři díry pro montážní rámeček.

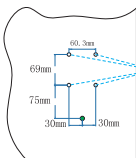

Vyvrtejte díry pomocí vrtáku 5mm.

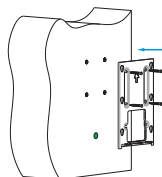


Přišroubujte montážní rámeček pomocí šroubů ST4x20.

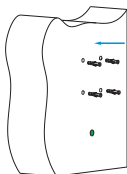


Vložte hmoždinky.


Instalace pod omtku




Vysekejte motnážní otvor ve zdi.

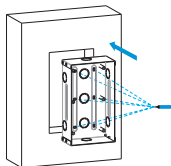


Vložte montážní box pod omtku a označte si díry.

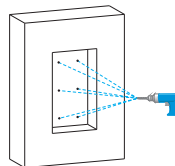


Vyvrtejte díry pomocí vrtáku 5mm.

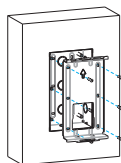

Přišroubujte montážní rámeček pomocí šroubů M4x10.




Přišroubujte montážní box pomocí šroubů ST4x20.

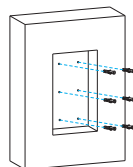


Vložte hmoždinky.


Lze také zvolit metodu bez šroubů s fixací pomocí lepidla, cementu nebo sádry.



Vysekejte motnážní otvor ve zdi (201,5x115,9x60mm).

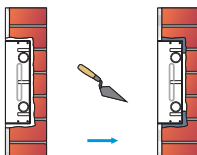


K fixaci použijte lepidlo, cement nebo sádro.

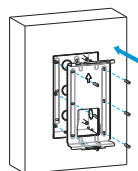


Přišroubujte montážní rámeček pomocí šroubů M4x10.


Instalace zadního krytu

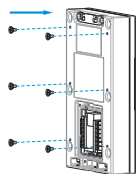


Přišroubujte montážní rámeček na zadní část interkomu.

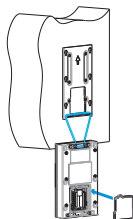

Při instalaci kabeláže pověste interkom na provázek, zapojte kabeláž a silikonový rámeček.

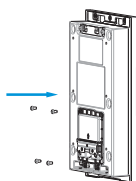


Přišroubujte zadní kryt pomocí šroubů M3x5.

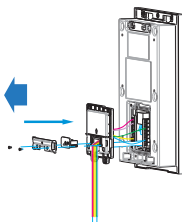


Zapojte kabeláž přes otvor a zašroubujte pomocí šroubů ST1.7x4.

Instalace interkomu

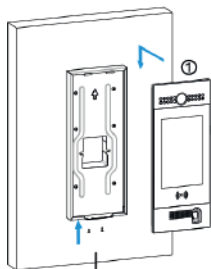


1x šroub M3x6

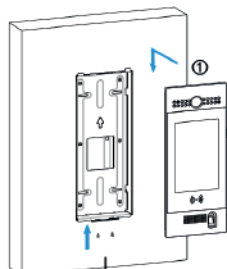

2x šroub M3x6

Přiložte interkom na montážní box, zavěste na háčky, a zašroubujte zespodu pomocí přiloženého imbusového klíče.

Topologie LAN

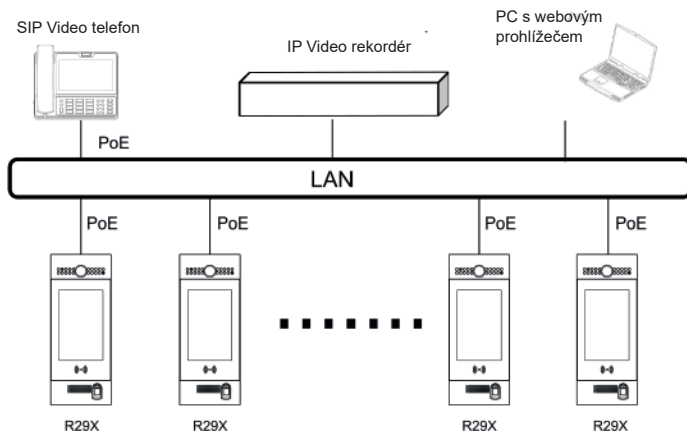

Konfigurace

1. Pro přístup ke konfiguraci systému zadejte IP adresu ve vašem webovém prohlížeči. Uživatel a heslo je admin. Pro zjištění IP adresy vyočtě 9999 v rozhraní volby, zadejte 3888 pro vstup do systému. Zkontrolujte si IP adresu z DHCP serveru.
2. Registrace účtu: ve webovém prohlížeči v **Účet** → **Basic**.
3. Konfigurace volacího tlačítka : **Intercom** → **Základ** → **Volací tlačítko** pro zadání volaného čísla nebo IP adresy.
4. Konfigurace kóde pro otevření dveří: **Intercom** → **Relé a vstupy** → **Reli ID/DTMF** a vyberte kód.

Ovládání

Odchozí volání (zazvonění)

Zadejte číslo a stiskněte tlačítko Vytočit.

Příchozí volání

Interkom podporuje automatické vyzvednutí hovoru. Příchozí hovor bude automaticky vyzvednut.

Odemčení pomocí DTMF

Během hovoru stiskněte odpovídající kód.

Odemčení pomocí kódu

Zadejte vaše heslo nebo PIN.

Odemčení RFID kartou

Přiložte vaši kartu nebo přívěšek k vyznačené části.

Odemčení pomocí NFC

Přiložte váš mobilní telefon k vyznačené části

Odemčení pomocí obličejem

Přistupte do vzdálenosti cca.1m od interkomu.

