

Akubela HyPanel Pro

Uživatelská příručka V2.2.0



Smarter Home
Sweeter Life

Úvod

Tato příručka poskytuje přehled vlastností a funkcí Akubela HyPanel Pro (**verze 71.1.22.60**).

Než začneš

Akubela vám umožňuje konfigurovat a ovládat váš domov pomocí zařízení HyPanel, uživatelského webového portálu a aplikace BelaHome, s připojením ke cloudu nebo bez něj.

Tato část objasňuje některé pojmy, se kterými se můžete v této příručce setkat: zařízení domácího centra, uživatelský webový portál a režim automatického zjišťování.

Co je Home Center

Domácí centrum je hlavním ovládacím centrem pro všechna zařízení ve vaší domácnosti. Každé domácí centrum má online webové rozhraní pro pokročilé nastavení. Když je zařízení během počátečního nastavení označeno jako domovské centrum, stane se vaším primárním řídicím centrem s exkluzivními možnostmi. S domácím centrem a jeho uživatelským webovým rozhraním si můžete přizpůsobit svůj systém chytré domácnosti, mimo jiné:

- Spravujte účty všech členů rodiny.
- Vytvořte a přizpůsobte si své automatizační scény.
- Nakonfigurujte výchozí režimy zabezpečení a vytvořte vlastní režimy.
- Resetujte kód zapnutí/vypnutí a heslo PIN pro systémový zámek.
- Přizpůsobte funkce zobrazené na konkrétních panelech.

Režimy použití

Zařízení můžete používat s cloudovým připojením nebo bez něj, v závislosti na tom, jak je váš poskytovatel služeb nastaví.

Režim automatického zjišťování

Když váš poskytovatel služeb zvolí režim Auto Discovery během počátečního nastavení, všechna vaše zařízení HyPanel a dveřní telefony v místní síti budou automaticky seskupeny do jedné rodiny.

Vezměte prosím na vědomí, že v režimu automatického zjišťování nemohou všechna zařízení ve vaší rodině přijímat aktualizace tlačené cloudovým serverem a nelze je vzdáleně ovládat prostřednictvím aplikace BelaHome.

Chcete-li zařízení připojit ke cloudu, kontaktujte svého poskytovatele služeb.

Cloudový režim

Když váš poskytovatel služeb připojí vaše zařízení k internetové síti a během úvodního nastavení vybere instalační kód, všechna vaše zařízení budou připojena ke cloudu. V tomto případě všechna zařízení fungují s plnou funkcí, přijímají aktualizace tlačené cloudovým serverem a umožňují vzdálené ovládání prostřednictvím aplikace BelaHome.

Mějte prosím na paměti, že pokud zařízení připojená ke cloudu přepnou své síťové připojení z internetu na místní síť, následující funkce nebudou dostupné:

- Resetujte systémové zámky a aktivační kód prostřednictvím registrovaného e-mailu;

- Používejte aplikaci BelaHome, když je telefon připojen k internetu.

Přihlášení do webového portálu uživatele

Chcete-li se přihlásit k uživatelskému webovému portálu, proveďte jednu z následujících akcí podle stavu cloudového připojení zařízení domácího centra:

- **Při připojení ke cloudu**

Přihlaste se k účtu správce rodiny na adrese <https://my.akubela.com>

Jak získat administrátorský účet? Viz [zde](#).

- **Když se nikdy nepřipojíte ke cloudu**
- Ujistěte se, že váš počítač a zařízení jsou ve stejné místní síti.
- Do prohlížeče zadejte IP adresu zařízení.


<http://192.168.2.38/loginView>

- Přihlaste se pomocí účtu správce, jehož výchozí uživatelské jméno a heslo jsou *Admin888*.

Můžeš vidět [here](#) se dozvíte více o uživatelském webovém portálu.

Jak začít

Váš HyPanel Pro

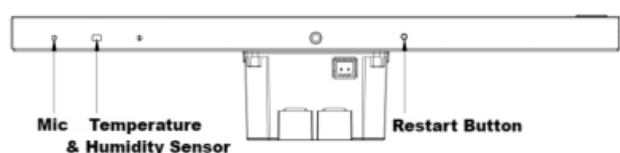

Kontrolka

Váš HyPanel Pro je vybaven kontrolkou umístěnou pod kamerou, která poskytuje okamžitou vizuální zpětnou vazbu o stavu síťového připojení.

- **Bílé světlo:** Indikuje, že panel je úspěšně připojen k síti.
- **Červené světlo:** Indikuje, že panel není připojen k síti.



Pokud chcete kontrolku deaktivovat nebo upravit dobu jeho zapnutí, přejeďte prstem dolů od horního okraje libovolné obrazovky a klepněte na  > **Displej** > **Kontrolka**.

Domovská obrazovka

Na domovské obrazovce můžete přistupovat k funkcím a funkcím klepnutím na ikony a nabídky. Můžete si také přizpůsobit tapetu a funkce zobrazené na domovské obrazovce.


- **Záložky funkcí**

Ve výchozím nastavení se zobrazují tři karty funkcí – Kontakty, Zařízení a Scény – spolu s jednou kartou nabídky  pro přístup na obrazovku Další funkce.



- **Vlastní domovská obrazovka**
 - **Pro přizpůsobení zobrazených funkcí**

Pomocí tlačítka si můžete vybrat, která funkce se na obrazovkách zobrazí User web portal.

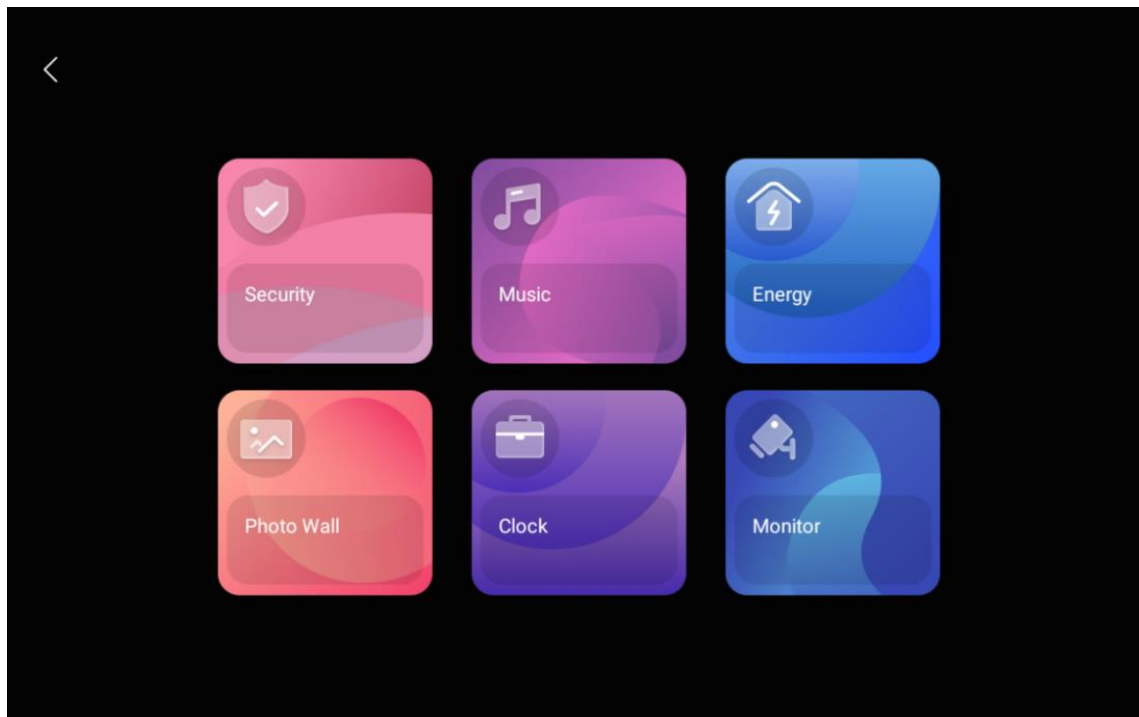


- **Chcete-li změnit tapetu**

Tapetu domovské obrazovky lze změnit klepnutím na  > **Photo Wall**.


- **Funkční zkratky**

Na domovské obrazovce přejedte zprava doleva pro rychlé zapnutí/vypnutí systému a pro ovládání oblíbených zařízení a scén.

- Chcete-li na tuto obrazovku přidat zařízení, podívejte se [zde](#) .
- Chcete-li přidat oblíbené scény, podívejte se [sem](#).

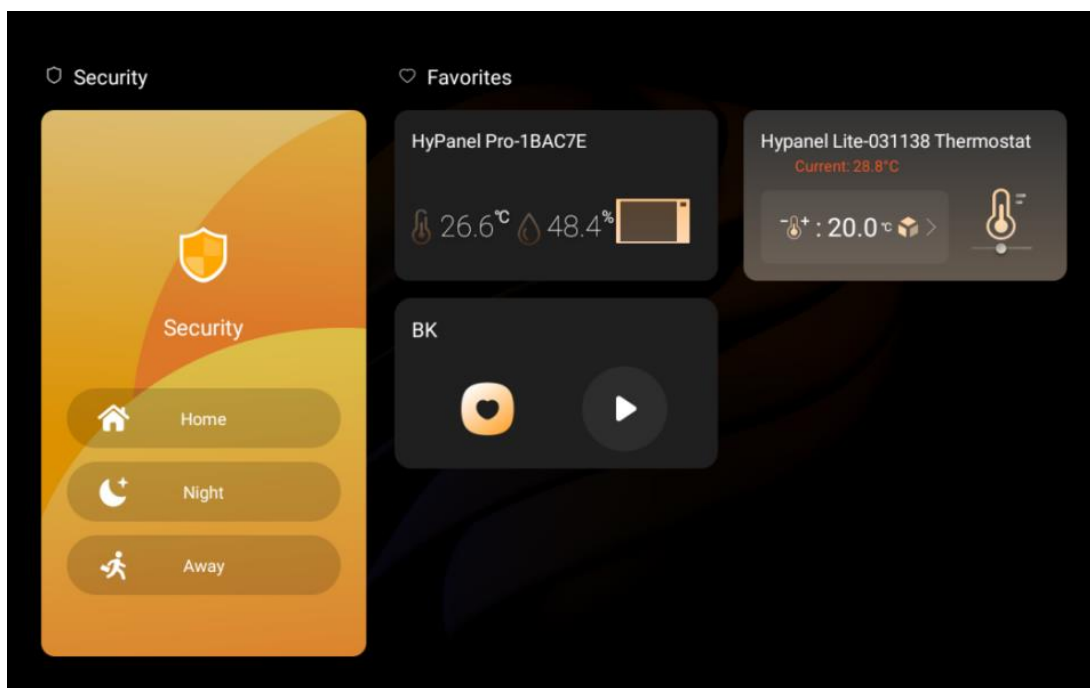


Můžete také odebrat zástupce Zabezpečení a/nebo Oblíbené. Chcete-li to provést, jednoduše přejeďte prstem dolů od horního okraje libovolné obrazovky, klepněte na  > **Displej** > **Nastavení domovské obrazovky** a zrušte výběr možnosti.

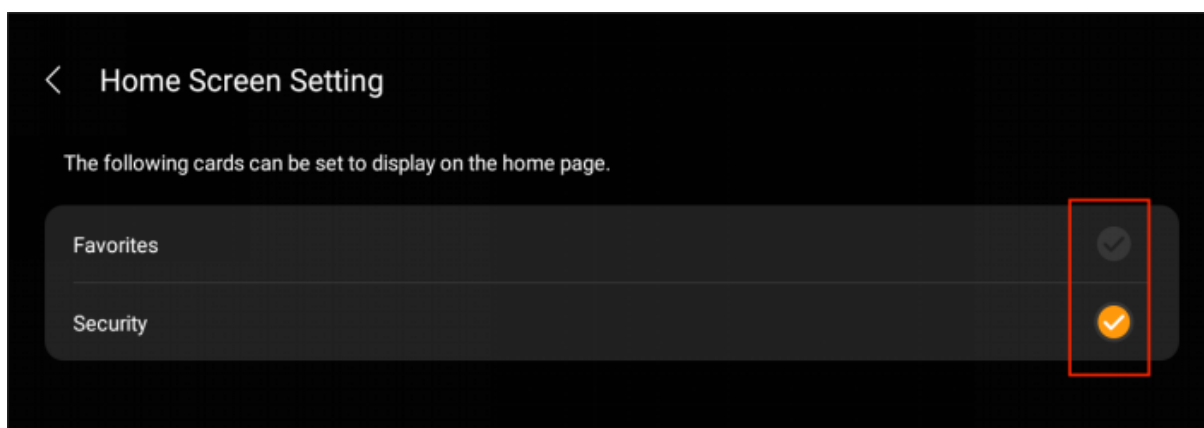

Kontrolní centrum

Chcete-li otevřít ovládací centrum pro rychlé ovládání, přejeďte prstem dolů od horního okraje libovolné obrazovky.

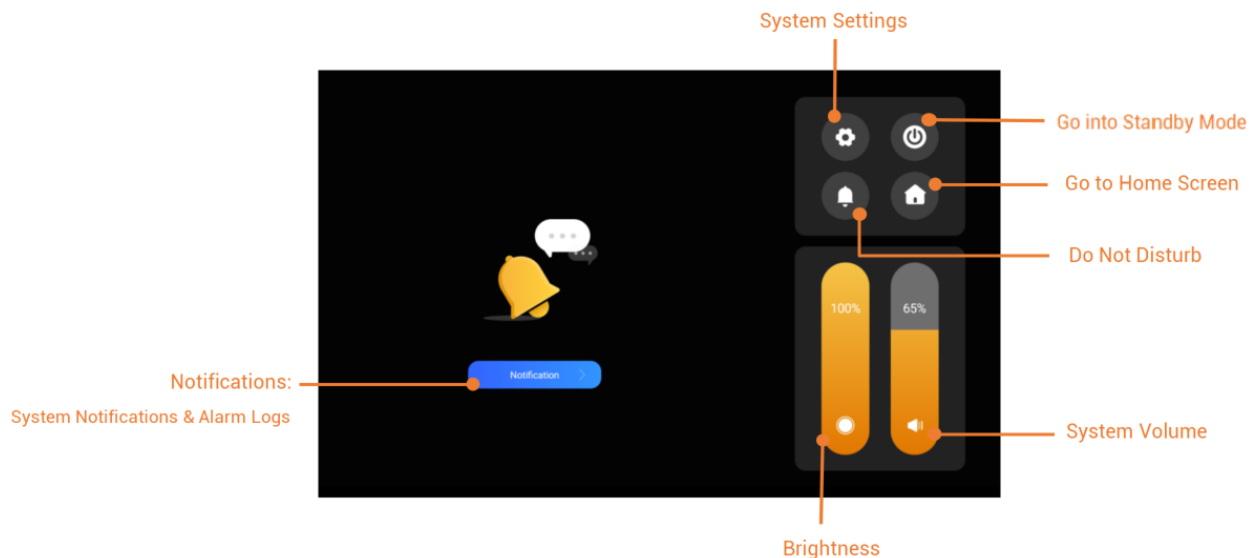

Ovládání gesty

Verzi F51-R2-EU HyPanel Pro lze připojit dvěma relé, což vám umožní používat gesta prstů pro pohodlné ovládání z libovolné obrazovky:


- Chcete-li otevřít/zavřít relé 1, jednoduše přejeďte 2 prsty dolů.
- Chcete-li otevřít/zavřít relé 2, přejeďte 3 prsty dolů.

POZNÁMKA:

- Tato funkce nemůže fungovat, pokud jsou připojená relé stínící.
- Ovládání gesty se systémy chlazení/topení.
 - Pokud je relé 1 propojeno s chladičem nebo ohřívačem, použijte 2 prsty k ovládání přejetím dolů.
 - Když je relé 2 připojeno k chladiči nebo ohřívači, použijte 3 prsty pro ovládání přejetím dolů.

- Pokud jsou obě relé 1 a relé 2 připojeny k chladičům a ohřívačům, spojí se do jednoho termostatu. Přejetím 2 prsty dolů otevřete/zavřete termostat; gesto 3 prstů není v tomto případě k dispozici.

Chcete-li zakázat ovládání gesty, přejděte na  > **Nastavení systému > Gesto.**

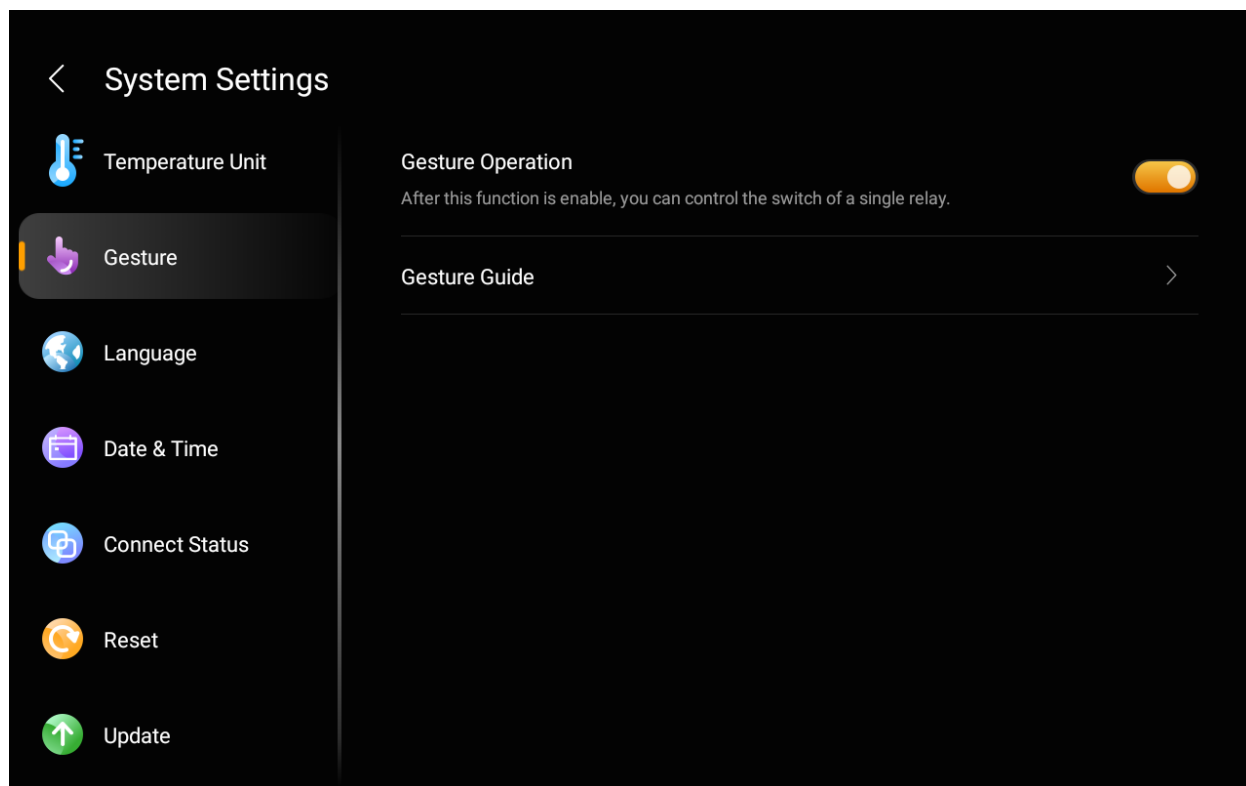


Zjistěte stav serveru

Když zjistíte, že některé funkce nefungují, můžete nejprve zkontrolovat, zda je připojení k serveru normální.

1. Potáhněte prstem dolů od horního okraje libovolné obrazovky a klepněte na  > **Nastavení systému > Stav připojení.**
2. Stav připojení k serveru se zobrazí uprostřed.
 - Obrazovka s ikonou  ukazuje, že vaše zařízení je již připojeno k serveru.

- Pokud se zobrazí chyba připojení, požádejte o pomoc svého poskytovatele služeb nebo technický tým Akubela.

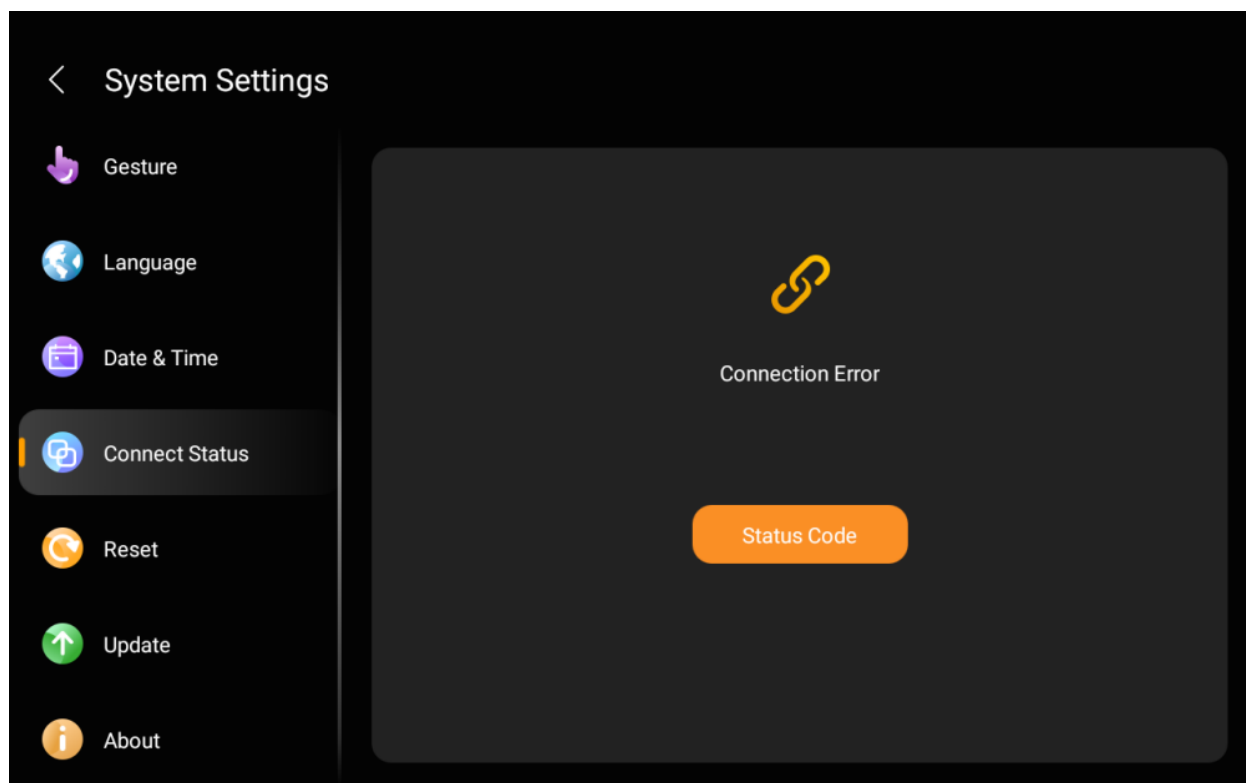

Přizpůsobte si svůj systém

Připojit k internetu


Síť je obvykle konfigurována poskytovatelem služeb během instalace. Síť Wi-Fi nebo připojení zařízení k místní síti (LAN) můžete kdykoli upravit, uvědomte si, že to může ovlivnit určité funkce. Chcete-li zajistit nepřetržitý řádný provoz, před provedením jakýchkoli změn sítě se obraťte na svého poskytovatele služeb.

POZNÁMKA :

Všechny panely v rodině by měly být ve stejné síti LAN, aby byla zajištěna správná komunikace. Pokud potřebujete používat SIP volání a funkci dálkového ovládání aplikace BelaHome, panely musí být připojeny ke cloudu a internetu.

Změňte svou síť Wi-Fi

1. Potáhněte prstem dolů od horního okraje libovolné obrazovky a klepněte na  > **Wi-Fi**.
2. Zapněte tlačítko **Použít Wi-Fi**.
3. Vyberte požadovanou síť.
4. Zadejte heslo a klepněte na **Potvrdit**.

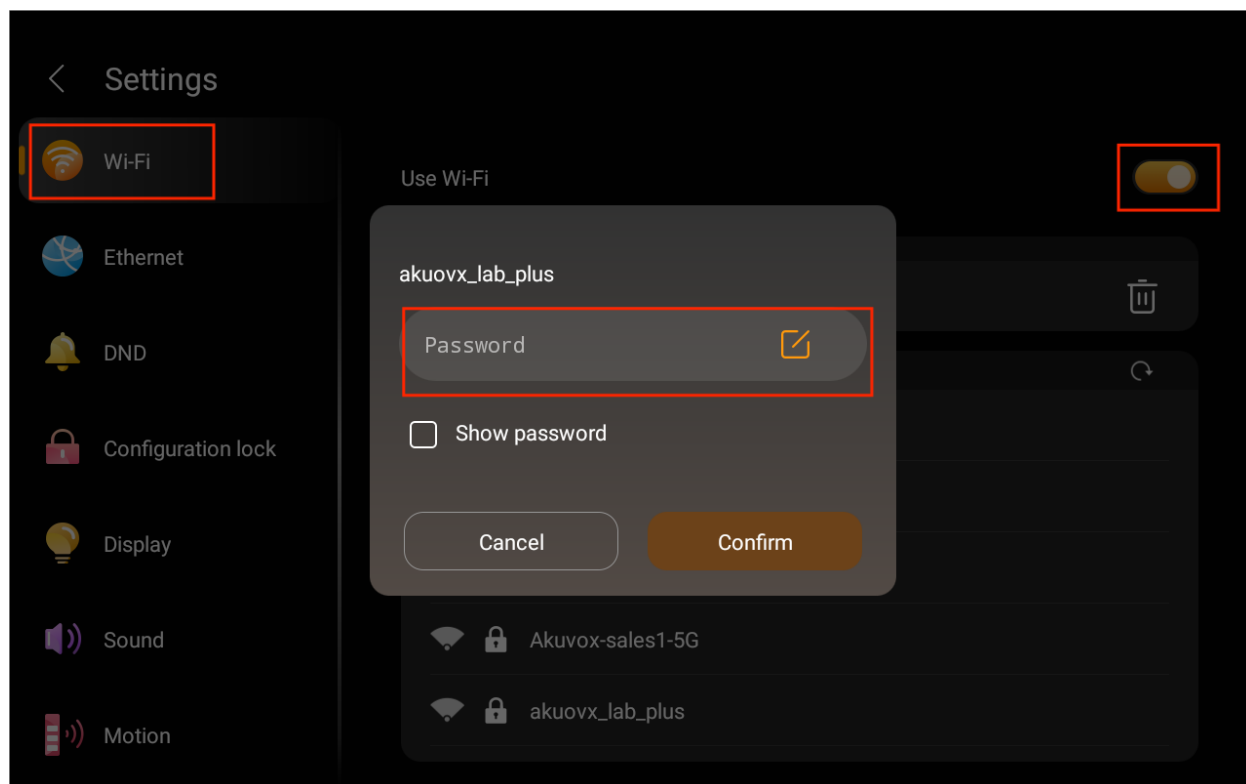


Nakonfigurujte síť LAN

Chcete-li nakonfigurovat síť LAN, postupujte takto.

1. Potáhněte prstem dolů od horního okraje libovolné obrazovky a klepněte na  > **Ethernet**.
2. V zobrazení sítě proveďte libovolný z následujících úkonů:
 - Zapněte funkci **DHCP** a zařízení bude automaticky přidělena IP adresa.



- Vypněte funkci DHCP a ručně zadejte IP adresu, masku podsítě, bránu, preferovaný server DNS a alternativní server DNS.

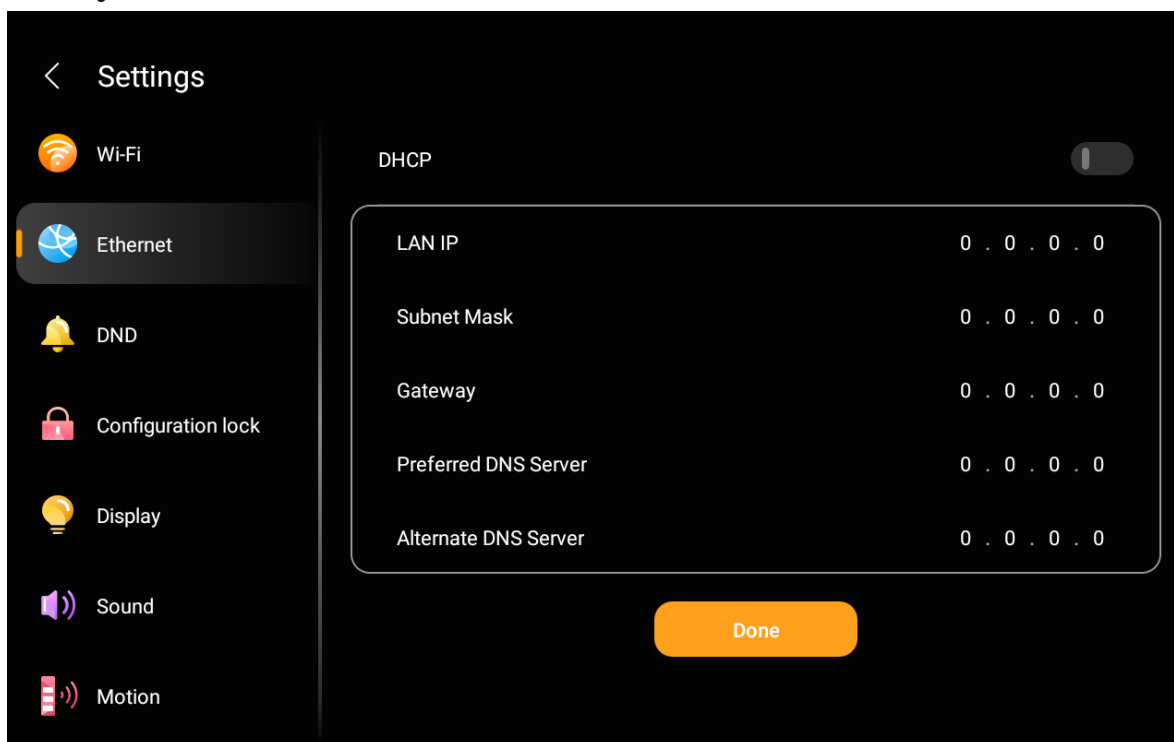

Přepněte HyPanel Pro do pohotovostního režimu

Chcete-li HyPanel Pro rychle přepnout do pohotovostního režimu, přejeďte prstem dolů od horního okraje libovolné obrazovky a otevřete Ovládací centrum a klepněte na .

Dobu, po kterou zařízení přejde do pohotovostního režimu, můžete upravit klepnutím na  > **Displej** > **Spořič obrazovky** > **Přepnout do pohotovostního režimu** . Pokud


například zvolíte 1 minutu, HyPanel přejde do pohotovostního režimu po 1 minutě nečinnosti.



Změňte nastavení spořiče obrazovky

V Nastavení spořiče obrazovky můžete zapnout nebo vypnout spořič obrazovky a vybrat jeho styl.

1. Potáhněte prstem dolů od horního okraje libovolné obrazovky a klepněte na  > **Displej** > **Spořič obrazovky**.

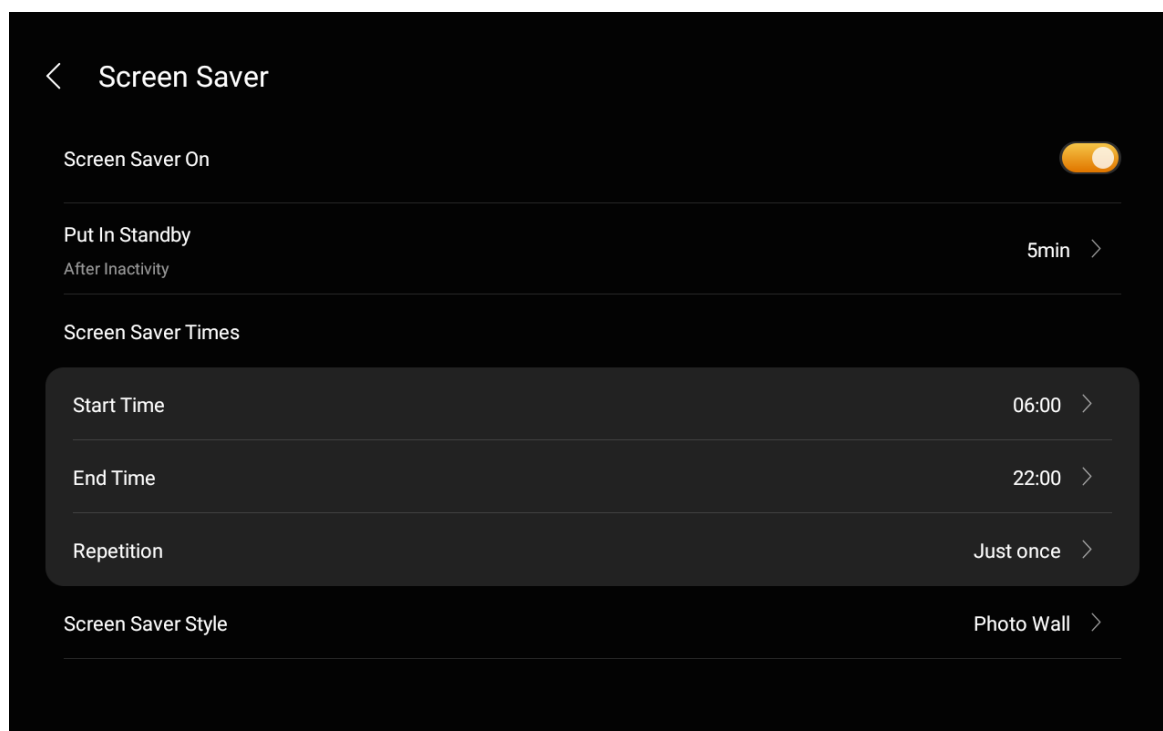

2. Proveďte některý z následujících kroků:

- Zapněte nebo vypněte přepínač vedle možnosti **Spořič obrazovky Zapnuto** .

Když je povoleno, HyPanel Pro v pohotovostním režimu zobrazí fotografie a obrázky; při deaktivaci zůstane displej vypnutý.

- Naplánujte automatické zapnutí spořiče obrazovky nastavením **doby spořiče obrazovky**.
- Vyberte styl spořiče obrazovky.

Vyberte **Photo Wall**, pokud chcete zobrazovat obrázky.

Chcete-li přidat preferované fotografie, viz [zde](#).

Nastavte režim Nerušit

Pokud nechcete být rušeni hovory, zprávami nebo upozorněními, můžete zapnout funkci Nerušit (DND).

Rychle zapněte nebo vypněte DND

Funkci DND můžete rychle zapnout přejetím prstem dolů od horního okraje libovolné obrazovky a klepnutím na . Ikona se změní na,  když je aktivováno DND. Opětovným klepnutím na ikonu DND vypnete.


Tuto funkci lze také nastavit přechodem na  > **DND**.

Naplánujte automatické zapnutí DND

Chcete-li naplánovat automatické zapnutí DND v určitou dobu, postupujte takto:

1. Potáhněte prstem dolů od horního okraje libovolné obrazovky a klepněte na  > **DND**.
2. Zapněte DND.
3. Zapněte možnost Specifický čas.

4. Nastavte počáteční a koncový čas DND. DND bude aktivováno automaticky během určeného období a deaktivováno mimo tyto hodiny.
5. Určuje, kolikrát se bude plán DND opakovat. Výchozí nastavení je 1krát.

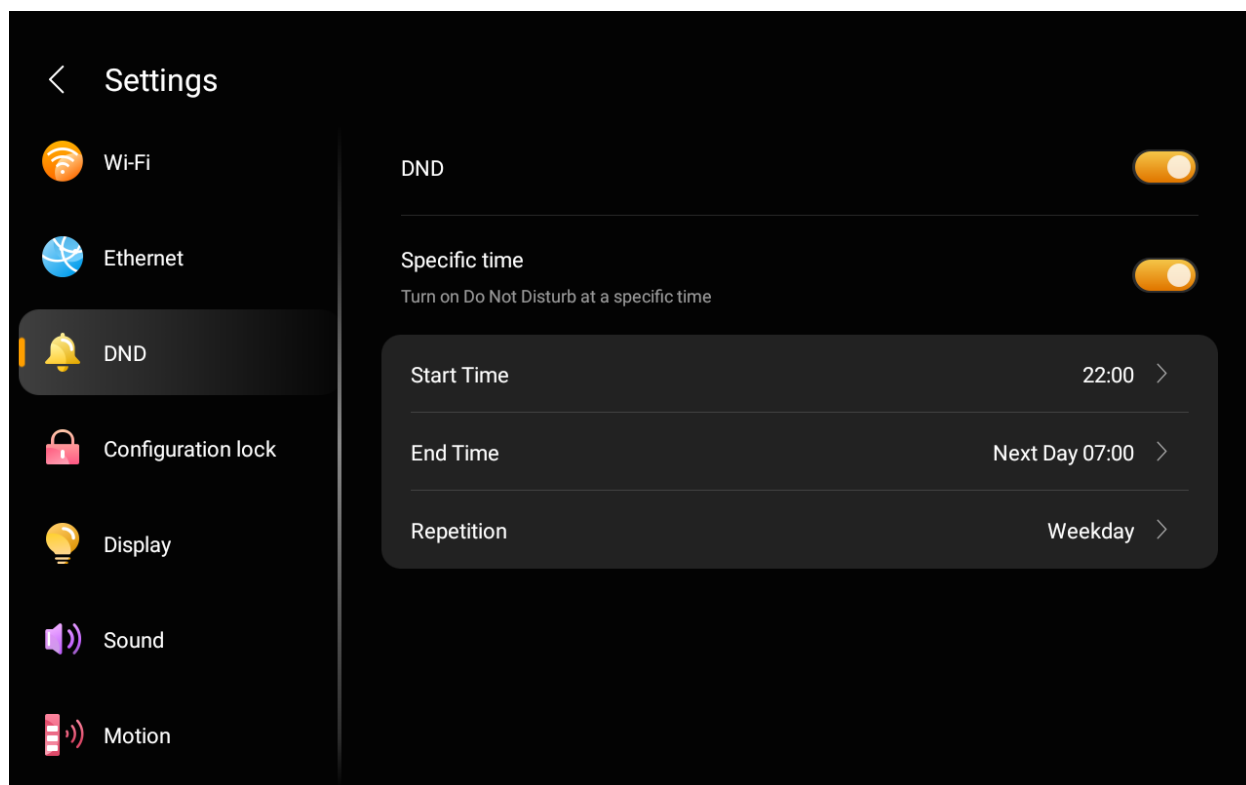


Jakmile nastavíte časy, všechny hovory a upozornění budou v tomto období ztišeny, zatímco budík bude stále zvonit.

Chraňte svůj HyPanel Pro

Pro lepší zabezpečení použijte zámek obrazovky nebo zámek nastavení, abyste zabránili nechtěnému přístupu k vašemu zařízení nebo obrazovce nastavení.

Nastavte zámek systému

1. Potáhněte prstem dolů od horního okraje libovolné obrazovky a klepněte na  > **Zámek konfigurace**.

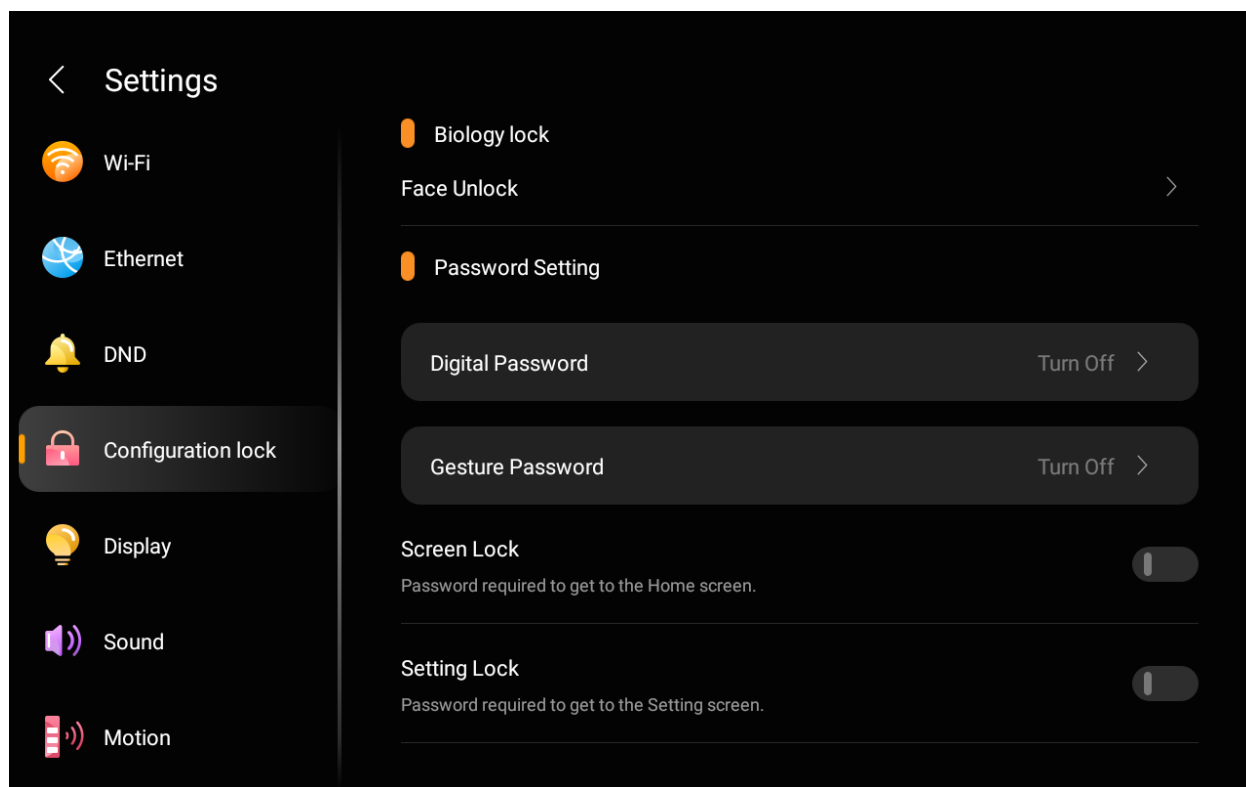


2. Vyberte si preferovanou možnost hesla mezi Odemknutí obličejem, Digitální heslo a Heslo gesty a postupujte podle pokynů na obrazovce pro nastavení.

POZNÁMKA :


Na tomto HyPanel Pro můžete zaregistrovat až 20 ID obličejů.
Všechna data obličeje se ukládají pouze do tohoto zařízení.

3. Vyberte, kde chcete použít heslo.

- Pokud jste nastavili Face ID, klepněte na možnost **Odemknutí obličejem** a použijte ji na domovskou obrazovku, obrazovku nastavení a obrazovku deaktivace/aktivace.

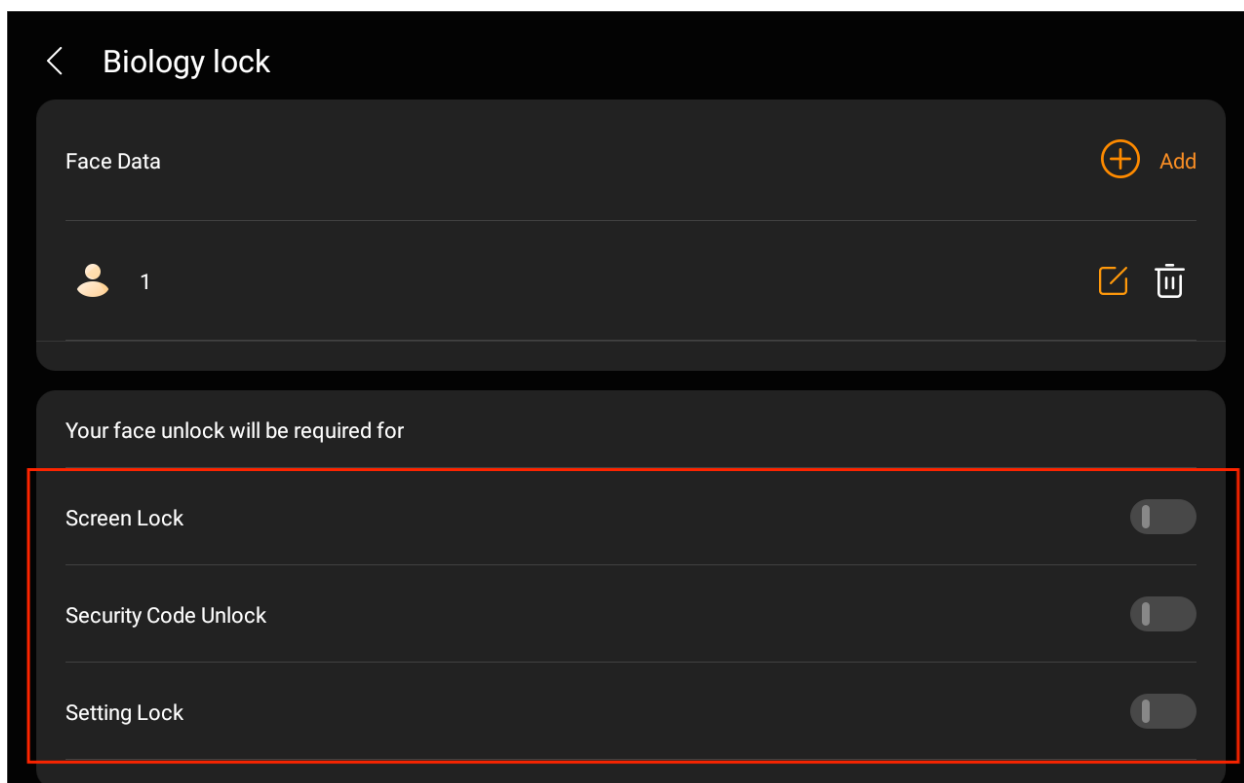

- Pokud jste nastavili digitální heslo nebo heslo gesty, aktivujte jej přepnutím na **Zámek obrazovky** a/nebo **Zámek nastavení**.

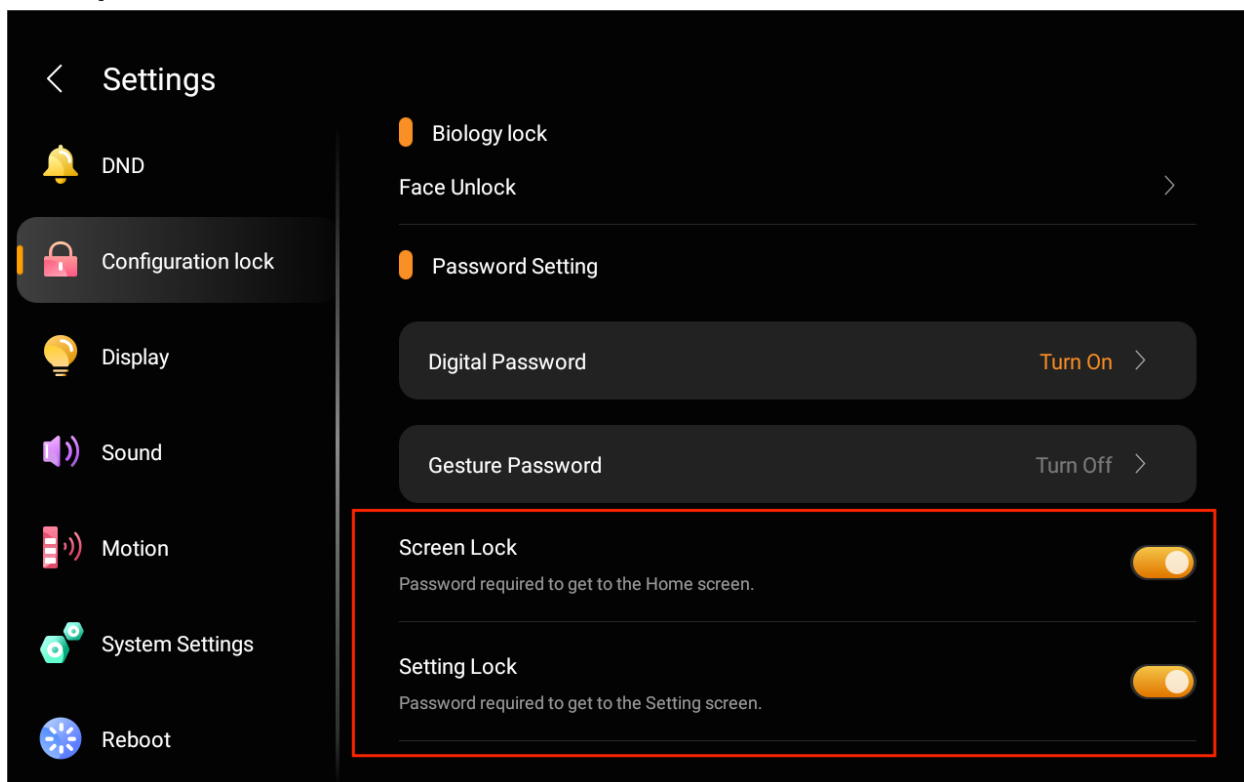

POZNÁMKA:


Zámek obrazovky a Zámek nastavení používají stejné heslo. Když jsou obě aktivní, stačí k odemknutí zařízení i obrazovky Nastavení zadat heslo pouze jednou.

Odstraňte a upravte hesla

Odemknutí obličejem

Chcete-li odstranit ID obličeje, přejděte na  > **Zámek konfigurace** > **Odemknutí obličejem** a klepněte na .


Chcete-li jej přejmenovat, jednoduše klepněte na .

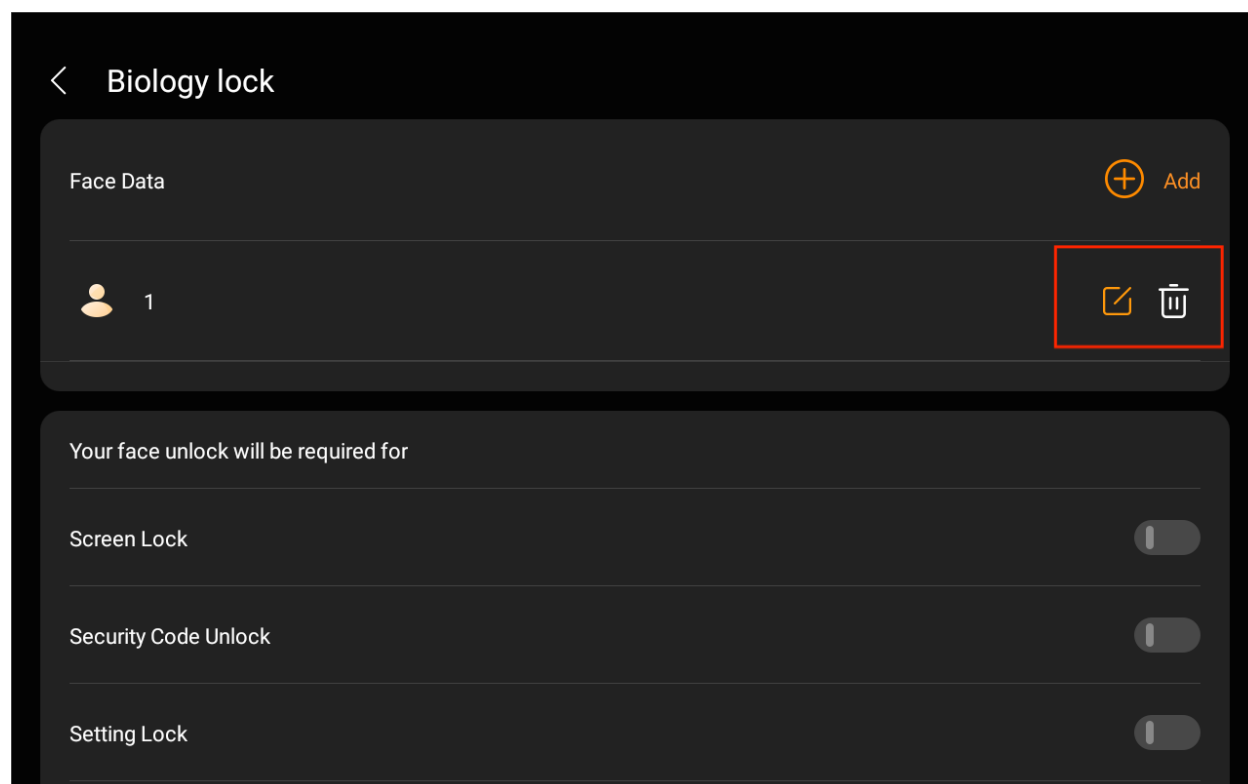

Digitální a gestové heslo

1. Na obrazovce  > **Zámek konfigurace** klepněte na typ hesla, které chcete upravit nebo odstranit.

2. Vyberte požadovanou možnost a postupujte podle pokynů na obrazovce.

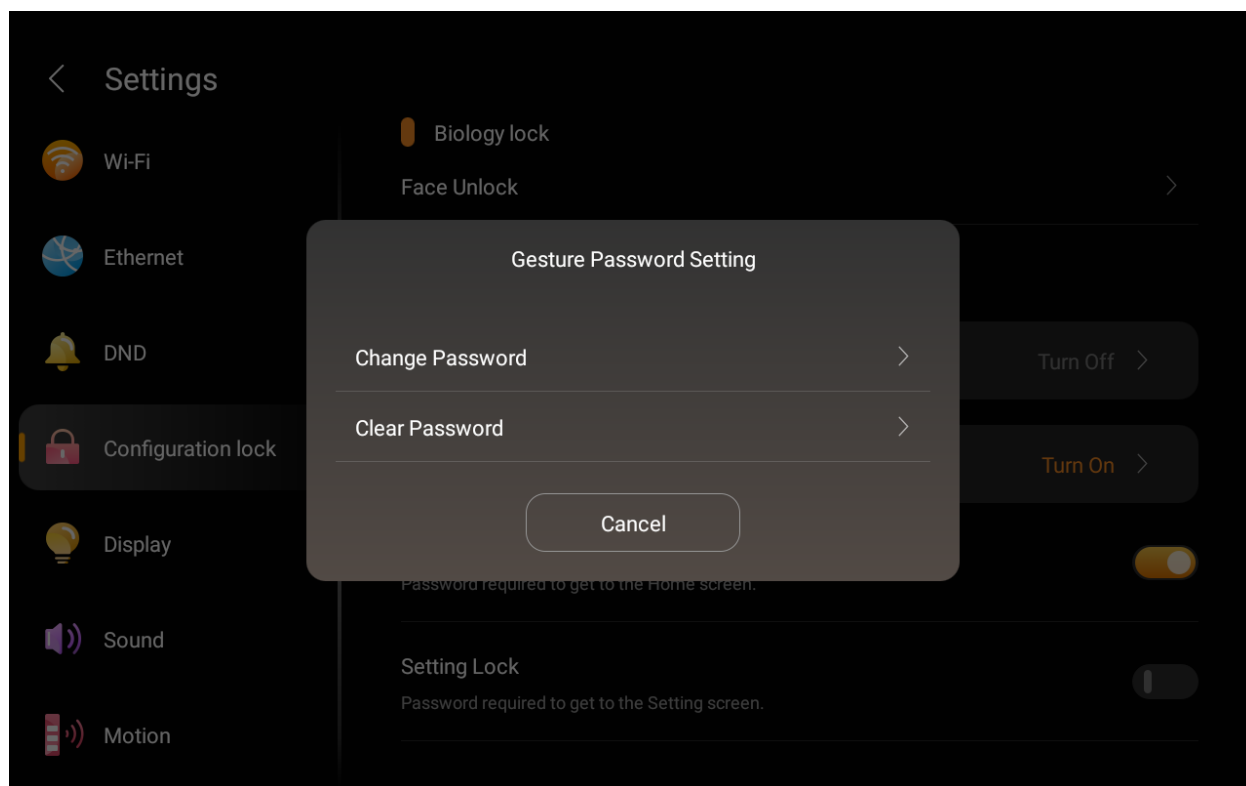


zapomenuté heslo

Chcete-li vymazat zapomenuté aktuální heslo, klepněte na **Zapomenuté heslo** na obrazovce s požadovaným heslem a postupujte podle pokynů na obrazovce. Na základě stavu připojení ke cloudu jsou k dispozici dvě možnosti resetování.

- Prostřednictvím resetovacího e-mailu

Pokud jste zaregistrovali účet správce a zajistili jste, že jsou zařízení připojena k internetu, po klepnutí na Zapomenuté heslo bude na e-mailovou adresu správce rodiny odeslán e-mail s obnovením hesla. Pro vymazání hesla postupujte podle přiložených pokynů.

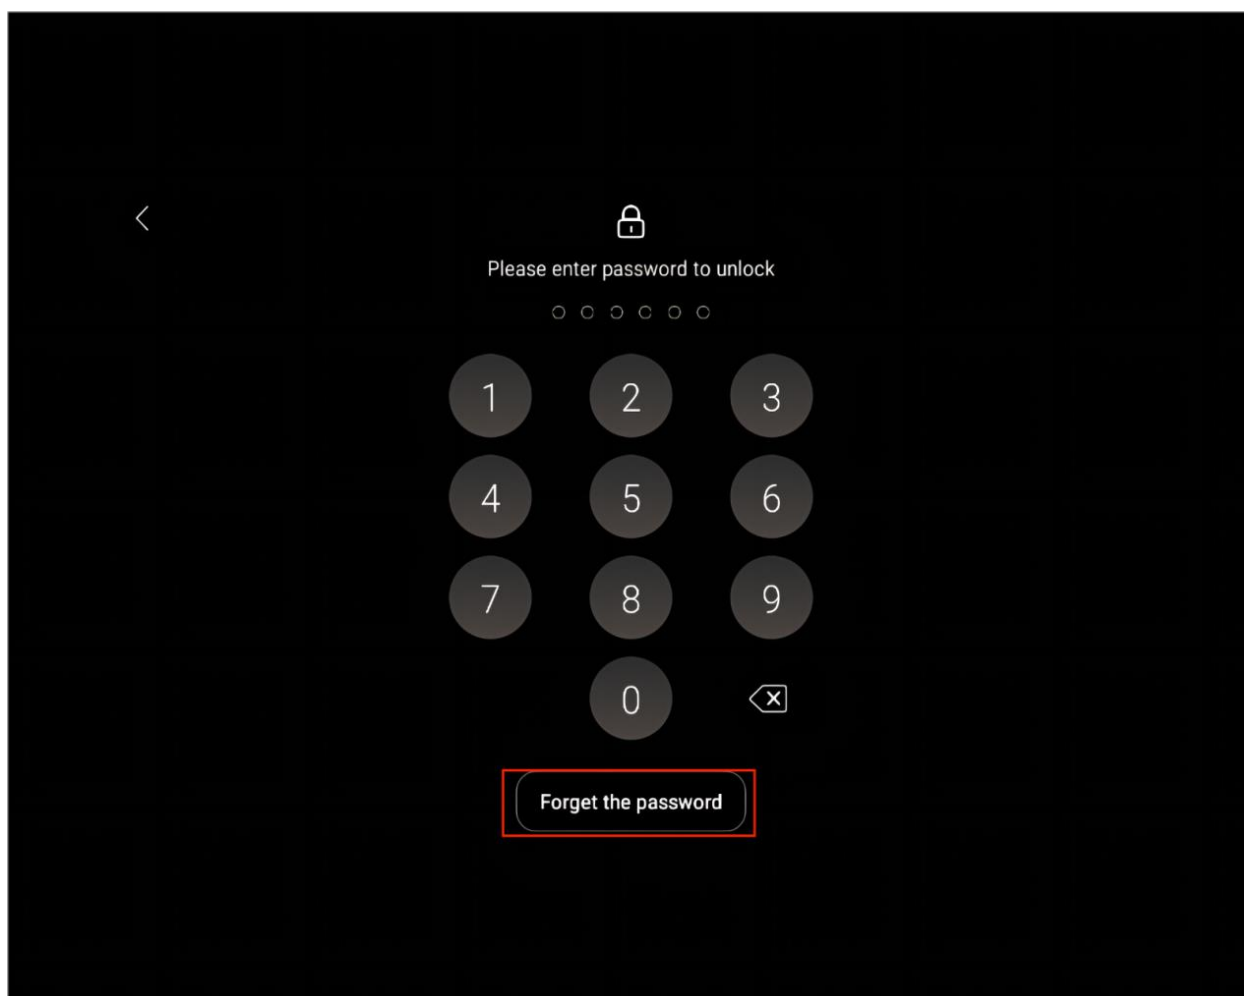

- Na uživatelském webovém portálu

Navštivte webový portál uživatele a resetujte své heslo.

Správa zařízení

Přidat zařízení

HyPanel Pro vám umožňuje připojit zařízení ZigBee, inteligentní domácí zařízení třetích stran, IP kamery a domácí spotřebiče založené na IR.

Zařízení ZigBee

HyPanel Pro lze připojit k mnoha zařízením ZigBee, jako jsou senzory, nouzové tlačítko, IR ovladač, termostat, chytrý spínač a další. Můžete například přidat a namontovat CO senzor do vaší kuchyně pro identifikaci úniků oxidu uhelnatého.


POZNÁMKA:

Přenosové vzdálenosti signálu ZigBee se mohou lišit podle charakteristik prostředí a dalších. Pro optimální výkon přidejte zařízení ZigBee k HyPanel Pro ve stejné místnosti.

Přepněte Zařízení do režimu párování

Před spárováním zařízení ZigBee s HyPanel Pro byste měli vědět, jak je uvést do režimu párování. Zde jsou nějaké příklady.


U zařízení, která nejsou uvedena níže, nahlédněte do jejich příruček.

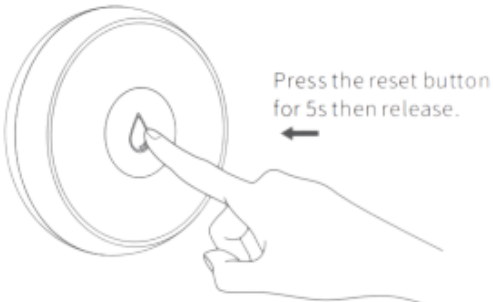Zařízení ZigBee	Jak to přepnout do režimu párování	
Chytré nouzové tlačítko 	Zasuňte kolík do resetovacího otvoru na zadním krytu na 5 - 10 s, dokud zelené světlo rychle nezačne blikat.	
Smart Flood Sensor 	Stiskněte a podržte resetovací tlačítko na přední straně po dobu 5 - 10 s, dokud zelené světlo rychle nezačne blikat.	

Inteligentní snímač teploty
a vlhkosti



Stiskněte a podržte tlačítko reset na straně po dobu 5 - 10 s, dokud ikona signálu rychle nezačne blikat.

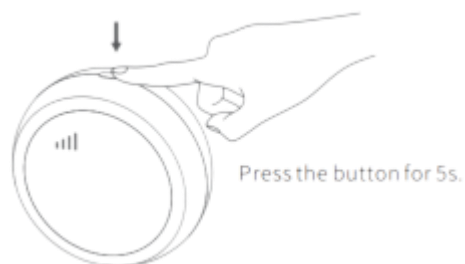

Chytrý pohybový senzor




1. Otevřete kryt baterie otočením proti směru hodinových ručiček.
2. Stiskněte a podržte resetovací tlačítko po dobu alespoň 5 s, dokud zelené světlo rychle nezačne blikat.



Inteligentní senzor plynu




Stiskněte a podržte resetovací tlačítko na přední straně po dobu alespoň 5s, dokud zelené světlo rychle nezačne blikat.

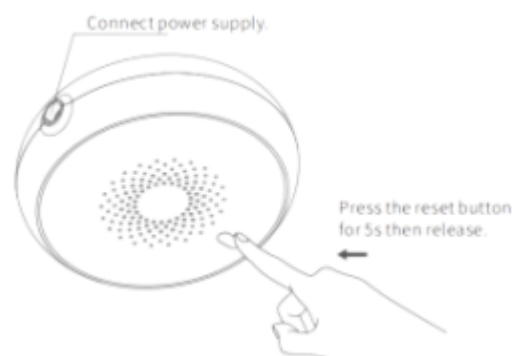

Inteligentní kouřový senzor




Stiskněte a podržte resetovací tlačítko na přední straně po dobu alespoň 5s, dokud zelené světlo rychle nezačne blikat.

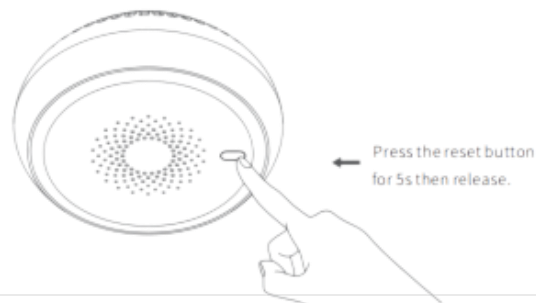

Smart CO senzor



Zapněte snímač a počkejte, až se jeho kontrolka změní ze žluté na zelenou. Stiskněte a podržte tlačítko na přední straně po dobu alespoň 5s, dokud zelené světlo rychle nezačne blikat.

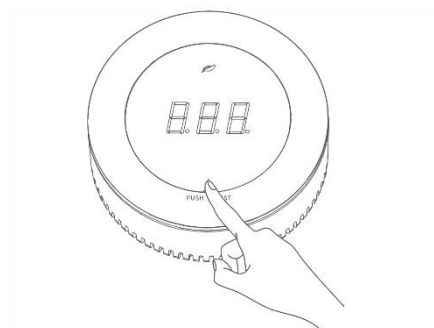


Long press the button for 5 seconds and release.

IR ovladač



Napájejte ovladač připojením k nástěnné nabíječce pomocí přiložený USB kabel. Stiskněte a podržte tlačítko na boku ovladače, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka pomalu bliká a ozve se pípnutí.

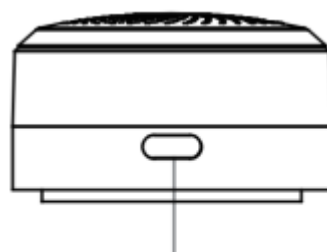


LED indicator
Networking button

Spárujte zařízení s HyPanel Pro


1. Klepněte na **Zařízení**  na domovské obrazovce a klepněte na ikonu přidat  v pravém horním rohu. HyPanel Pro poté vyhledá zařízení v okolí.

2.

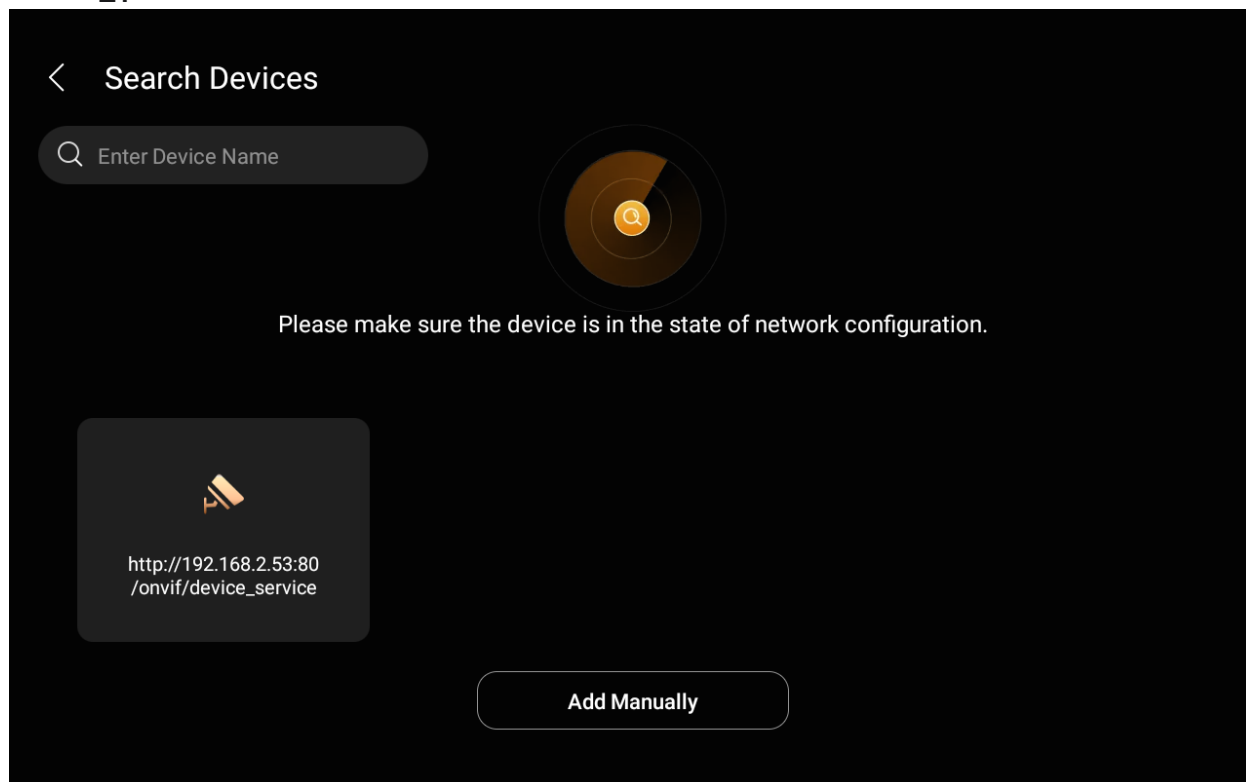


2. Umístěte zařízení ZigBee, které chcete přidat, do režimu párování.

3. Na obrazovce se zobrazí hledané zařízení. Vyberte to.

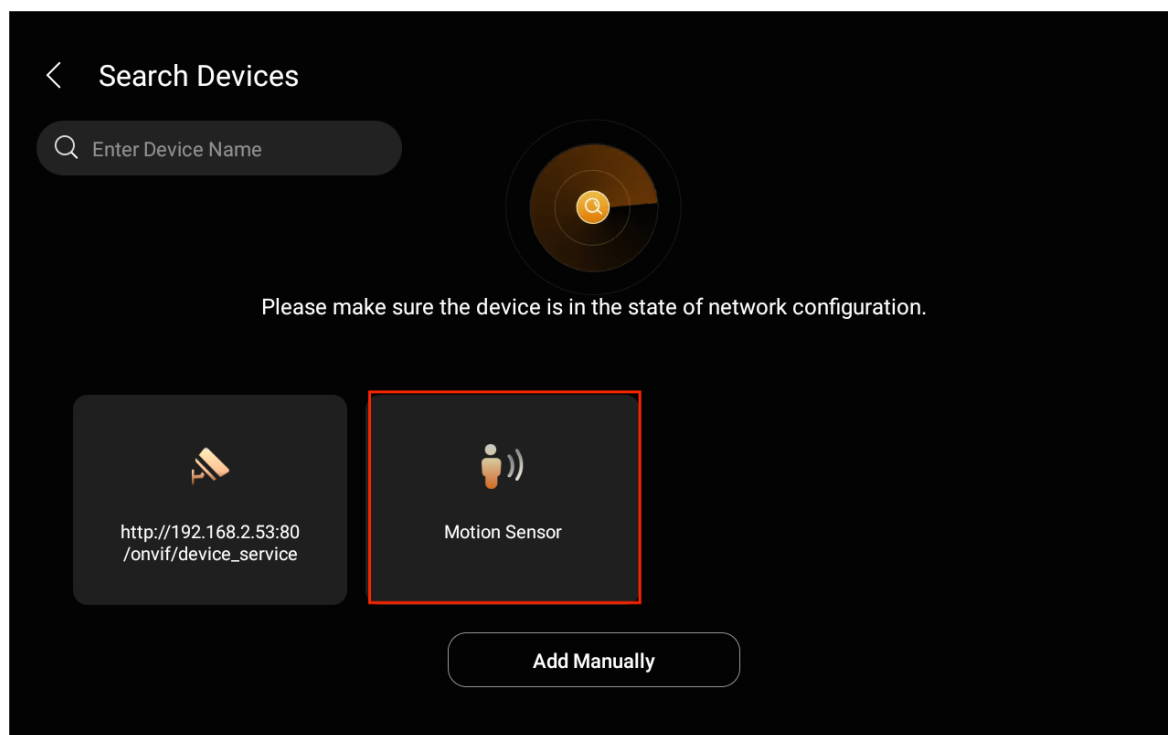



4. Pojmenujte zařízení a vyberte jeho umístění, klepněte na **Hotovo**.

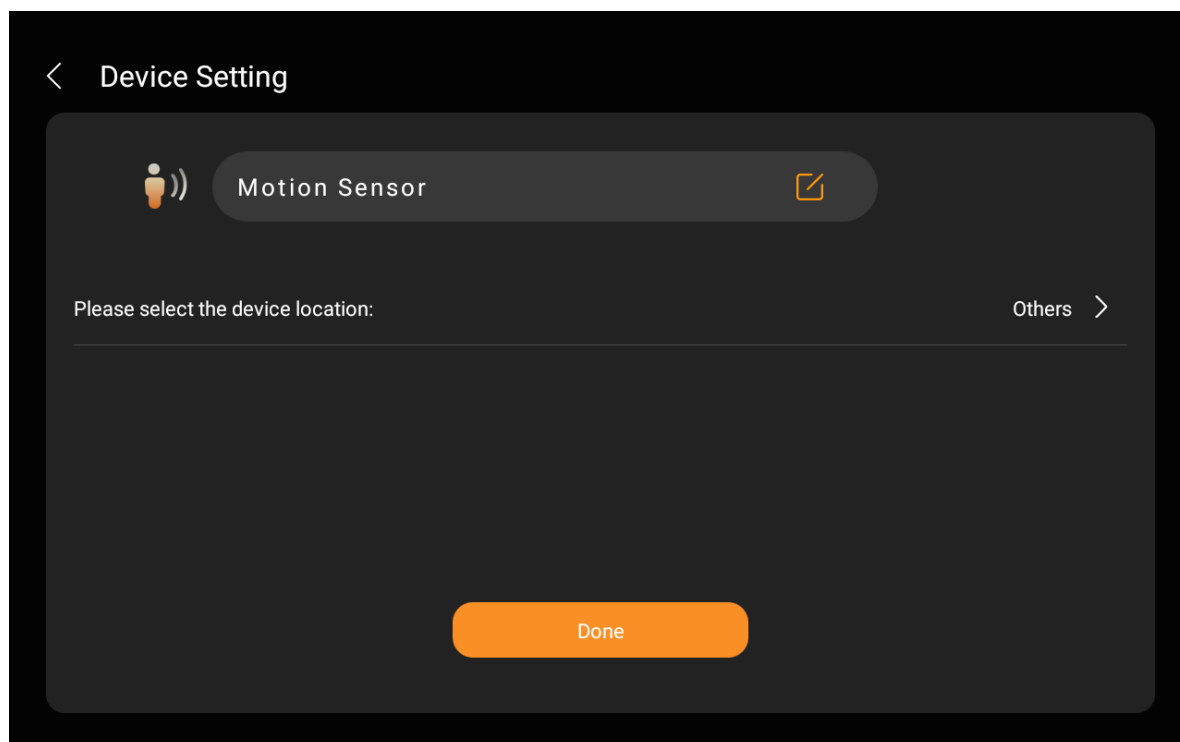

5. Nově přidané zařízení se zobrazí na obrazovce Zařízení.

Upravit, obejít a odstranit senzory

Přejděte na Zařízení , najděte požadovaný senzor a klepnutím  na jeho vpravo nahoře přejděte na obrazovku nastavení.

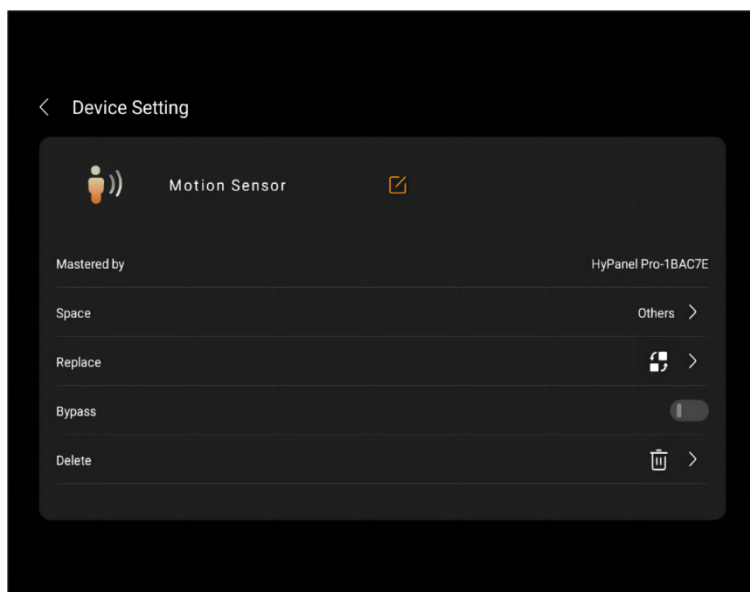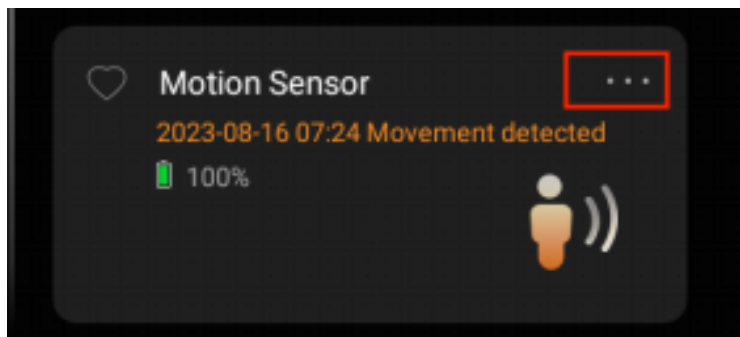


Můžete provést kteroukoli z následujících akcí.

- Klepnutím  přejmenujete senzor.
- Vyberte **Prostor** pro jeho přemístění.
- Chcete-li jej nahradit jiným snímačem, vyberte **možnost Vyměnit**.
- Chcete-li toto zařízení ignorovat, vyberte **možnost Bypass**.
V tomto scénáři vybrané zařízení nespustí žádné bezpečnostní poplachy, i když je spuštěno.
- Vyberte **Smazat** pro odstranění senzoru.

Viz historie spouštění senzorů

Chcete-li zobrazit historii spouštění senzoru nebo rozbočovače, přejděte na **Zařízení** , klepněte na požadované zařízení a zobrazí se jeho protokoly.

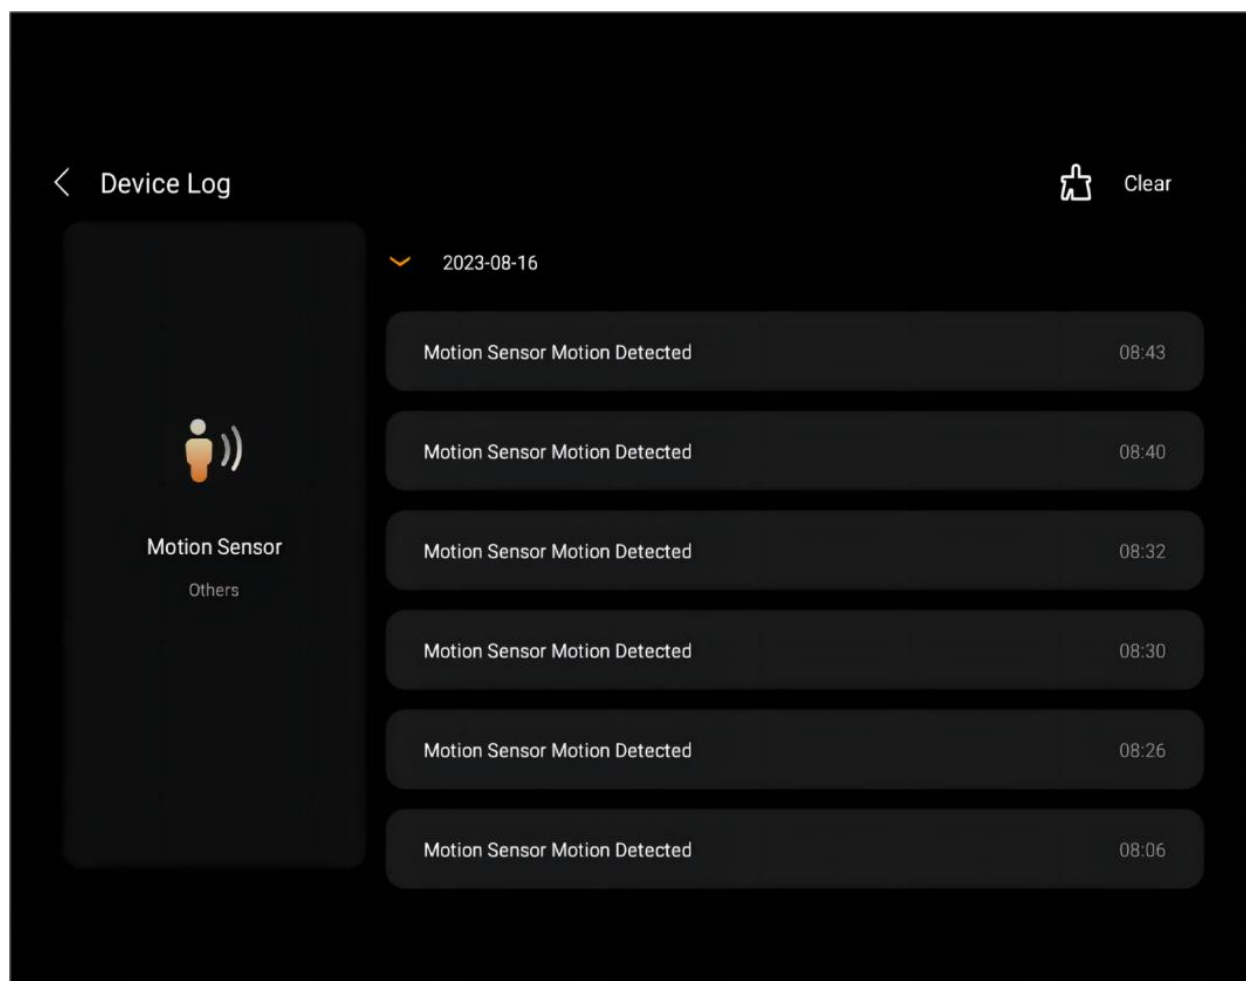


Chcete-li odstranit protokoly, postupujte takto:

klepněte na ikonu **Vymazat**  **Clear** v pravém horním rohu. Zkontrolujte konkrétní protokoly nebo klepnutím  vyberte všechny. Poté klepněte na .


Zařízení pro chytrou domácnost třetích stran

Můžete přidat zařízení pro chytrou domácnost třetích stran, jako je Philips Hue, termostát Ecobee, Lutron Caseta, TP-Link kasa, Sonos a další, přímo pomocí HyPanel Pro nebo prostřednictvím aplikace BelaHome.


1. Klepněte na **Zařízení**  na domovské obrazovce a klepněte na ikonu přidat  v pravém horním rohu.
2. Klepněte na **Přidat ručně** v dolní části.

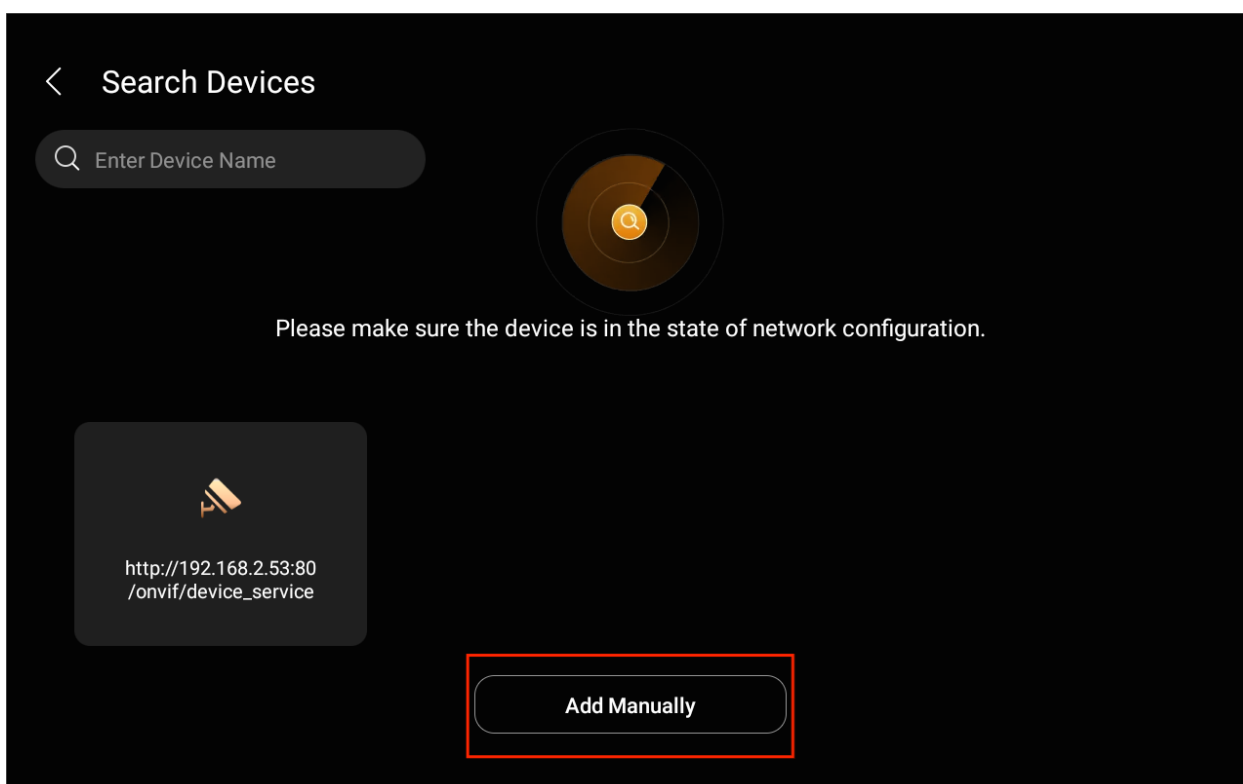


3. Z nabídky na levé straně vyberte kategorii zařízení třetí strany. Poté na obrazovce na pravé straně vyberte jeho značku. Zde si vezmeme jako příklad chytrou žárovku TP-Link Kasa.

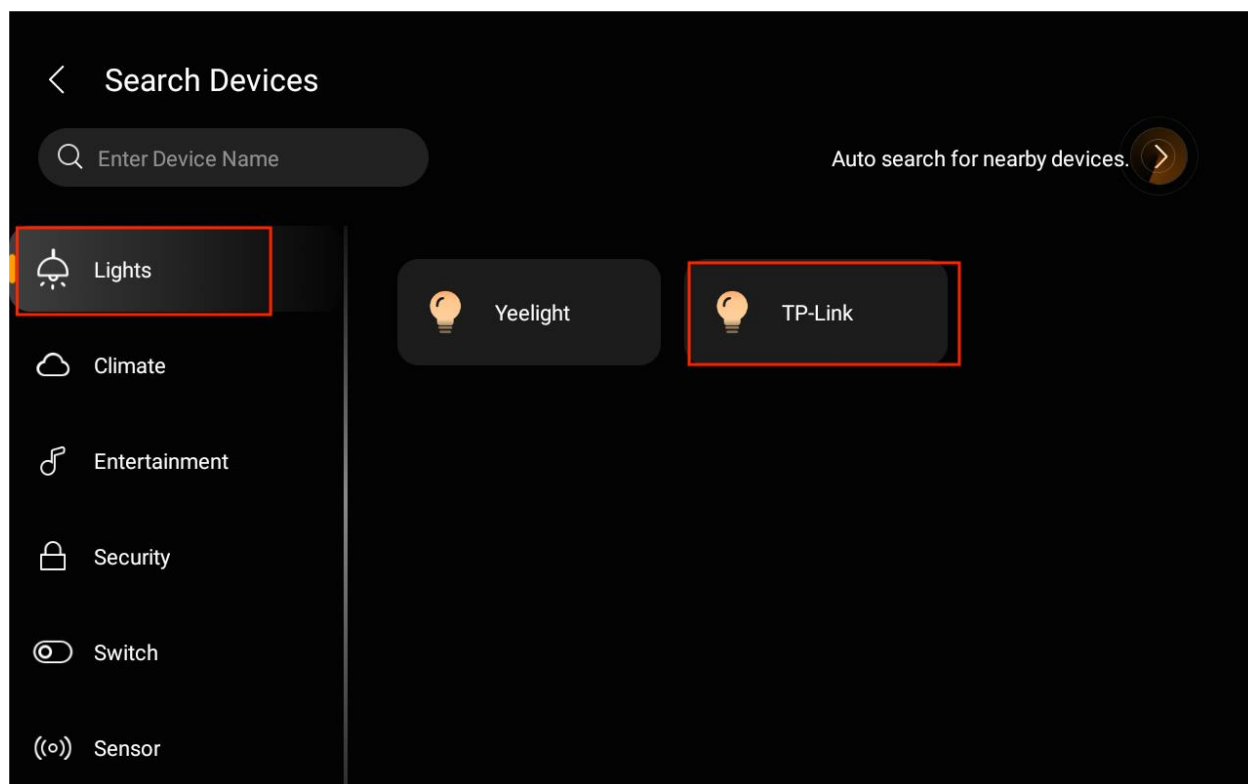


4. Připravte zařízení podle pokynů na obrazovce.

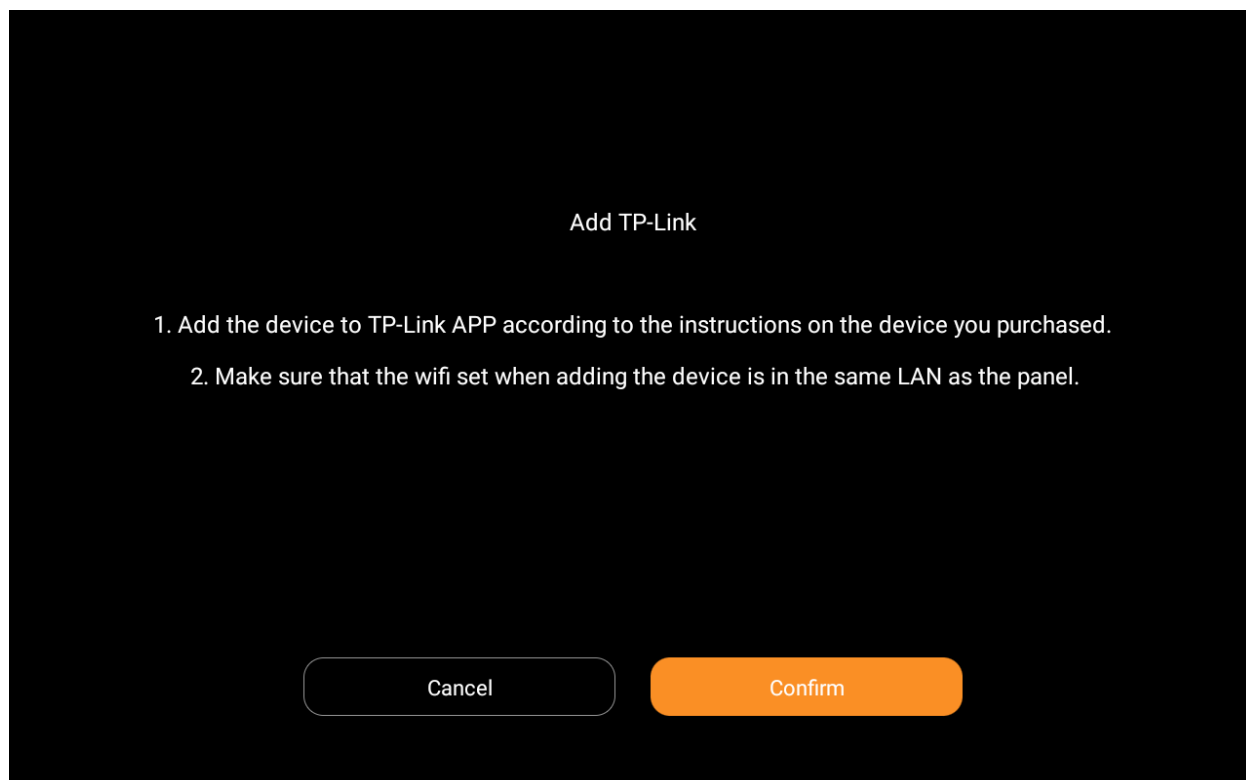

5. Počkejte, až HyPanel Pro detekuje osvětlovací zařízení.

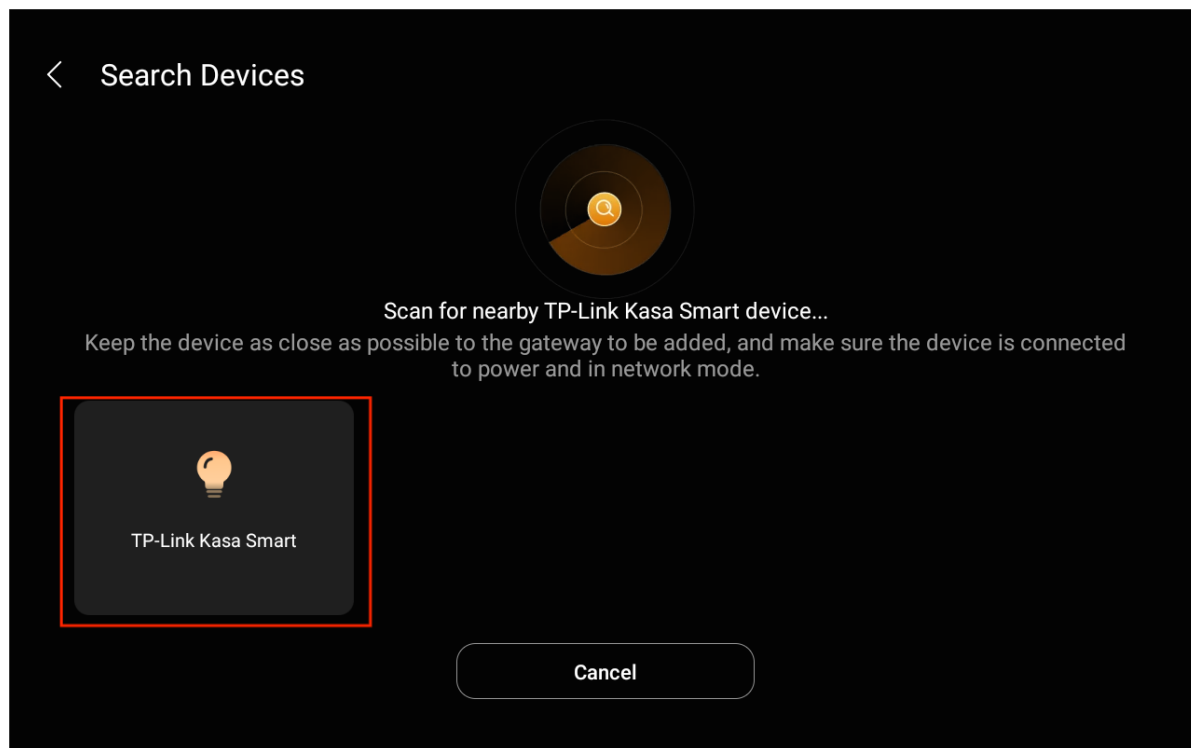


6. Pojmenujte zařízení a vyberte jeho umístění, klepněte na **Hotovo**.

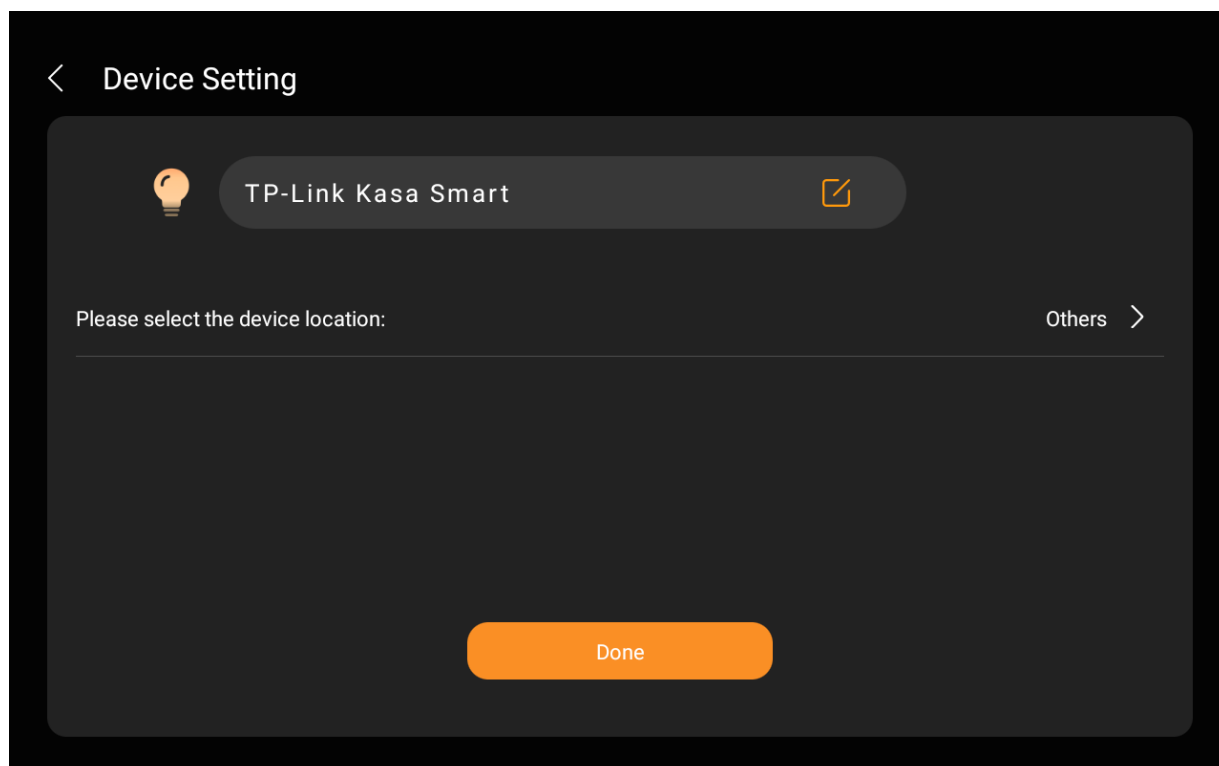

7. Nově přidané zařízení se zobrazí na obrazovce Zařízení.

Chcete-li zařízení odstranit, najděte je na obrazovce Zařízení, klepněte na  a vyberte **Smazat**.

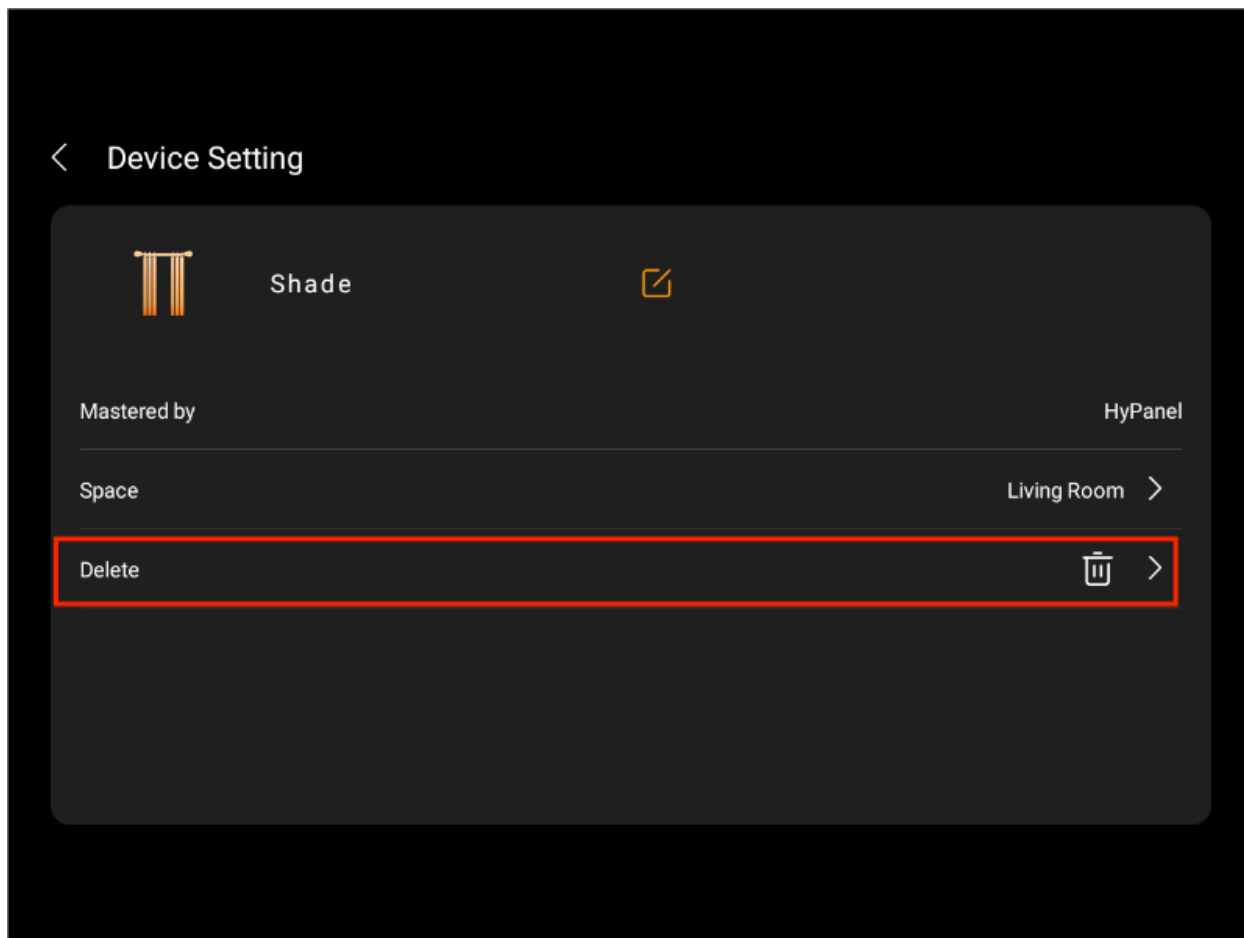


Alternativně toho můžete dosáhnout prostřednictvím aplikace BelaHome.


IP kamery

HyPanel Pro umožňuje přidat IP kamery a dohled dveřních telefonů za předpokladu, že jsou ve stejné síti jako zařízení domácího centra.

1. Klepněte na **Zařízení**  na domovské obrazovce a klepněte na ikonu přidat  v pravém horním rohu.
2. Provedte některý z následujících úkonů.
 - Automatické skenování
 - A. Počkejte, až HyPanel Pro automaticky vyhledá kamery ONVIF a vypíše je.
 - b. Vyberte požadovaný a postupujte podle pokynů na obrazovce.

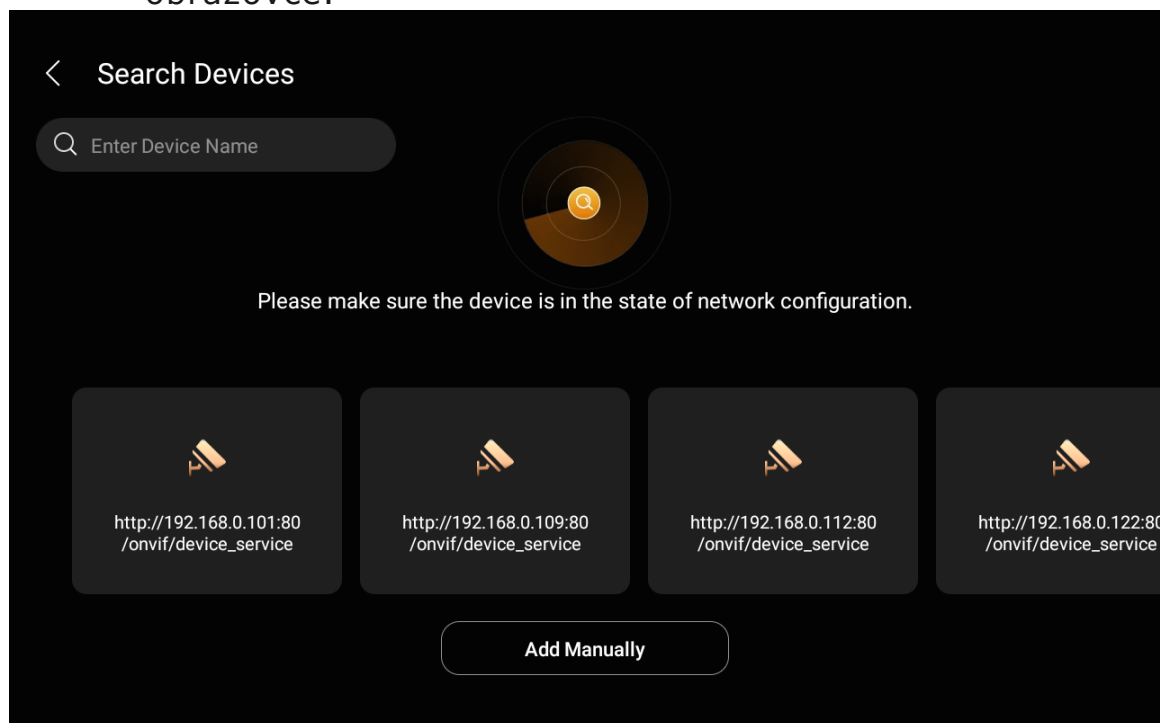

- Ruční přidávání
 - A. Klepněte na tlačítko **Přidat ručně** ve spodní části obrazovky.
 - b. Vyberte **Zabezpečení > IP kamera** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

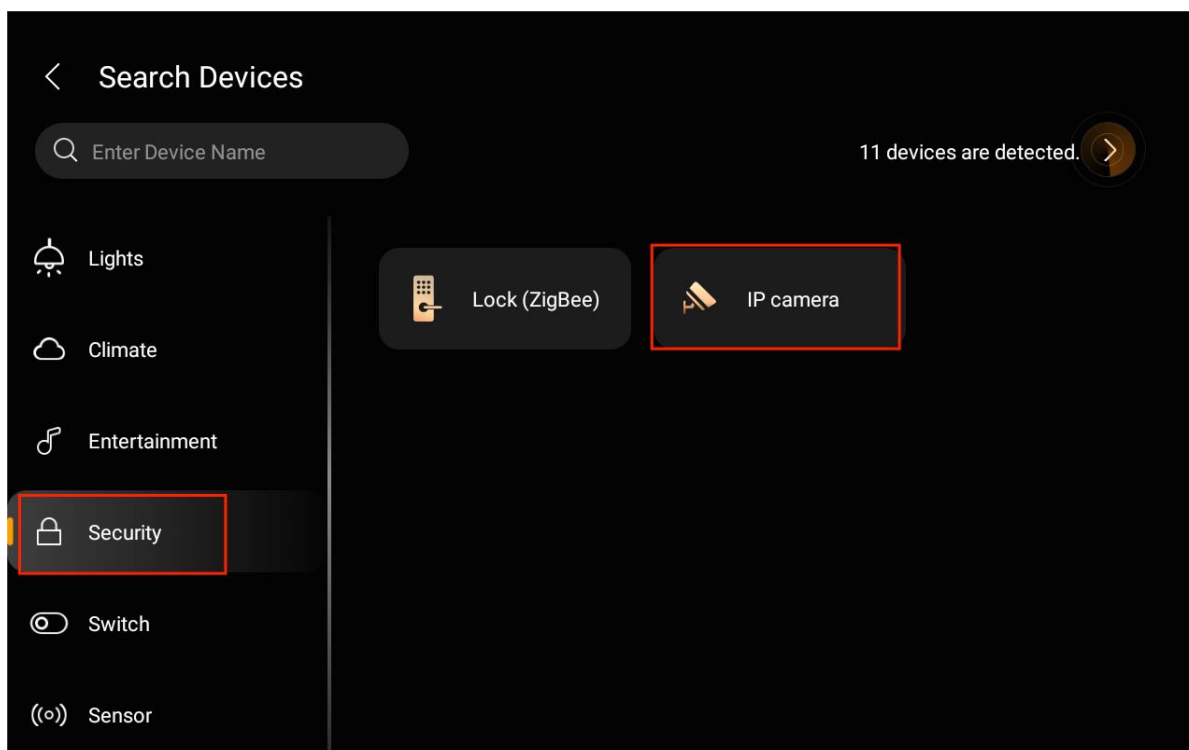

Kamery, které jste přidali, se objeví na obrazovce Zařízení. Můžete k nim také rychle přistupovat klepnutím  na domovskou obrazovku a výběrem možnosti **Monitor** .


Zařízení na bázi IR

Pomocí infračerveného dálkového ovládání může HyPanel Pro integrovat zařízení na bázi IR a fungovat pro ně jako dálkový ovladač.


Přidejte TV a AC přímo

1. Klepněte na **Zařízení**  na domovské obrazovce, klepněte na ikonu Přidat  v pravém horním rohu a klepněte na tlačítko **Přidat ručně** ve spodní části.
2. Vyberte kategorii vlevo a klepněte na odpovídající typ zařízení.
 - AC: **Klima > Klimatizace**


- TV: **Zábava > TV**

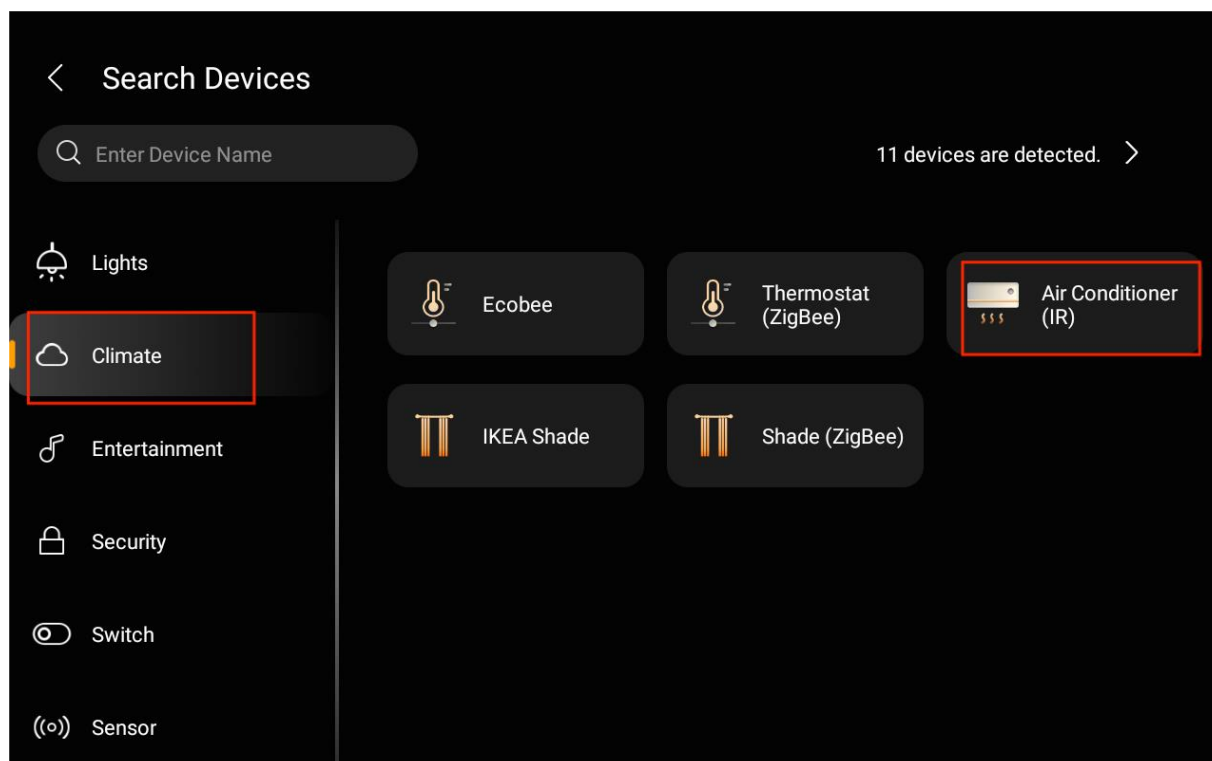

3. Vyberte značku zařízení.

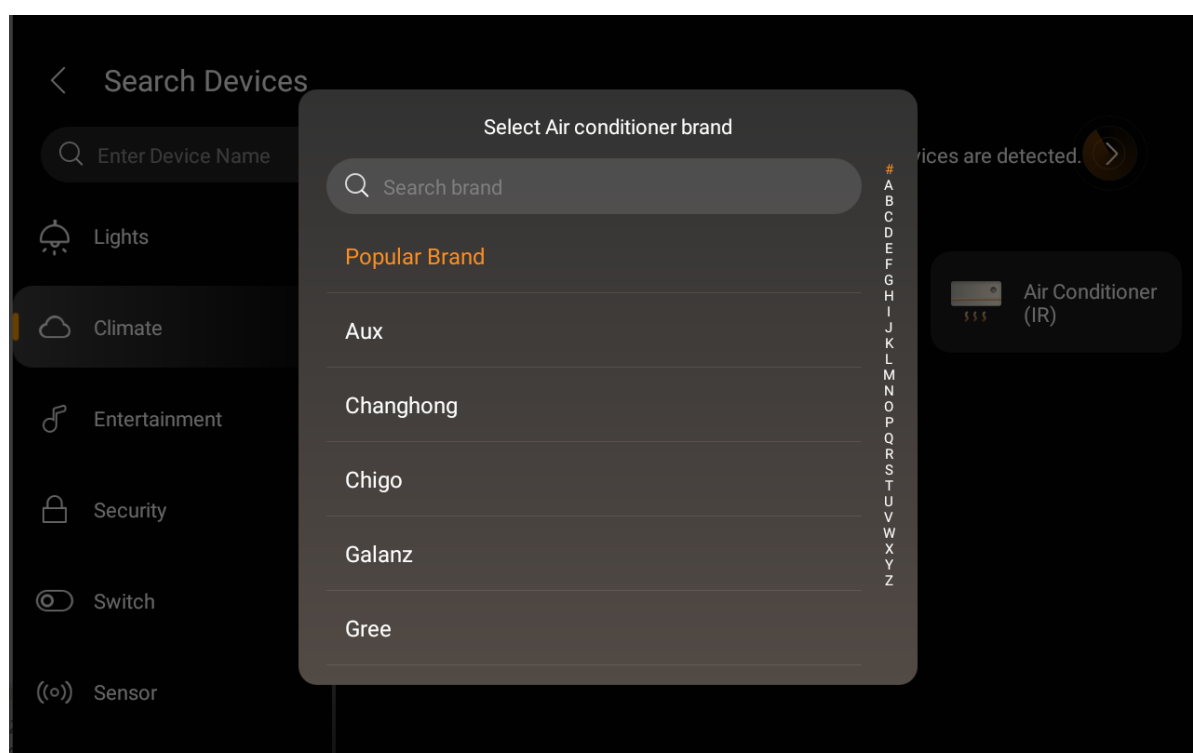

4. Zkontrolujte, zda stav zařízení odpovídá výzvě. Klepnutím na **Ano** potvrďte správné zařízení nebo klepnutím na **Ne** přejděte na další.

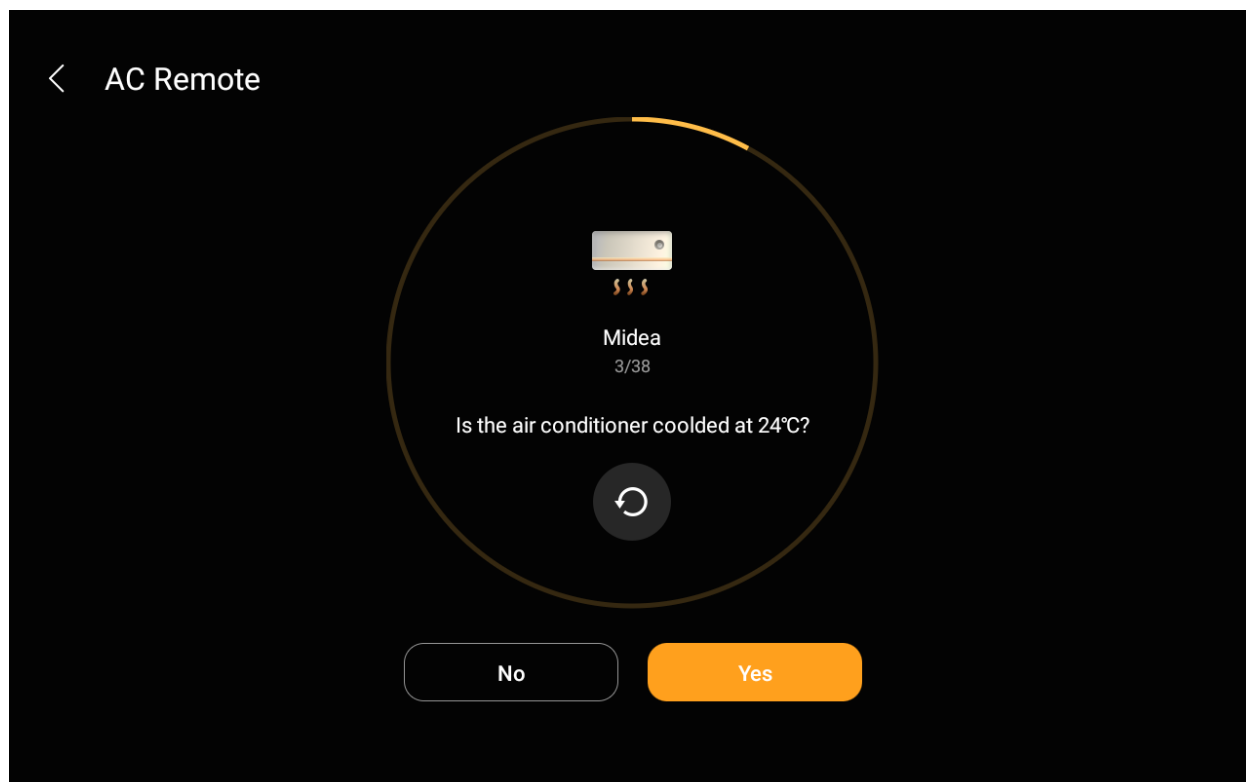

POZNÁMKA :


Pokud klimatizace, kterou chcete ovládat, nereagovala, klepněte na a  zkuste to znovu.

5. Pojmenujte zařízení a vyberte jeho umístění, klepněte na **Hotovo**.


Přidejte TV a AC k IR ovladači

K ovládání televizorů a klimatizací můžete přidat IR ovladač s maximálním limitem 30 zařízení.


1. Přidejte IR ovladač.
- 2.

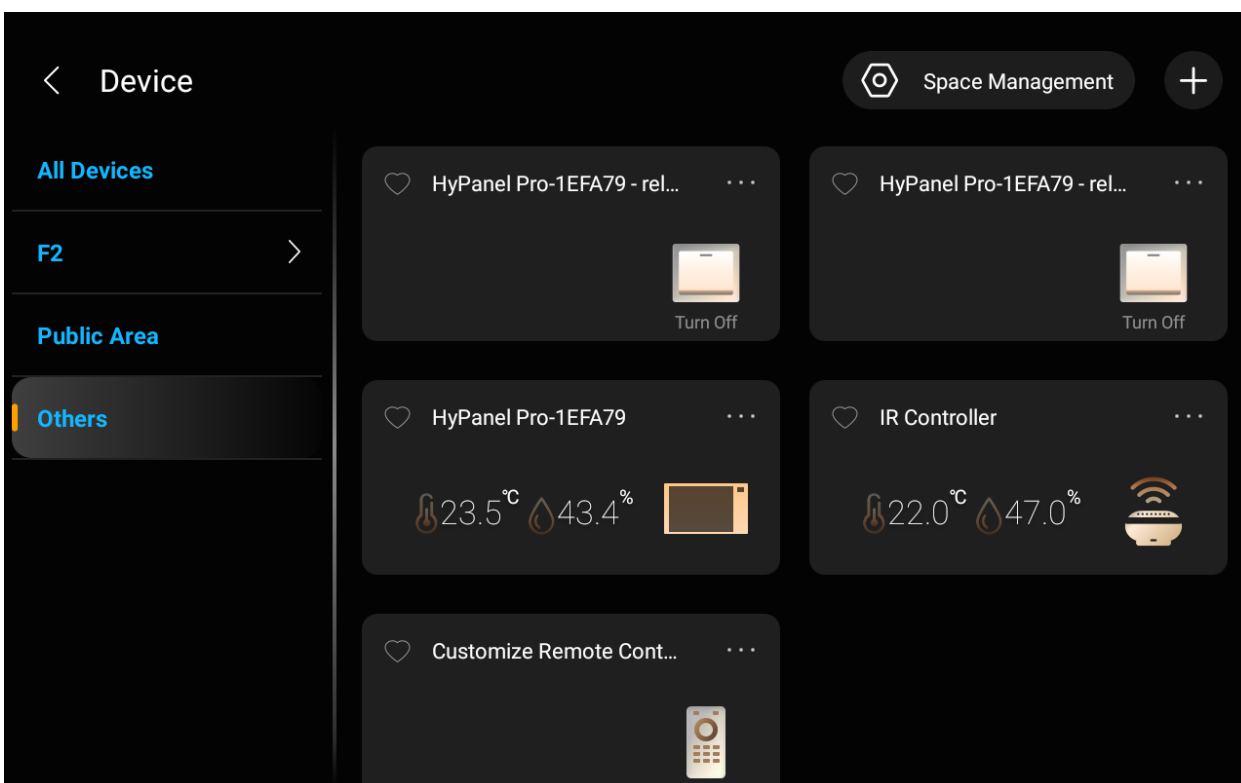


2. Klepněte na přidání IR ovladač na obrazovce Zařízení a potom klepněte na **Přidat dálkový ovladač** .

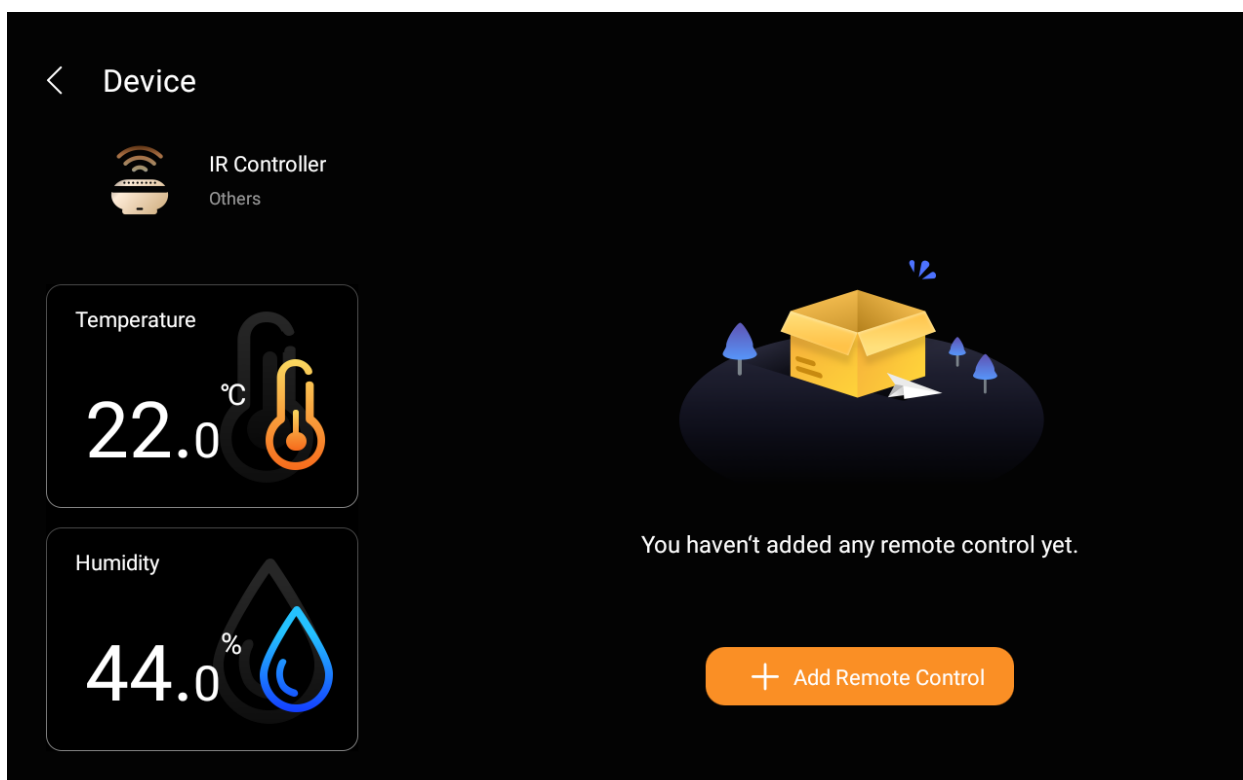


3. Vyberte typ zařízení a vyberte jeho značku. Zde používáme jako příklad TV.

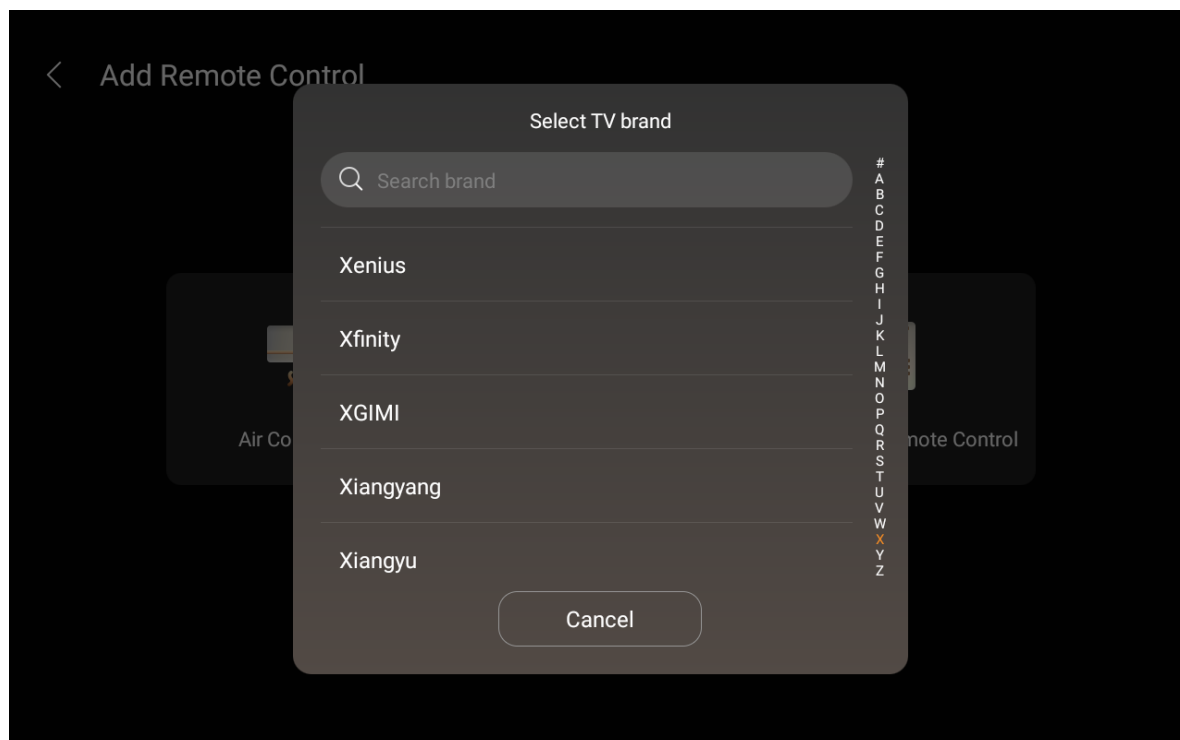

4. Klepněte **na Zahájit párování**.

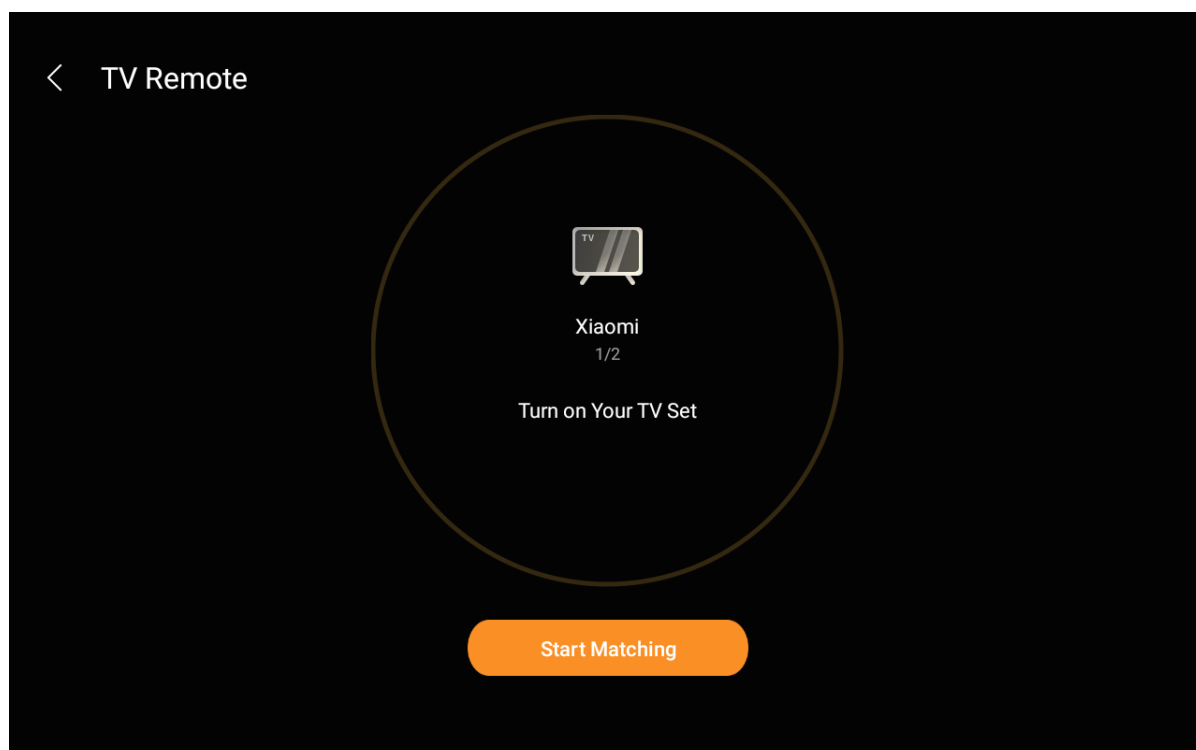

5. Zkontrolujte, zda stav zařízení odpovídá výzvě. Klepnutím na **Ano** potvrďte správné zařízení nebo klepnutím na **Ne** přejděte na další.

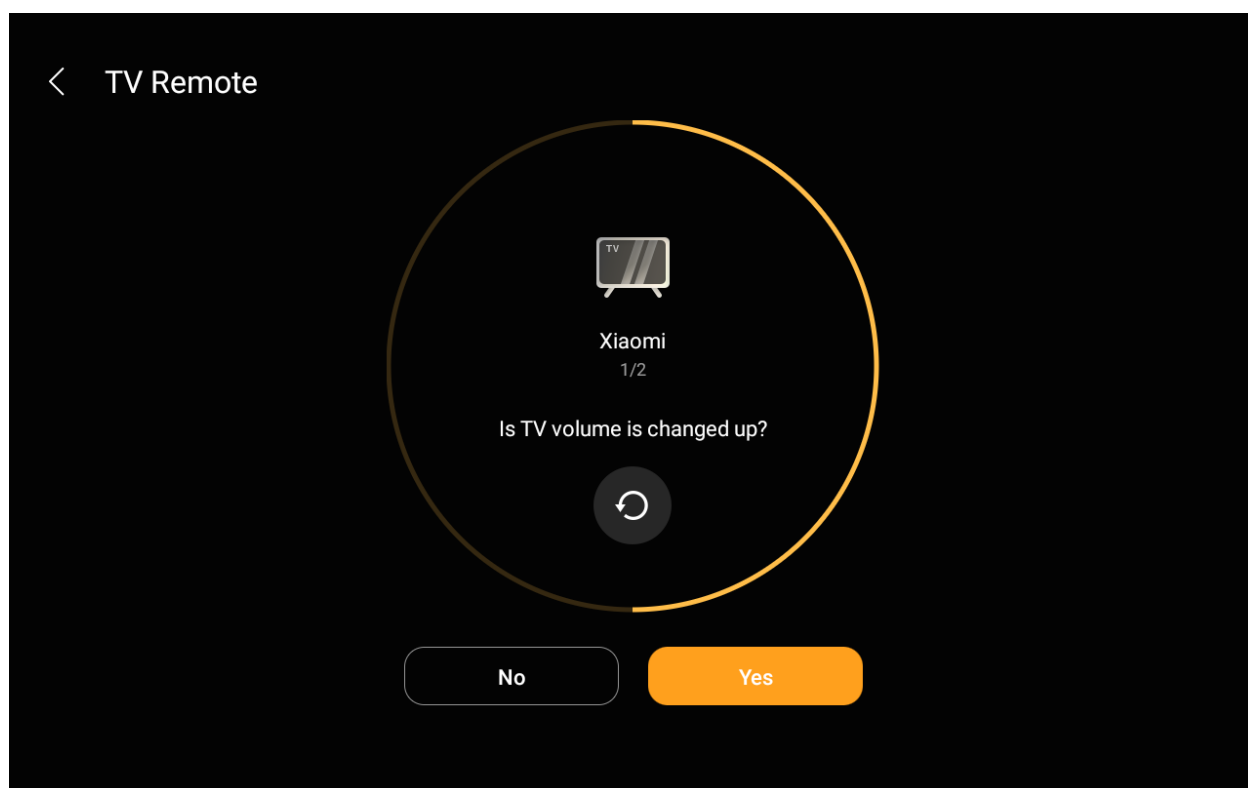


6. Pojmenujte zařízení a vyberte jeho umístění, klepněte na **Hotovo**.


Přidejte dálkové ovladače k IR ovladači

IR ovladač umožňuje přidávat a učit se vzdálené funkce. Mějte prosím na paměti, že každý dálkový ovladač podporuje kapacitu až 100 klíčů.


1. Vyberte požadovaný IR ovladač na obrazovce Zařízení.
2. Klepněte na **Přidat dálkové ovládání > Přizpůsobit dálkové ovládání.**

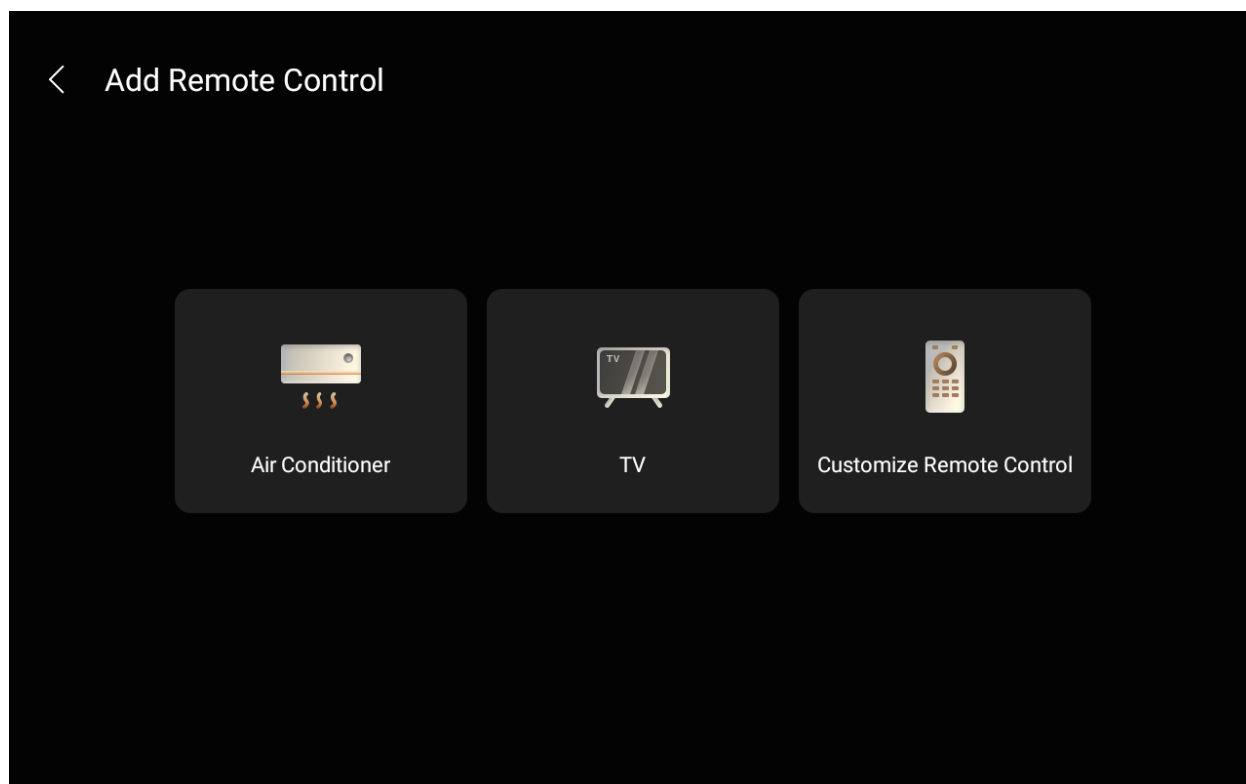



3. Pojmenujte ovladač a vyberte jeho umístění, klepněte na **Hotovo.**

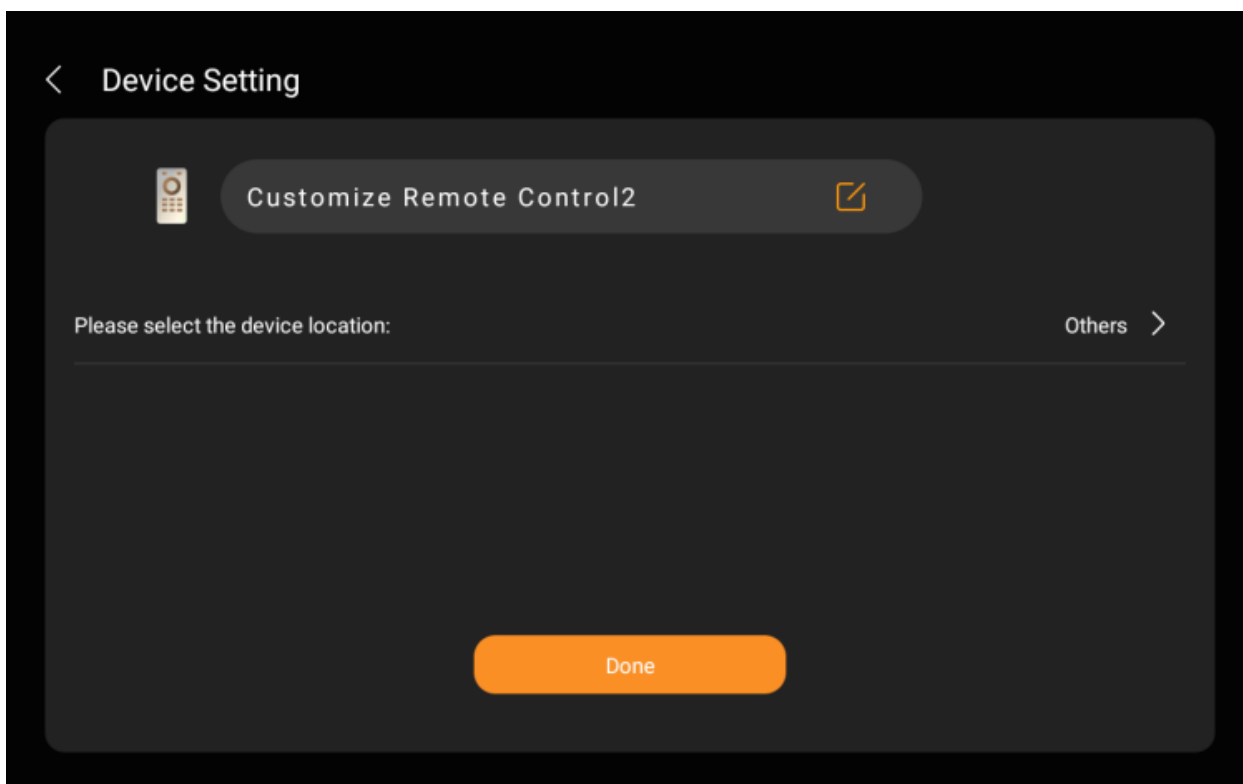

4. Klepněte na **Přidat tlačítko** a podle pokynů na obrazovce se naučte a přidejte tlačítko.

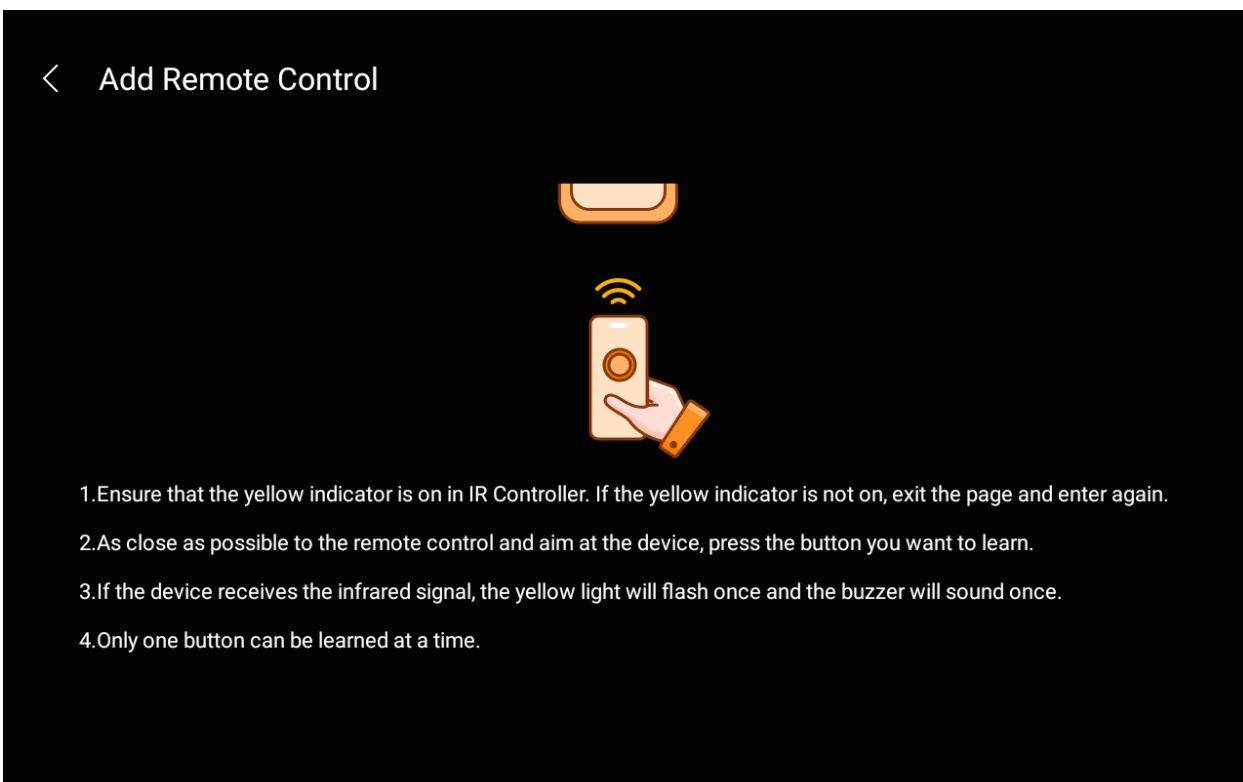


5. Pojmenujte klíč. Chcete-li pokračovat v přidávání klíčů, klepněte na **Další > Přidat ikonu**.

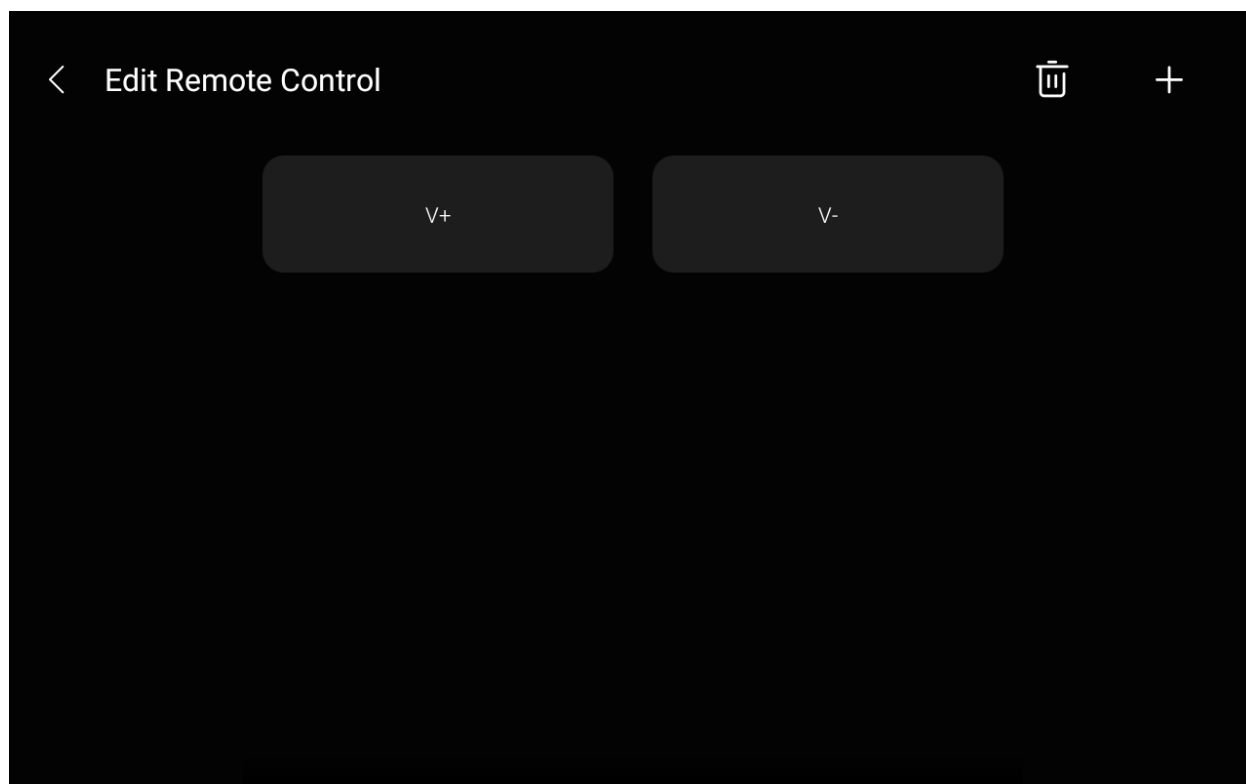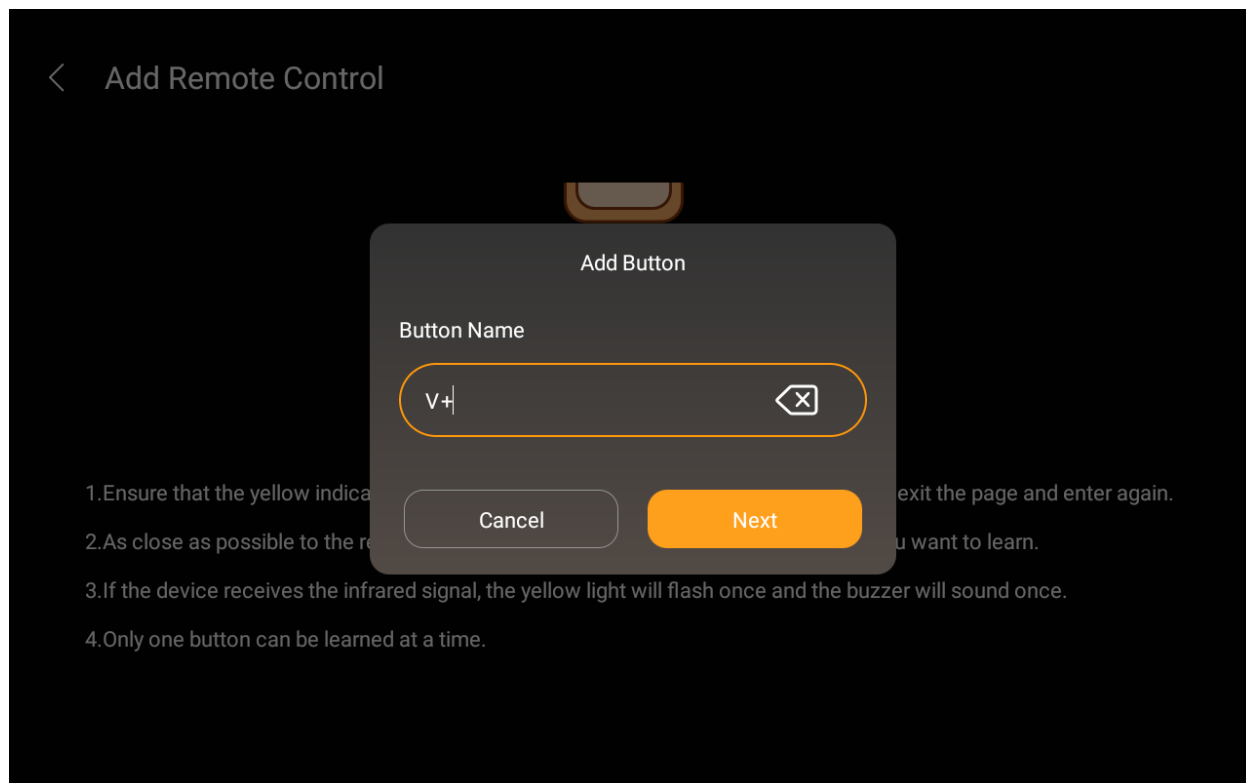

Oblíbené zařízení


Na obrazovce Zařízení najděte požadované zařízení a klepněte na ikonu srdce , která se změní na oranžovou . Zařízení se poté zobrazí na domovské obrazovce.

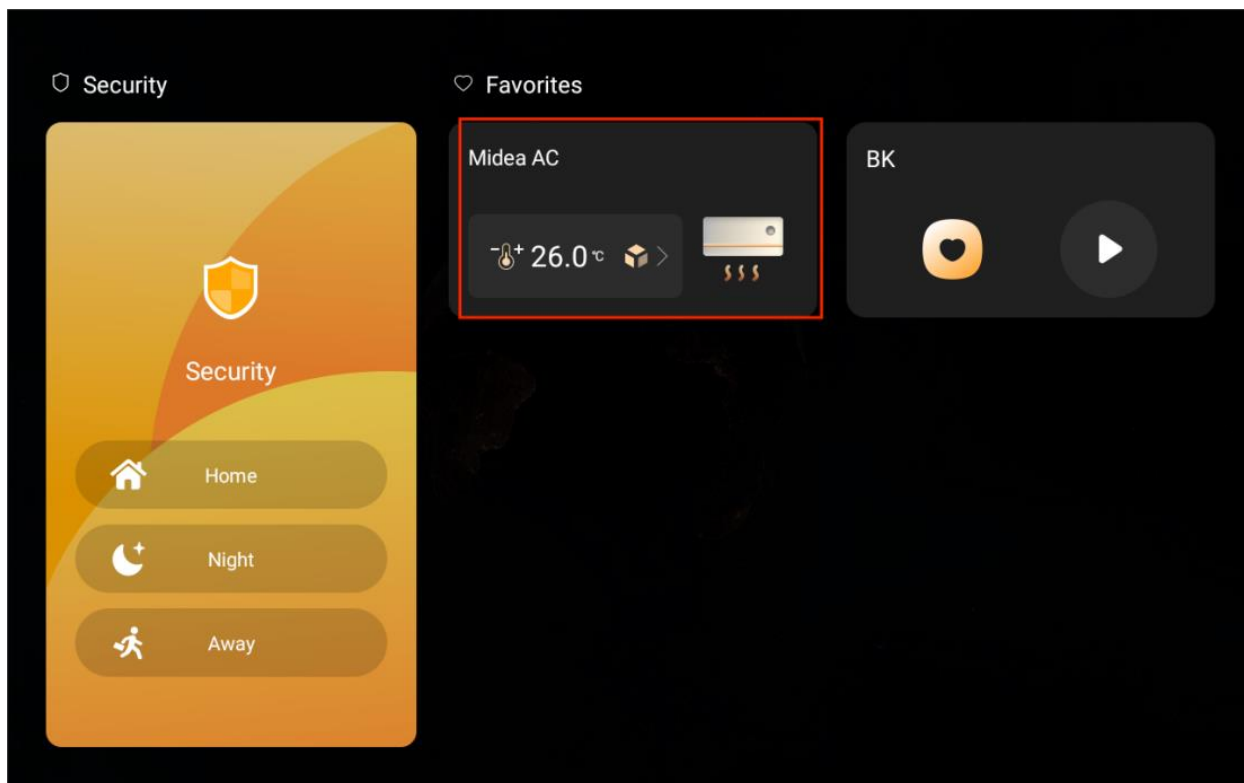

Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno

Pokud dojde k poruchám, můžete zkontrolovat stav připojení zařízení.

1. Klepněte na **Zařízení**  na domovské obrazovce.
2. Když uvidíte tuto ikonu , znamená to, že zařízení je offline a nefunguje. Zařízení, která jsou připojena, tuto ikonu nezobrazí.

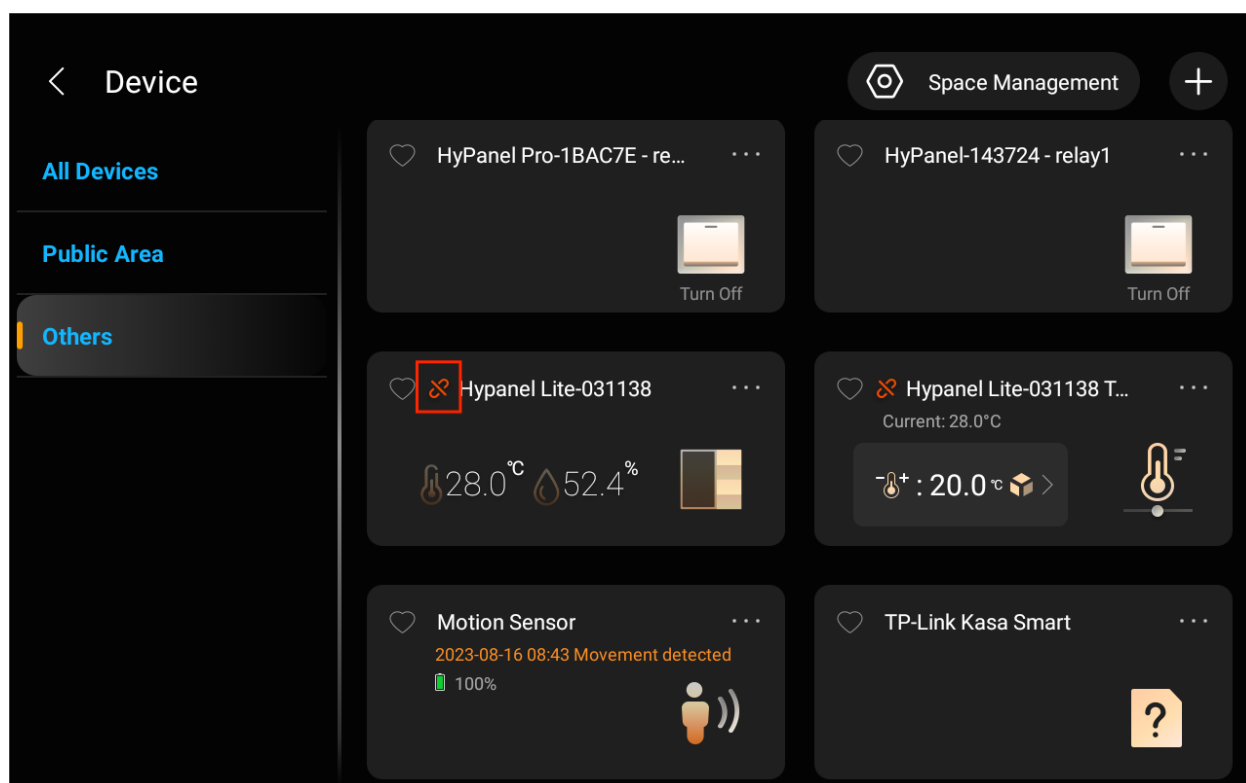


Spravujte polohu zařízení

Půdorys svého domova si můžete přizpůsobit přidáním nových prostorů a místností. Kromě toho můžete svá zařízení snadno přesunout do těchto nově určených oblastí.

Vytvořte nové prostory nebo místnosti

Pokud chcete přidat další a konkrétnější prostory nebo místnosti, aby odpovídaly skutečnému půdorysu, postupujte takto:


1. Klepněte na **Zařízení**  na domovské obrazovce.
2. Klepněte  vpravo nahoře.




3. Na obrazovce Správa prostoru klepněte na ikonu přidání .



4. Klepněte na **+ Add space**, pojmenujte nový prostor a  potvrďte klepnutím.

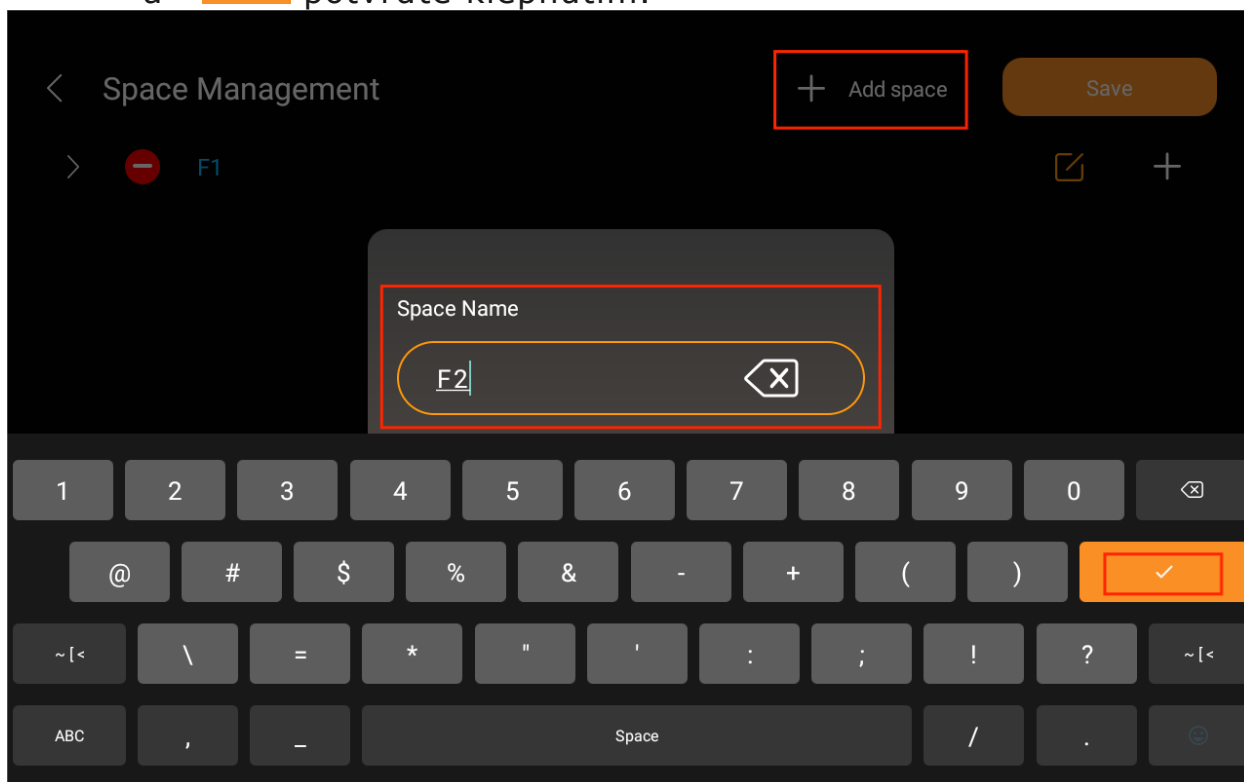

5. Po přidání mezery proveďte v případě potřeby některý z následujících kroků:

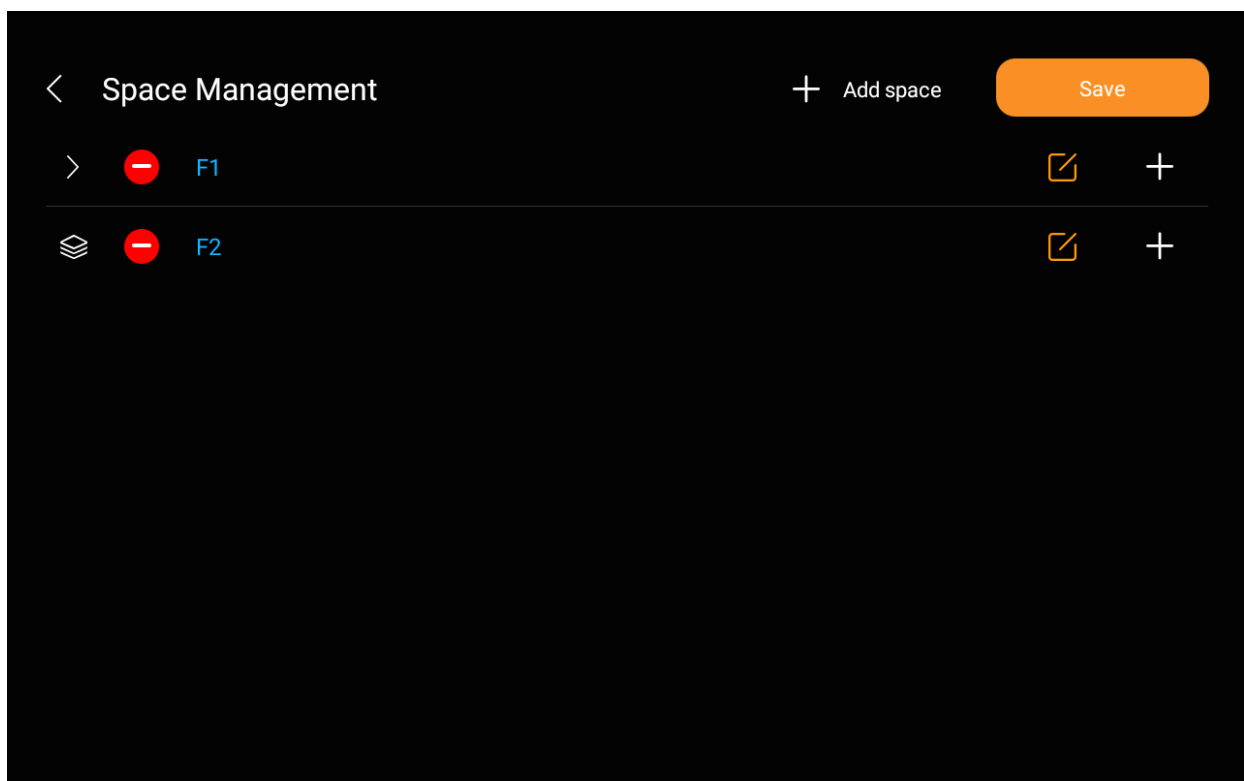

- Klepnutím  přidejte místnosti do tohoto prostoru a klepnutím  zkontrolujte, zda je přidán.
- Klepnutím  přejmenujete prostor nebo místnosti.
- Klepnutím  odstraníte prostor nebo místnost.


POZNÁMKA :

Nezapomeňte klepnutím  potvrdit změny.

Přemístěte zařízení

Chcete-li přesunout zařízení z aktuálního umístění instalace do jiného, postupujte následovně.


1. Klepněte na **Zařízení**  na domovské obrazovce.
2. Najděte požadované zařízení a klepnutím  přejděte na jeho obrazovku nastavení.
3. Klepněte na **Space** a vyberte umístění, kam chcete zařízení přesunout.
4. Klepněte na **Potvrdit** a jeho umístění se změnilo.

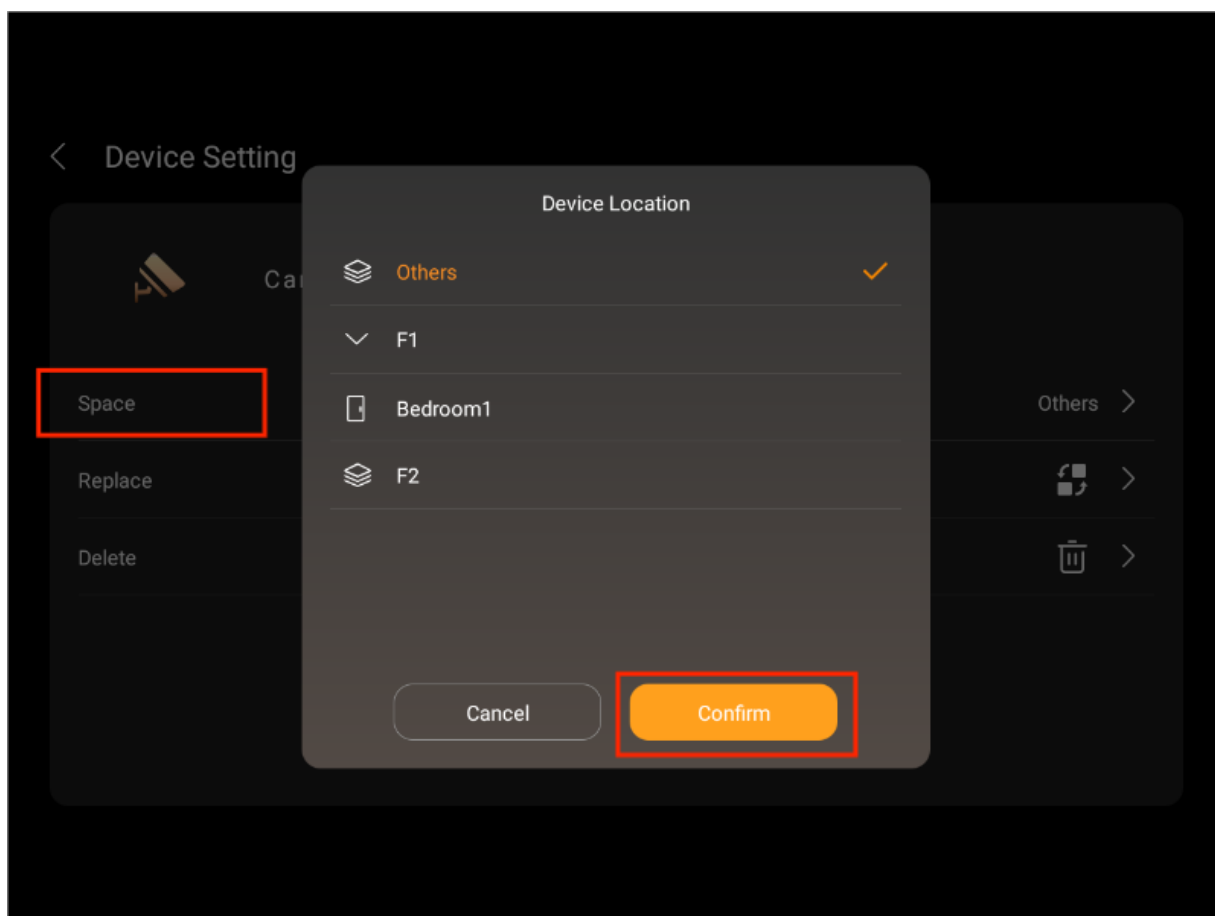


Uspořádejte zařízení

Zařízení můžete uspořádat tak, aby se zobrazovala v požadovaném pořadí.


1. Klepněte na **Zařízení**  na domovské obrazovce.
2. Dotkněte se a podržte požadované zařízení a přetáhněte jej na místo, kde chcete, aby bylo.

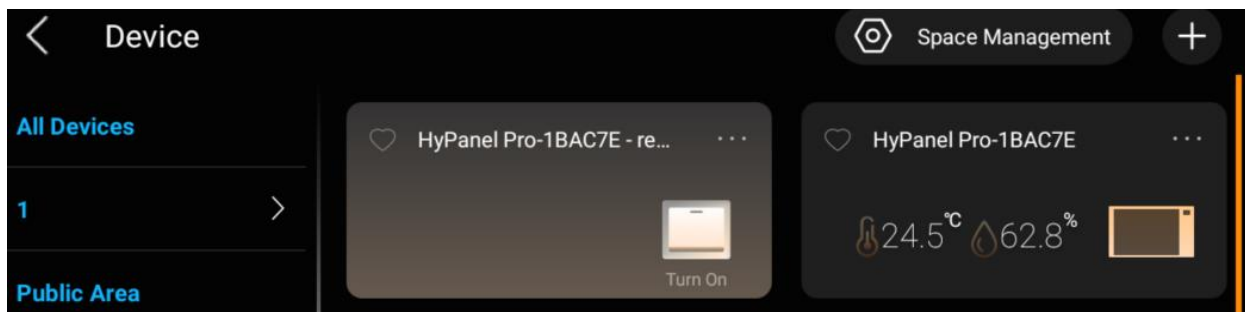


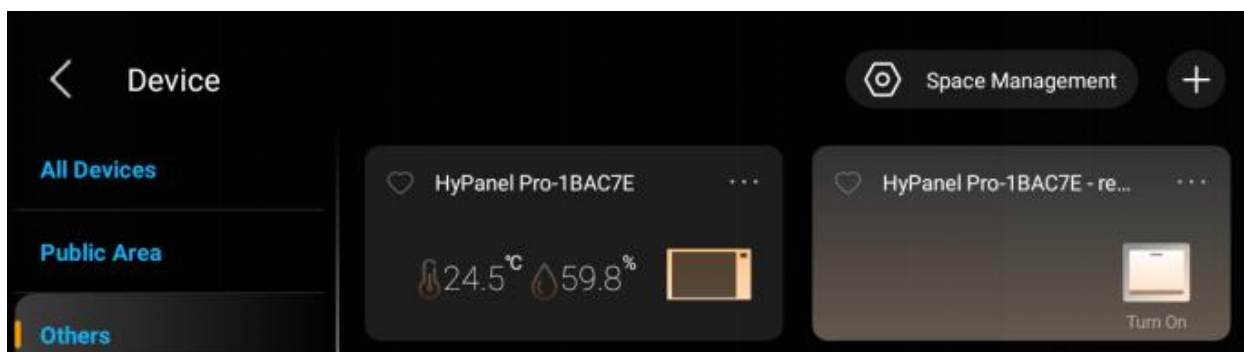

Změňte pořadí seznamu místností

Pokud dáváte přednost svým pokojům v abecedním pořadí nebo v pořadí, v jakém je zvolíte jako rutinu, postupujte následovně.

1. Klepněte na **Zařízení**  na domovské obrazovce.
2. Klepněte  vpravo nahoře.
3. Podržte, přetáhněte a pusťte místnosti a změňte jejich pořadí.

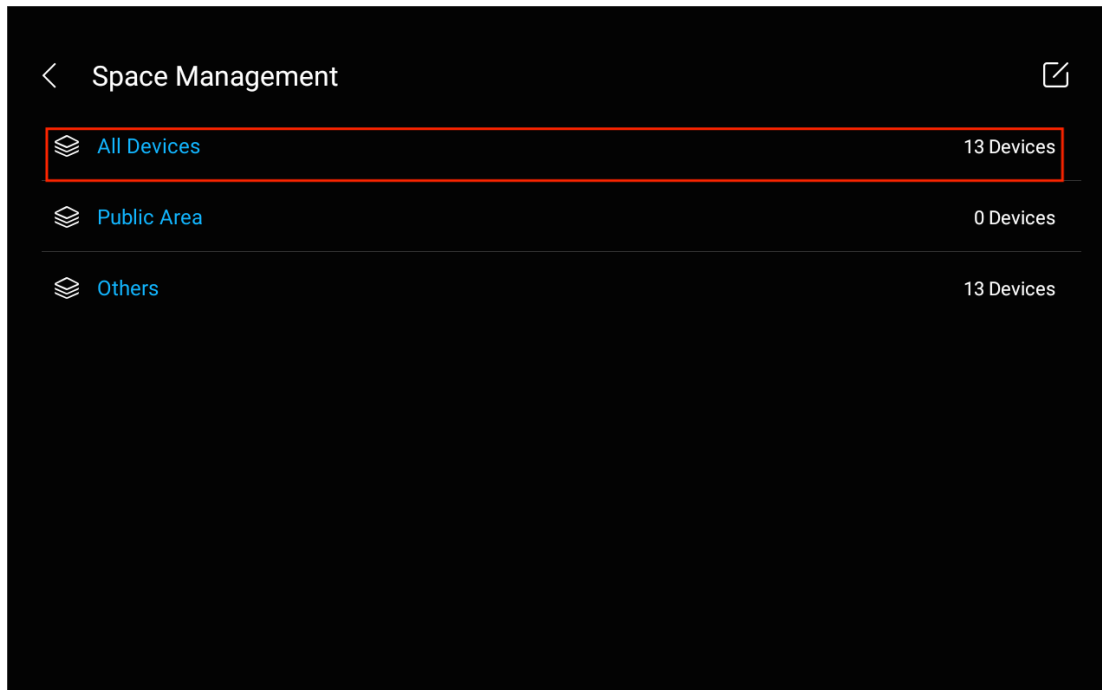




Ovládací zařízení

Relé

Verze F51-R2-EU HyPanel Pro umožňuje přímé připojení ke dvěma relé, jejichž typ může být spínač, světlo, ventilátor, systém vytápění/chlazení a stínění. Pomocí aplikace BelaHome musíte změnit výchozí typ relé na typ, který potřebujete. Podrobné pokyny viz [here](#).


Chcete-li otevřít přenos, klepněte na obrázek přenosu, který chcete ovládat. Jeho pozadí se zvýrazní, což znamená, že relé je otevřeno.

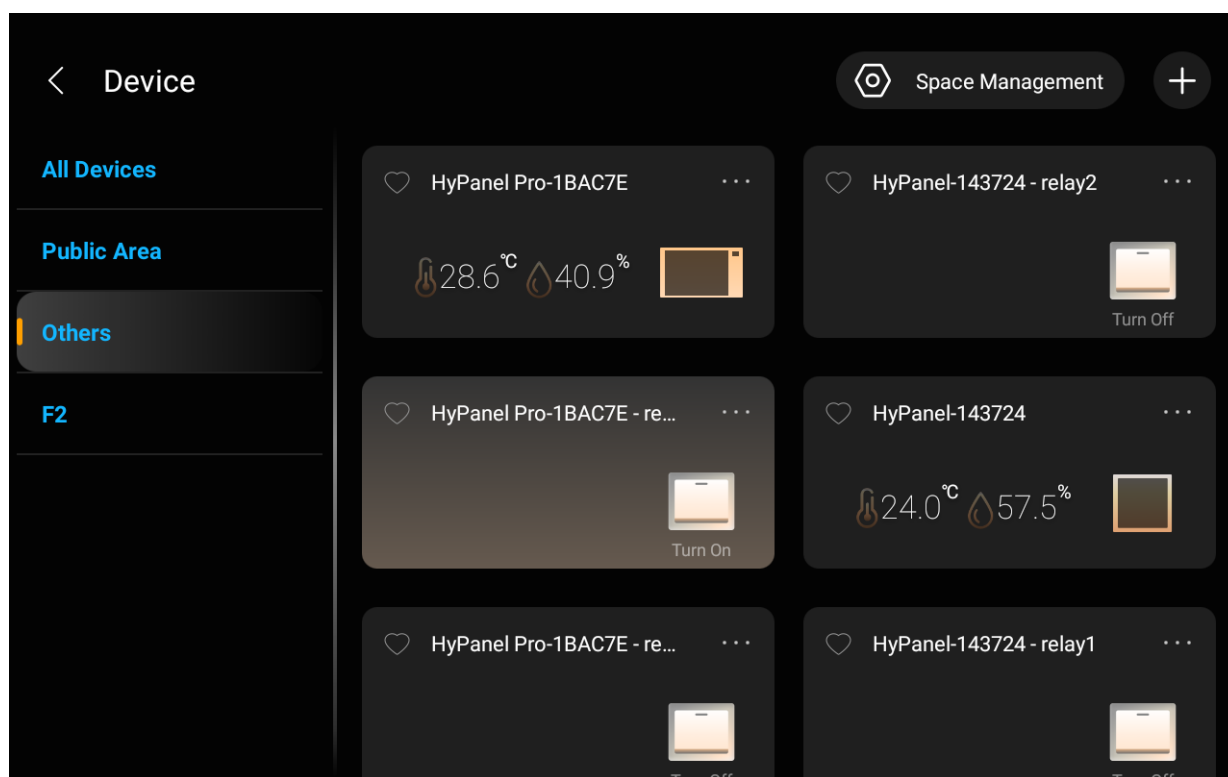


Chcete-li relé zavřít, klepněte na něj znovu a jeho pozadí ztmavne.

Vypínač, zástrčka a zásuvka

Chcete-li zapnout vypínač, zásuvku, sirénu nebo světlo, klepněte na obrazovce Zařízení na požadované zařízení. Jeho pozadí se zvýrazní, což znamená, že je otevřen.

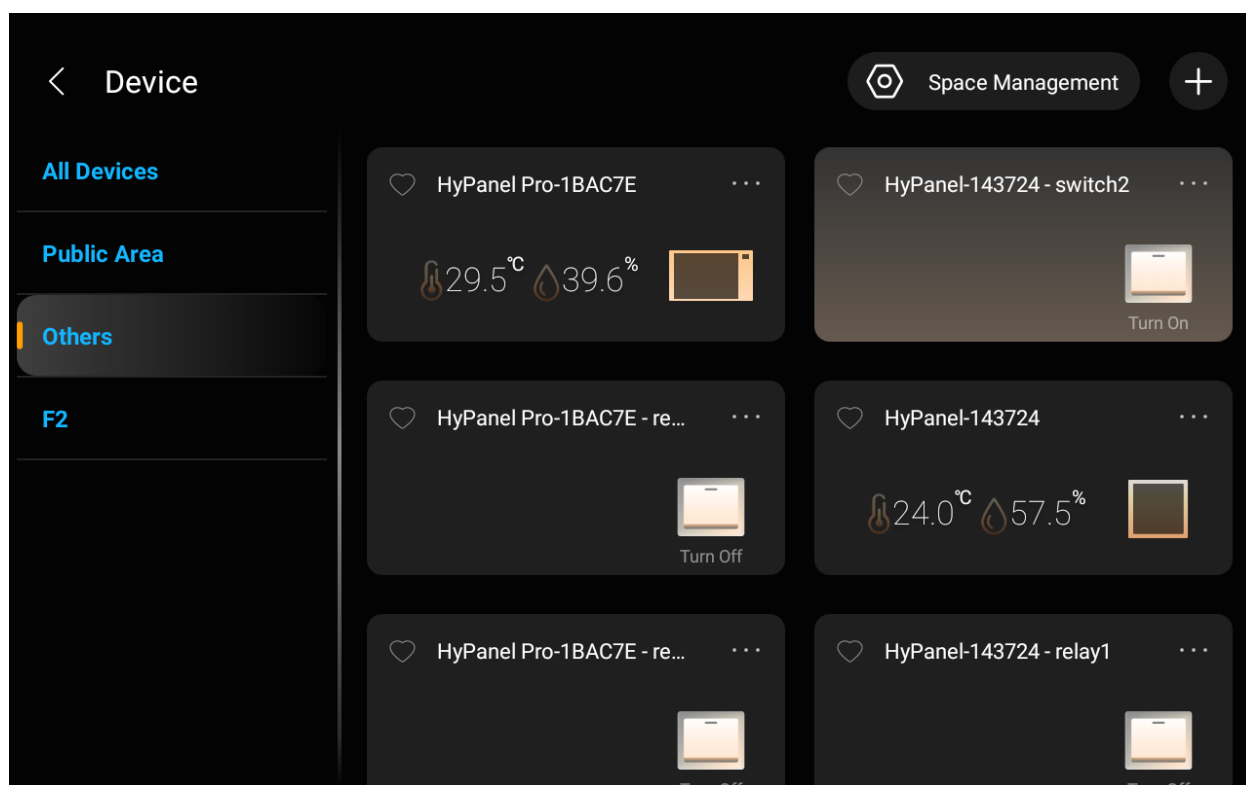



Osvětlení

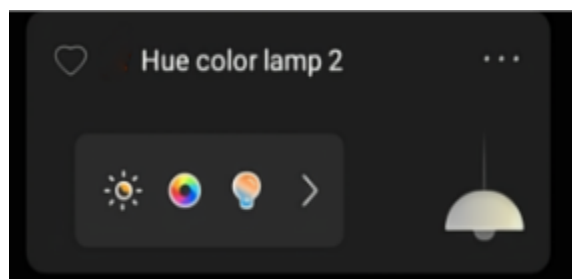

Některá světla lze zapnout nebo vypnout pouze jedním klepnutím, zatímco jiná, jako jsou světla RGB, nabízejí více funkcí, jako je nastavení barev, ovládání jasu a tak dále.

1. Chcete-li světlo zapnout nebo vypnout, klepněte na požadované zařízení. Jeho pozadí se zvýrazní, což znamená, že je otevřeno.

2. Chcete-li získat další funkce, klepněte na  a proveďte některou z následujících akcí:

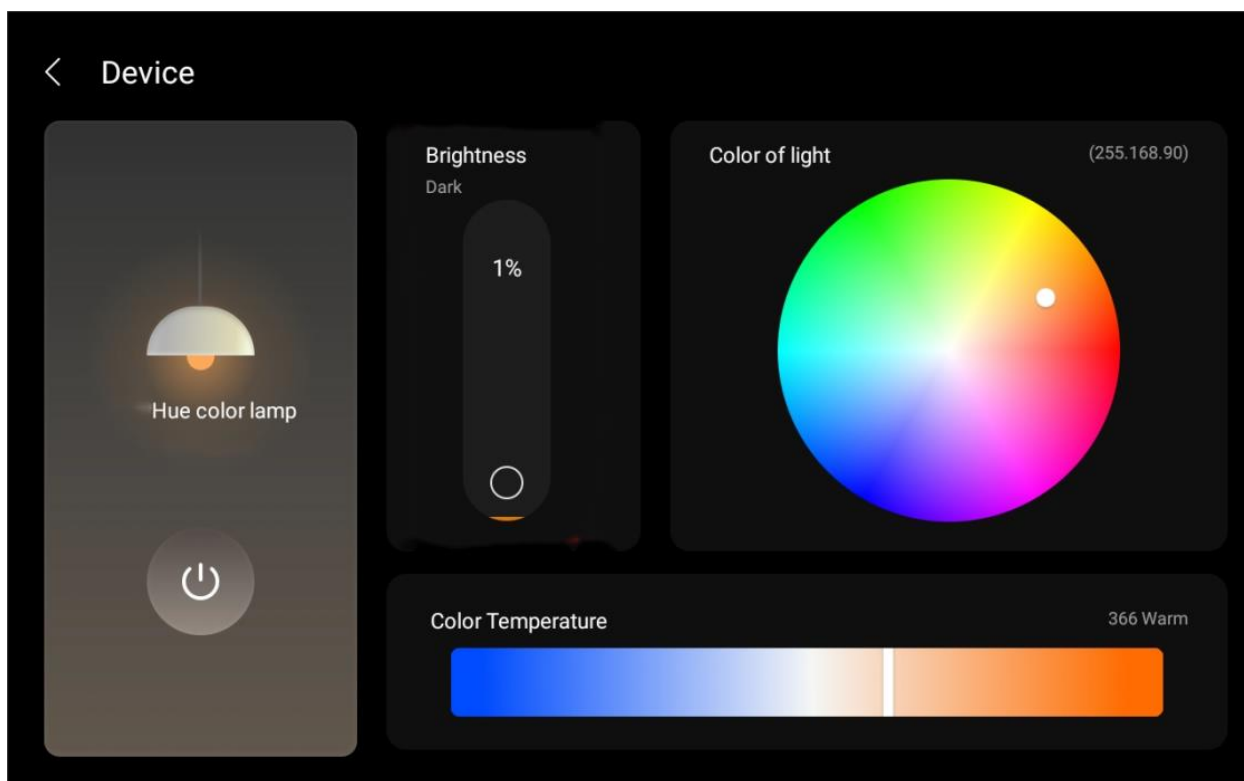


- Chcete-li upravit jeho jas, přetáhněte posuvník na levé straně.
- Chcete-li změnit barvu světla, vyberte požadovanou barvu z palety.
- Chcete-li, aby byla teplota barvy světla teplejší nebo chladnější, nastavte posuvník ve spodní části.

Topení, chlazení a termostat


Vytápění a chlazení

Chcete-li upravit cílovou teplotu, jednoduše klepněte na ikonu přidání  nebo minus  .

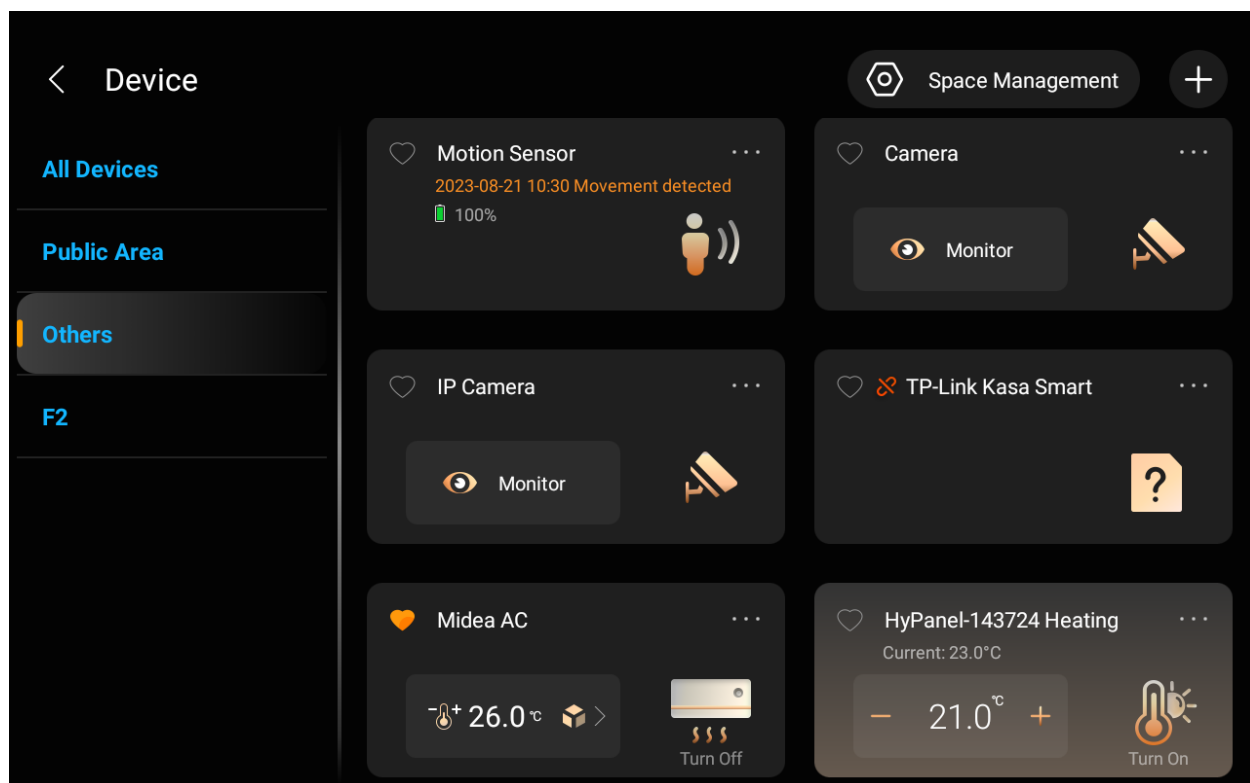


Chcete-li zařízení zavřít, klepněte znovu na požadované zařízení a jeho pozadí ztmavne.

Termostat

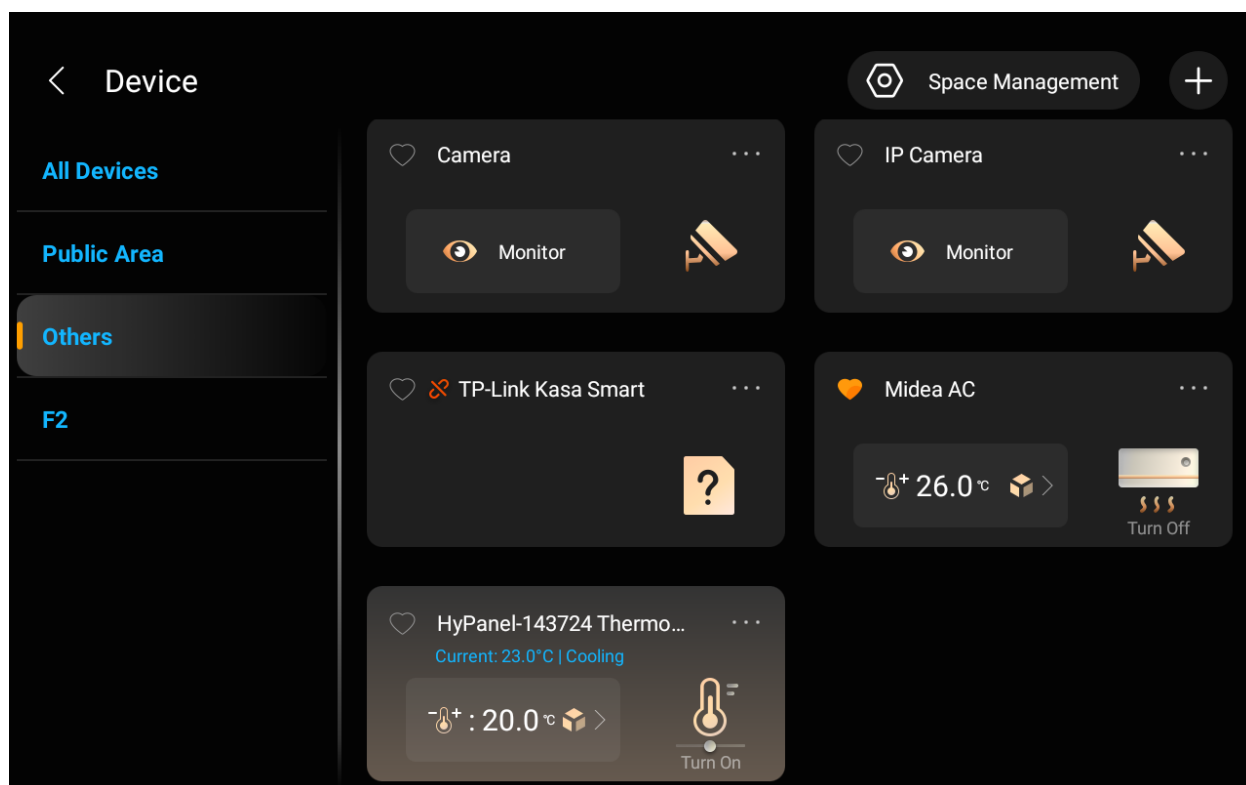


Chcete-li ovládat termostat, klepněte na  a proveďte některou z následujících akcí.

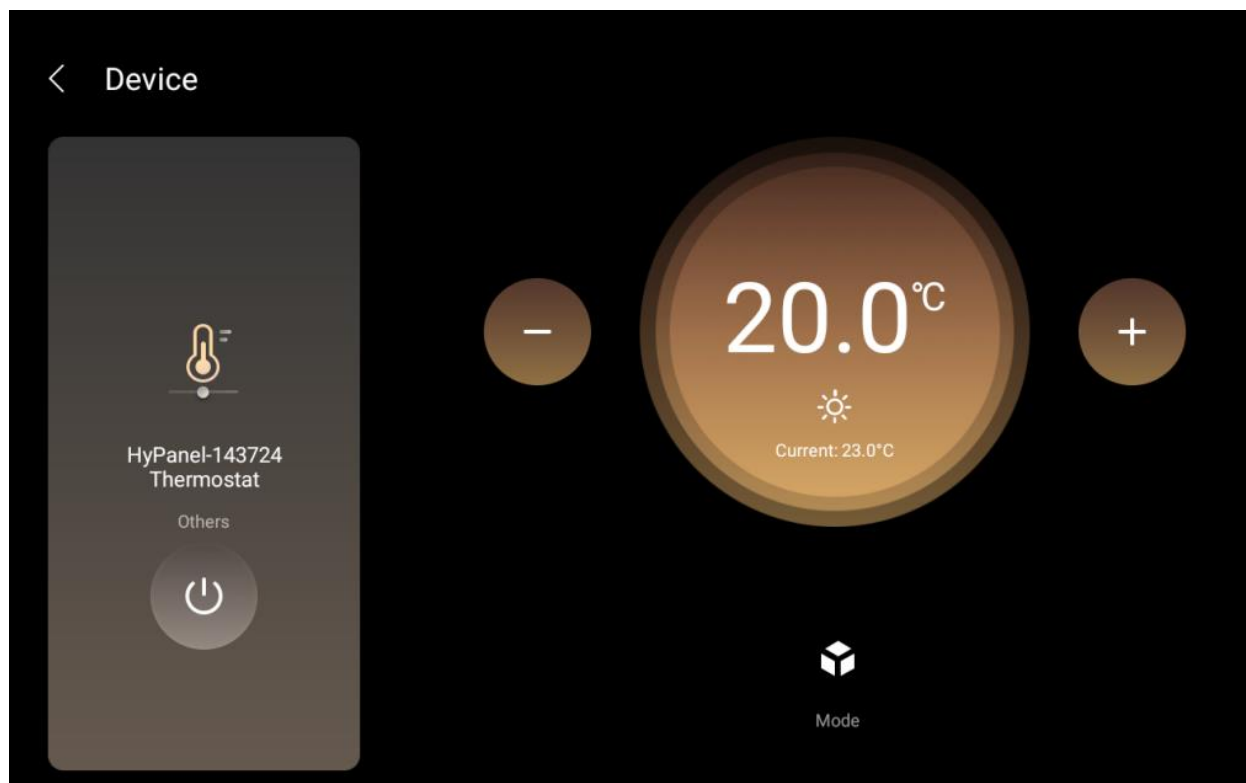

1. Klepnutím  přepnete režimy.
2. Klepnutím na  nebo  upravte požadovanou teplotu v rozsahu 5-35 °C.
3. Klepnutím  zapnete nebo vypnete termostat.


Odstín

1. Přejděte na Zařízení  a najděte požadovaný odstín.
2. Provedte některý z následujících kroků:
 - Klepnutím  otevřete stínítko.
 - Klepnutím  zavřete stínítko.
 - Klepnutím  zastavíte stínění, když dosáhne požadované polohy.

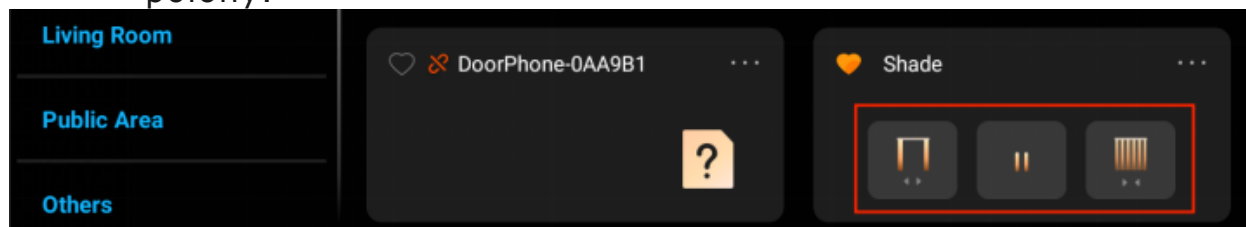


Reproduktor

Po přidání reproduktorů, jako je SONOS, se na domovské obrazovce zobrazí tlačítko funkce Hudba pro rychlé ovládání reproduktorů.

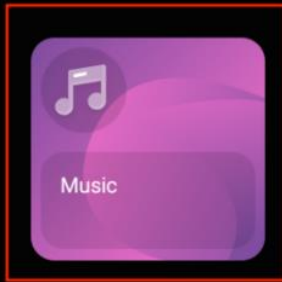

< SONOS

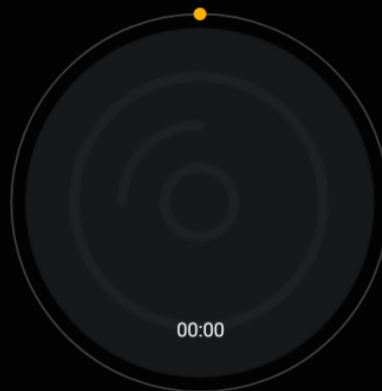

🎵 Music
🔍 Artist




Použijte interkom

Odemkněte dveře na dálku

Když víte, kdo je u vašich dveří, můžete dveře otevřít přímo, aniž byste museli komunikovat s vrátným.

1. Klepněte na **Zařízení**  na domovské obrazovce.
2. Najděte požadovaný vrátný a klepněte na ikonu Otevřít dveře .


Pokud je k vrátnému připojeno více dveří, vyberte požadované z rozbalovacího seznamu.

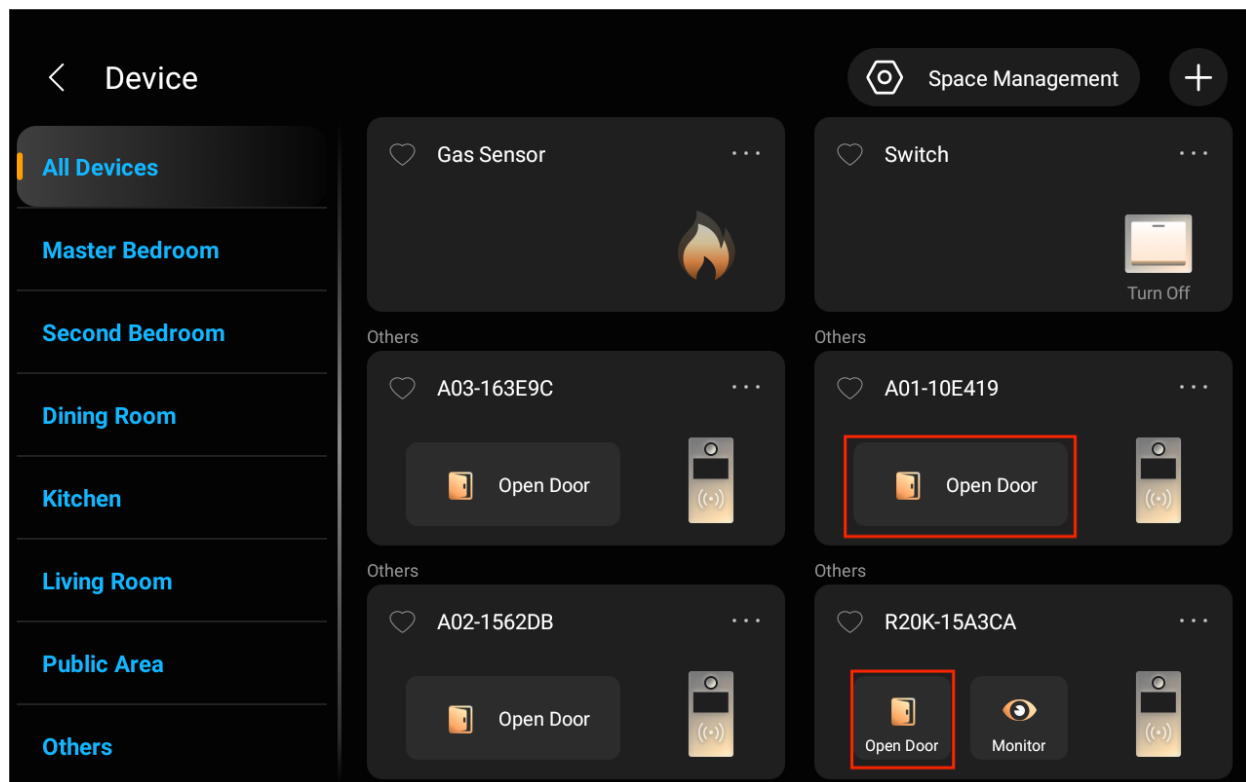

3. Klepněte na **Potvrdit**.

Před přijetím hovoru odemkněte dveře


Když přijmete hovor ze vrátného s kamerou, můžete si prohlédnout video a otevřít dveře, aniž byste hovor přijali.

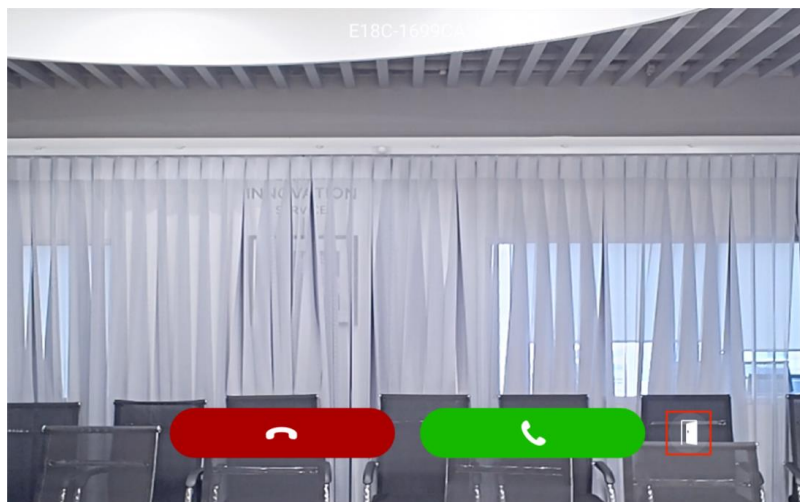

Odemkněte dveře během hovoru

Během hovoru můžete přijmout hovor od dveřního telefonu a odemknout dveře.

Chcete-li dveře odemknout, klepněte na tlačítko odemknutí.

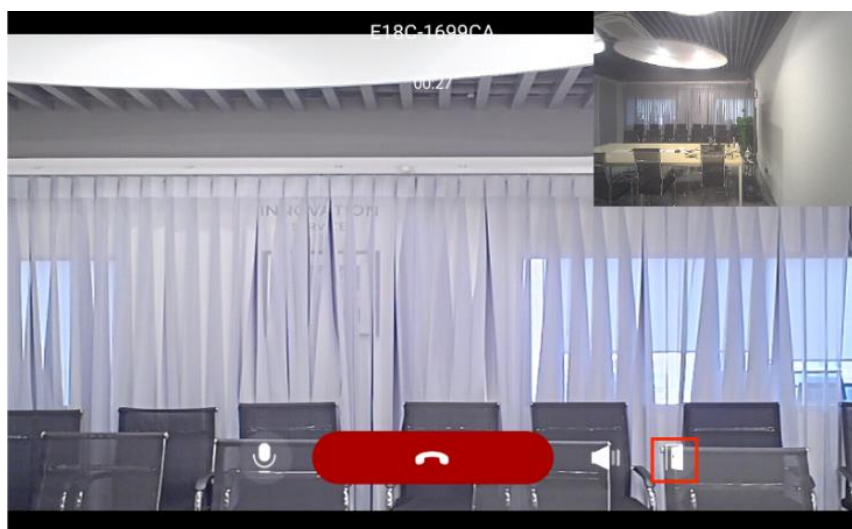


Můžete také zavolat na dveřní telefon. Chcete-li tak učinit, přečtěte si část *Individuální hlasové hovory* v této příručce.

Video

Pokud má připojený vrátný kameru, můžete sledovat jeho monitorovací proud, aniž byste museli volat.

Chcete-li sledovat obraz na monitoru, najděte požadovaný inerkom a klepněte na ikonu monitoru . Klepnutím na ikonu  v pravém horním rohu můžete přepínat mezi různými kanály.

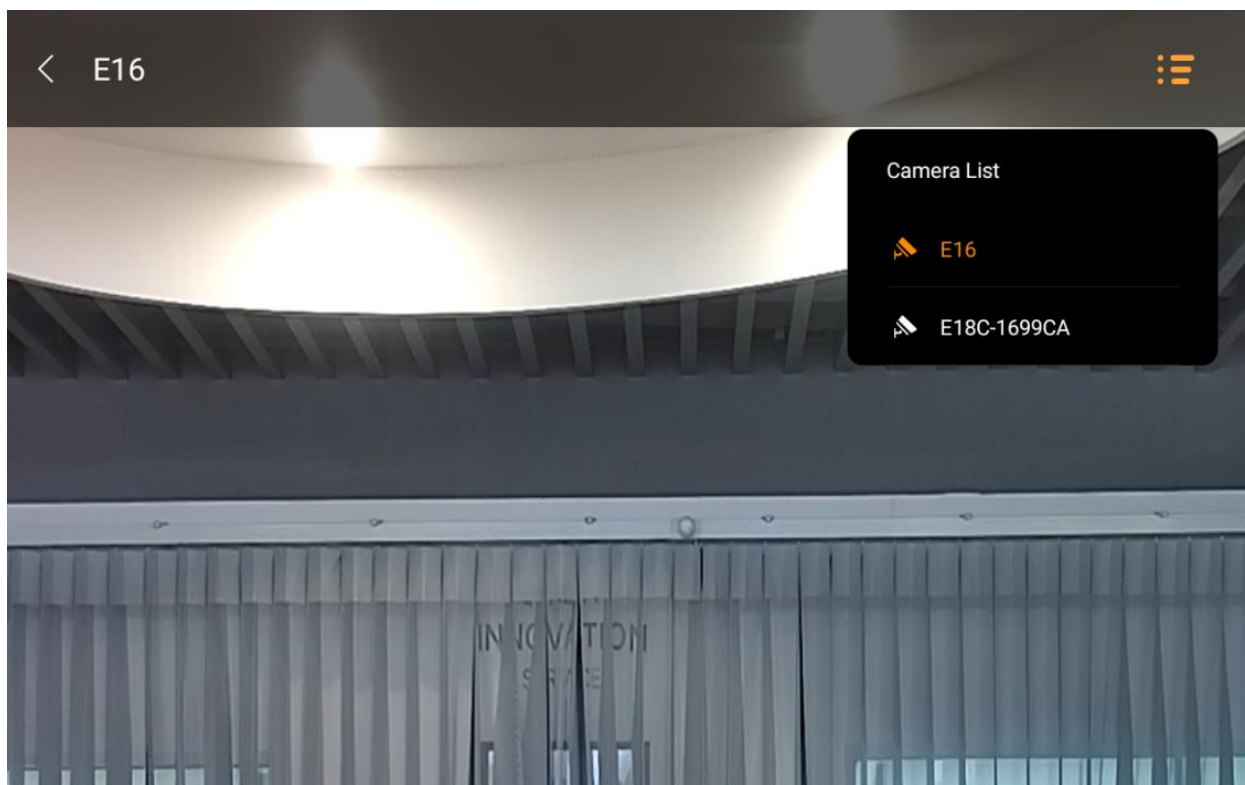


Energie

Pomocí funkce Energie můžete sledovat spotřebu energie vašich zařízení, místností a celého domova.


POZNÁMKA:

Funkce Energie se vztahuje pouze na chytrá zařízení, která podporují sběr energetických dat.


1. Potáhněte prstem doleva na domovské obrazovce a klepněte na **Energie** .
2. Na obrazovce Energie můžete vidět údaje z předchozího dne, včetně:
 - Středový kruh: Celková spotřeba energie v domácnosti za předchozí den.

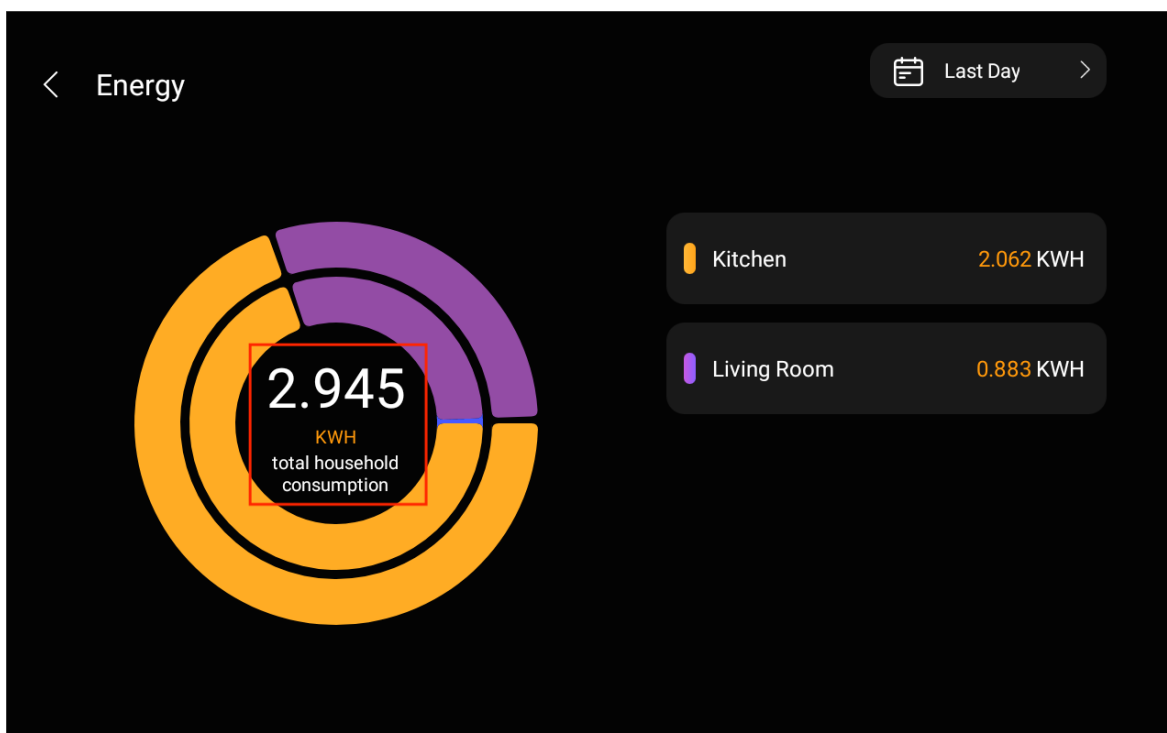


- Vnitřní kruh: Spotřeba energie každé místnosti.

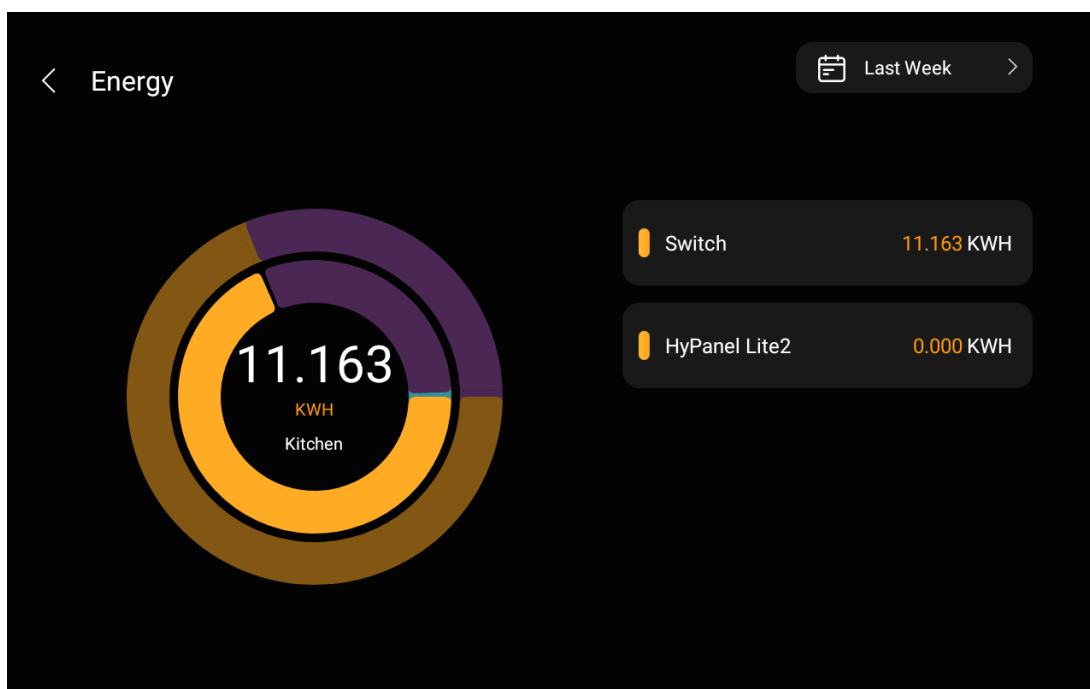

- Vnější kruh: Spotřeba energie zařízení v každé místnosti.

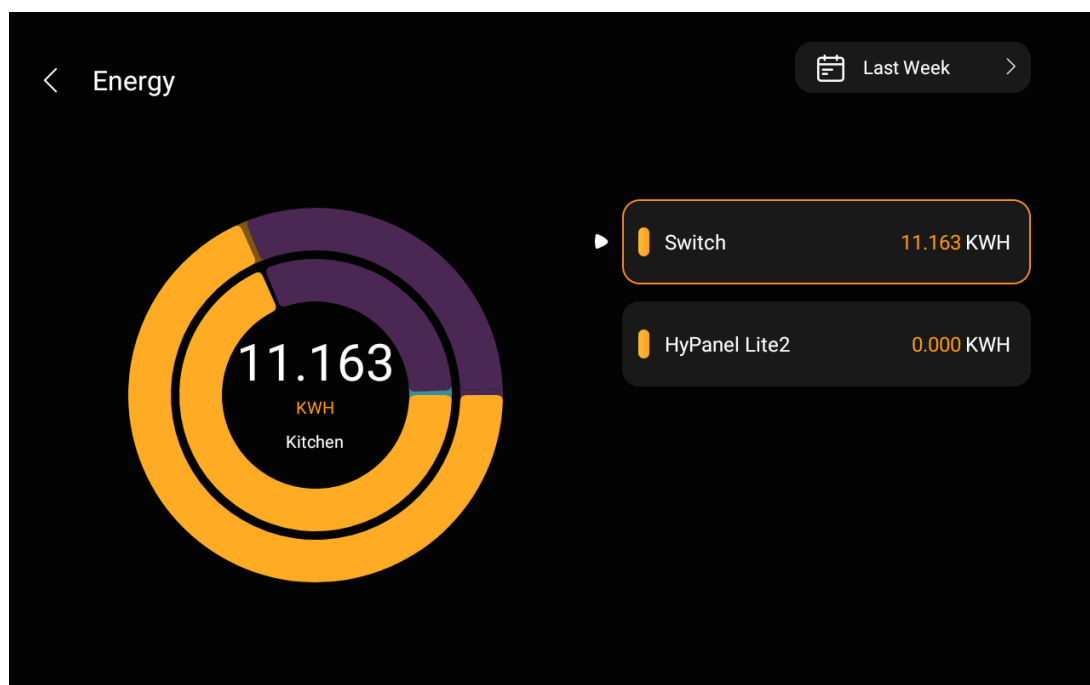

3. Chcete-li zobrazit spotřebu energie za jiné časové období nebo konkrétní den, klepněte vpravo nahoře na



Automatizace domácnosti

Scény vám umožňují ovládat chytrá zařízení na základě akce, události, plánu nebo někdy pouhým klepnutím. Například automaticky zhasnete světlo, když odcházíte, a pustíte hudbu, když se vrátíte domů.

POZNÁMKA:


Než budete moci automatizovat svá domácí zařízení pomocí funkce Scény, musíte vytvořit scény na Web Portálu nebo [BelaHome app](#).

Aktivujte svou scénu

Typy scén automatizace

Následují tři typy scén automatizace.

- **Scéna pouze s automatickými podmínkami**  je scéna, která má být aktivována na základě plánu nebo události.
- Pokud je ikona oranžová , znamená to, že scéna je povolena. Dokud jsou splněny její přednastavené podmínky, bude úloha spuštěna.
- Pokud je ikona bílá , znamená to, že scéna je zakázána a úlohu nelze spustit.
- **Scéna s manuální podmínkou**  je scéna, která se aktivuje na základě klepnutí nebo kliknutí na obrázek scény.
- **Scéna s automatickými i manuálními podmínkami**   je scéna založená na plánu, události a klepnutí nebo kliknutí. Když je splněna některá z podmínek, scéna se aktivuje.

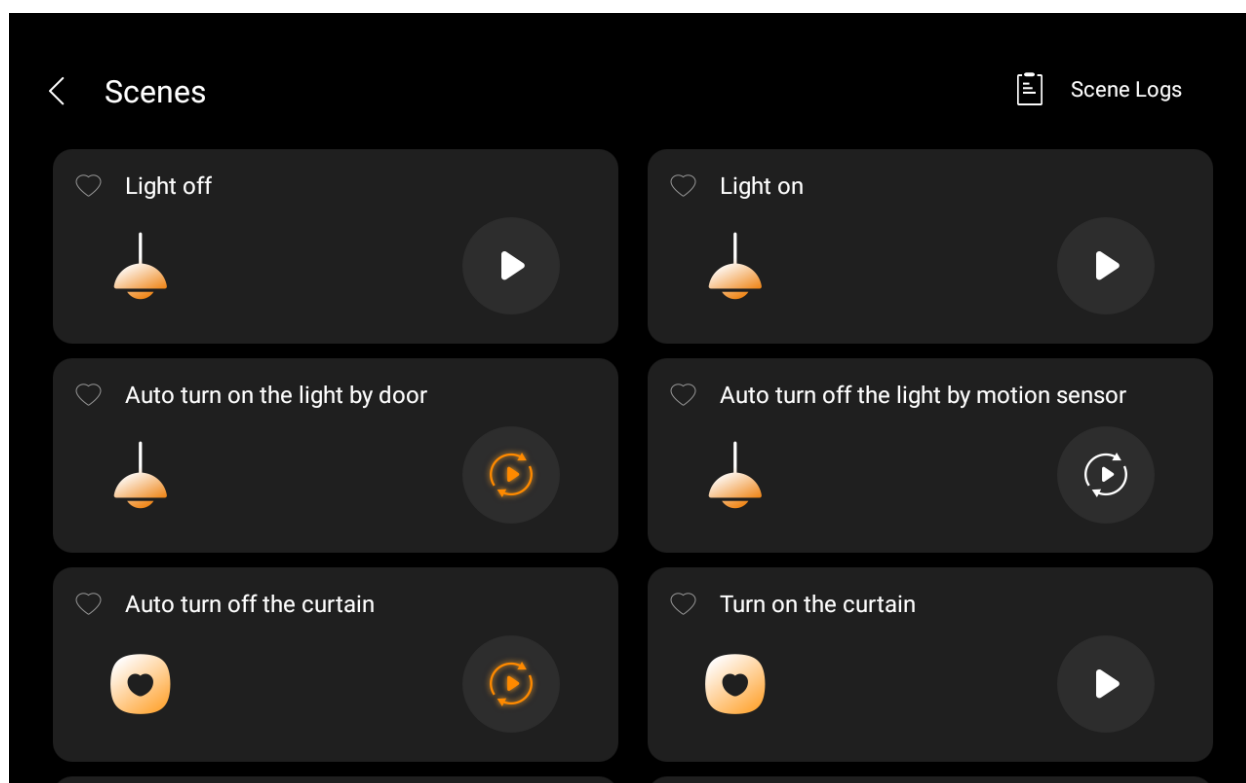

Spustíte scénu s podmínkami ruční aktivace

Klepněte  na domovské obrazovce.


Chcete-li aktivovat scénu s ručním spouštěním, stačí klepnout na její obrázek. Jeho pozadí se zvýrazní a poté se ztlumí, aby bylo vidět, že je scéna aktivována.

Spustíte scénu s časovými nebo akčními podmínkami

Pro spuštění automatické scény nemusíte klepnout. Jakmile jsou splněny přednastavené podmínky, scéna se automaticky aktivuje.


Oblíbená scéna

Na obrazovce Scény najděte požadovanou scénu a klepnutím na ikonu srdce  ji změňte na oranžovou . Scéna se poté zobrazí na domovské obrazovce.

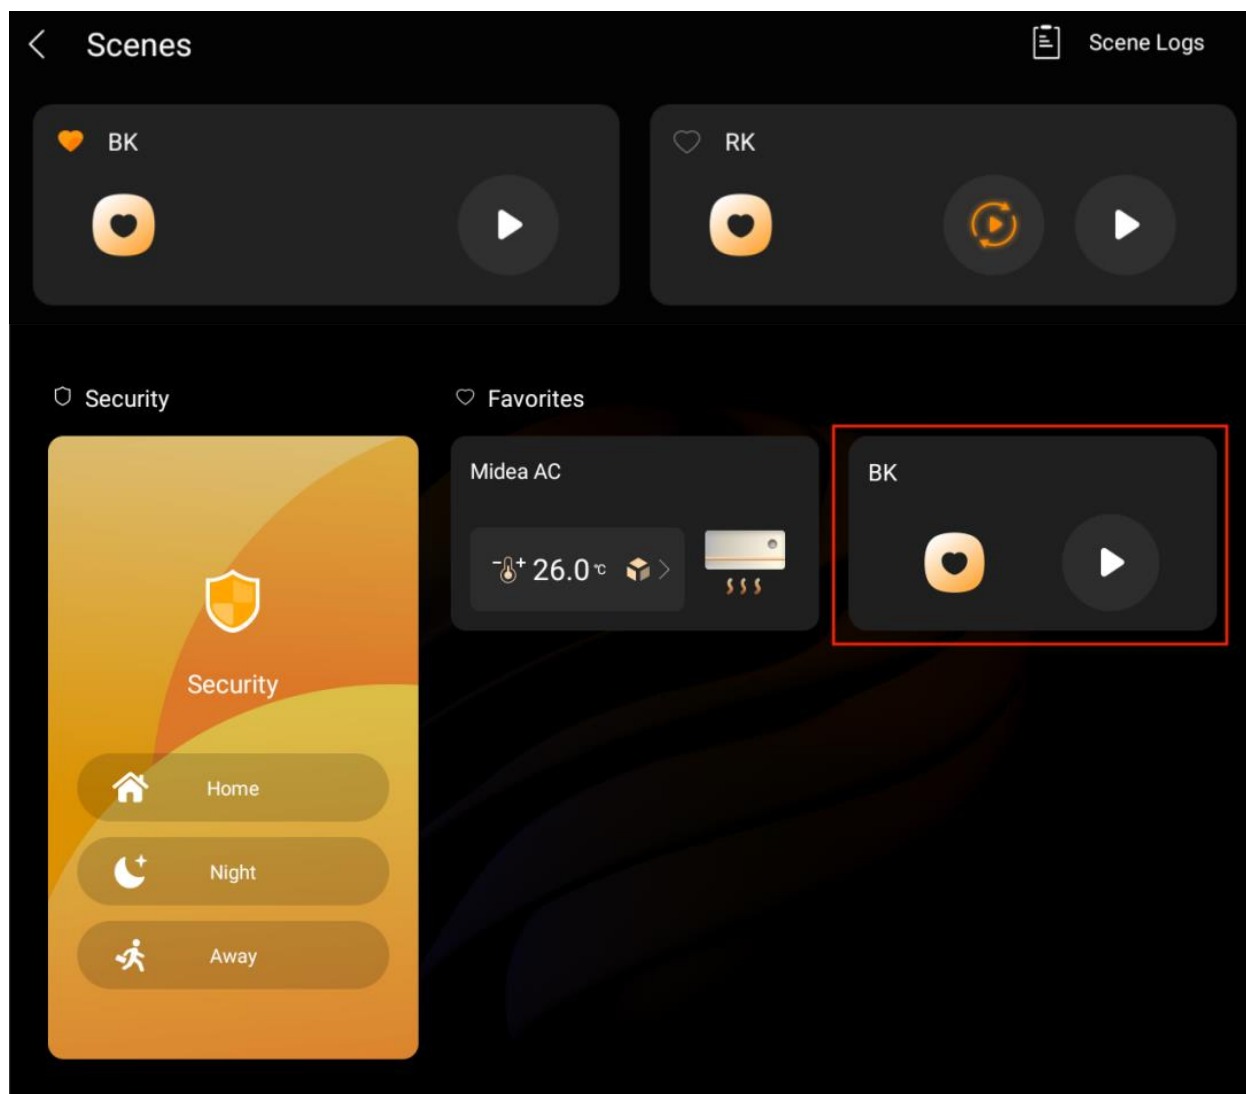

Viz protokoly scén


Chcete-li zobrazit protokoly všech spuštěných scén, klepněte  na Výchozí obrazovce a zobrazte všechny scény a klepněte  Scene Logs na vpravo nahoře.

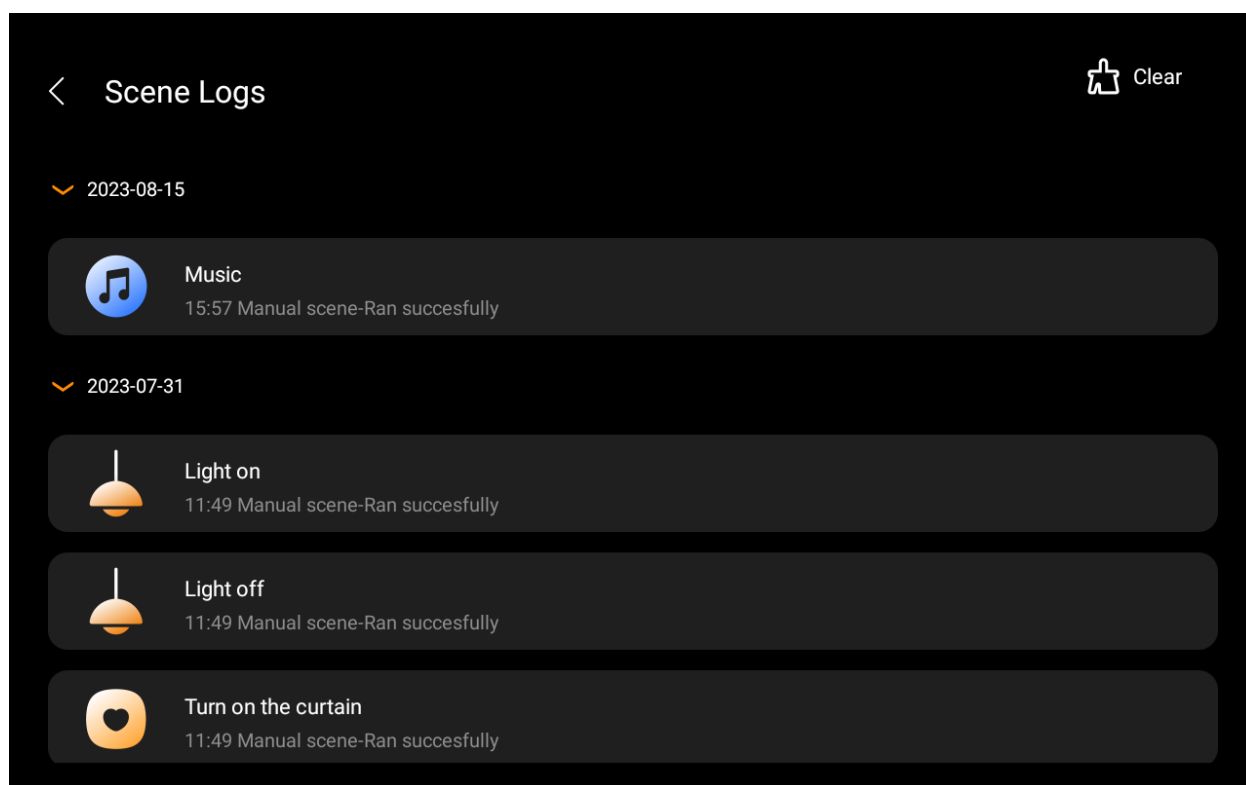

Uspořádejte scény

Scény můžete uspořádat tak, aby se zobrazovaly v požadovaném pořadí.

1. Klepněte  na domovské obrazovce.
2. Klepněte a podržte scény a přetáhněte je na požadované místo.

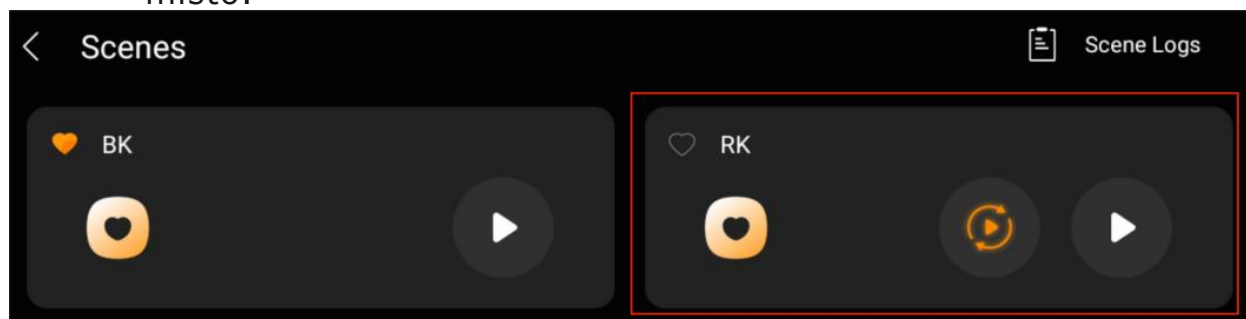

 RK



 BK



Bezpečnost

Použijte bezpečnostní režimy ke snadnému ovládání a ochraně vašeho domova.

POZNÁMKA:

Chcete-li svůj systém aktivovat, musíte nejprve nakonfigurovat tři výchozí bezpečnostní režimy nebo vytvořit vlastní režimy v obou [user web portal](#) nebo [BelaHome app](#).


Nakonfigurujte režimy zabezpečení

Akubela vám umožňuje nakonfigurovat 3 výchozí bezpečnostní režimy – Doma, Pryč a Noc – pro zabezpečení vašeho domova. Máte také flexibilitu při vytváření vlastních režimů, které vyhovují vašim potřebám.

Chcete-li nakonfigurovat nebo přizpůsobit režim, postupujte následovně.


1. Klepněte  na domovskou obrazovku a vyberte **Zabezpečení** .
2. Zadejte kód aktivace/deaktivace. Výchozí hodnota je 000 000.
3. Klepněte na ikonu  výchozího režimu.

Pokud chcete vytvořit vlastní režim, klepněte  na vlevo nahoře.

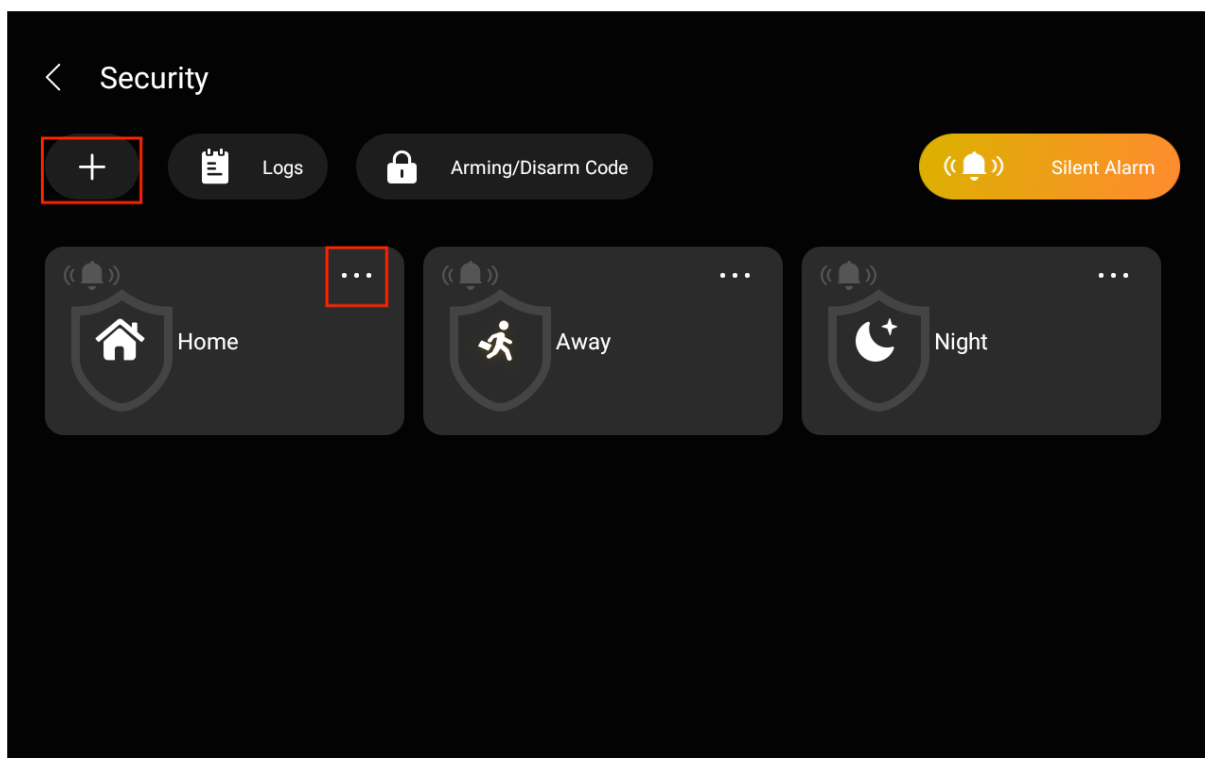



4. Na následující obrazovce v případě potřeby dokončete nastavení:

- Nastavte **Alarm Delay**, aby se budík rozezněl po určité době.
- Nastavením **zpoždění** určíte dobu aktivace bezpečnostního režimu po předem nastaveném intervalu.

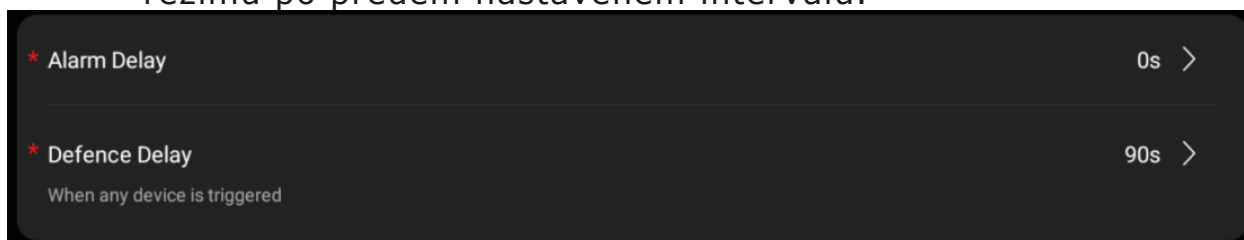


- Klepnutím  vyberte jeden nebo více senzorů pro spuštění úlohy, když je některý z nich spuštěn.

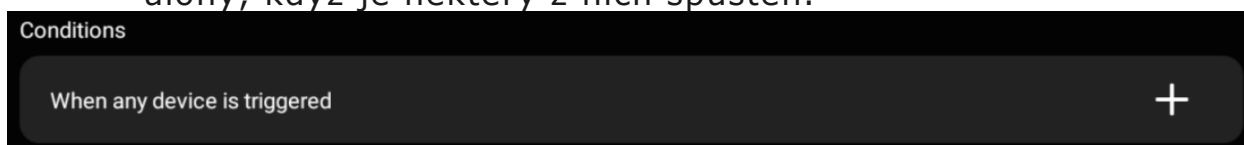

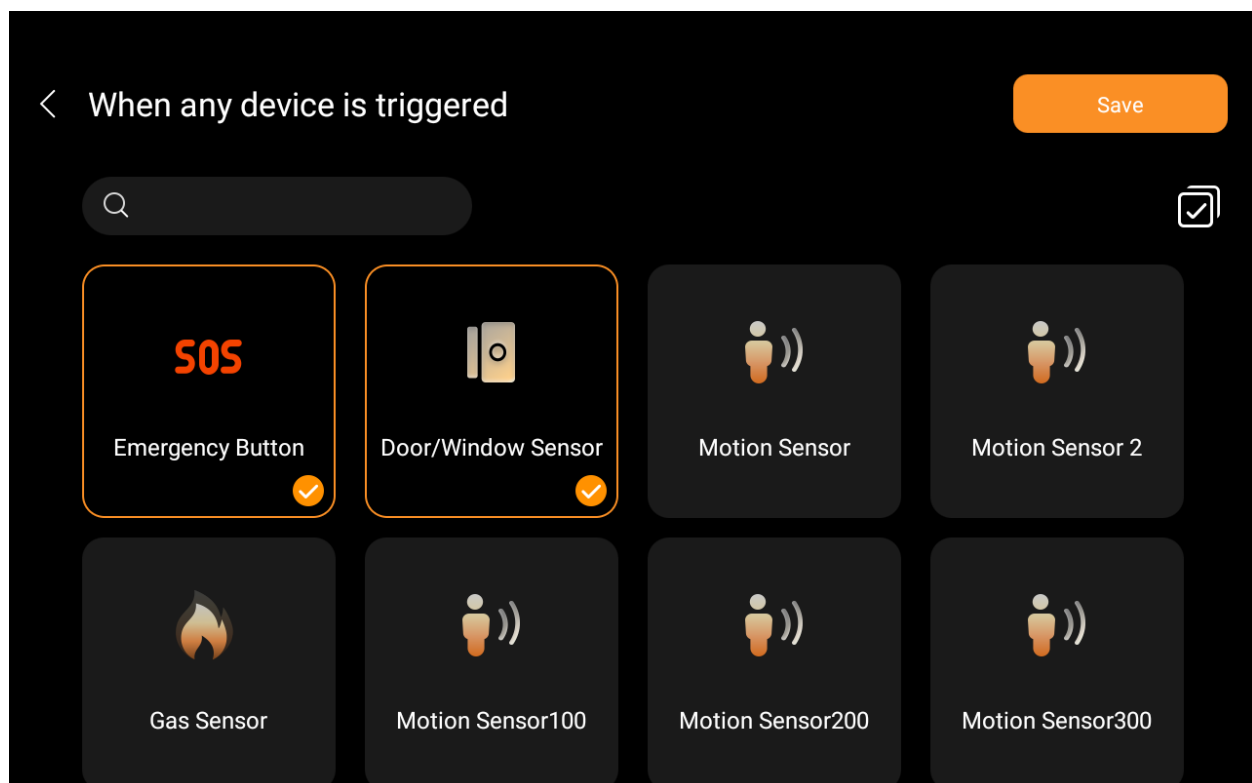


- Nastavte jednu nebo více úloh, které systém provede, když jsou splněny podmínky.
 - Zapněte nebo vypněte sirénu alarmu. Tato funkce spravuje jak zvukovou sirénu, tak push alarm.
 - Vyberte přednastavená čísla SOS, na která chcete volat. Čísla by měla být přednastavena na uživatelském webovém portálu nebo cloudu.
 - Přidejte relé, která se aktivují při spuštění bezpečnostního režimu.

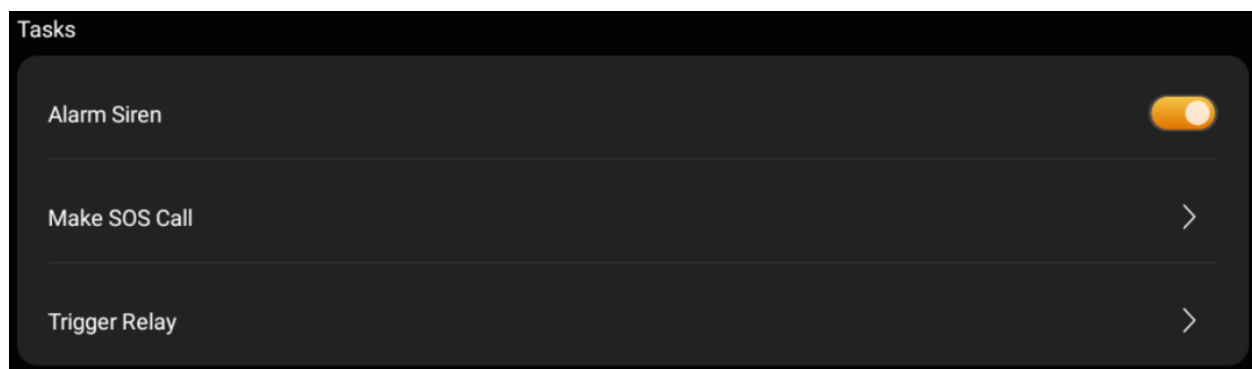


Zastřežení

Chcete-li systém aktivovat po konfiguraci režimů zabezpečení, postupujte takto:

1. Klepněte  na domovskou obrazovku a vyberte **Zabezpečení** .
2. Zadejte kód aktivace/deaktivace. Výchozí hodnota je 000 000.
3. Klepněte na požadovaný režim.
4. Počkejte na odpočítávání aktivace až do konce. Nebo klepněte na **Přeskočit** pro aktivaci systému ihned.

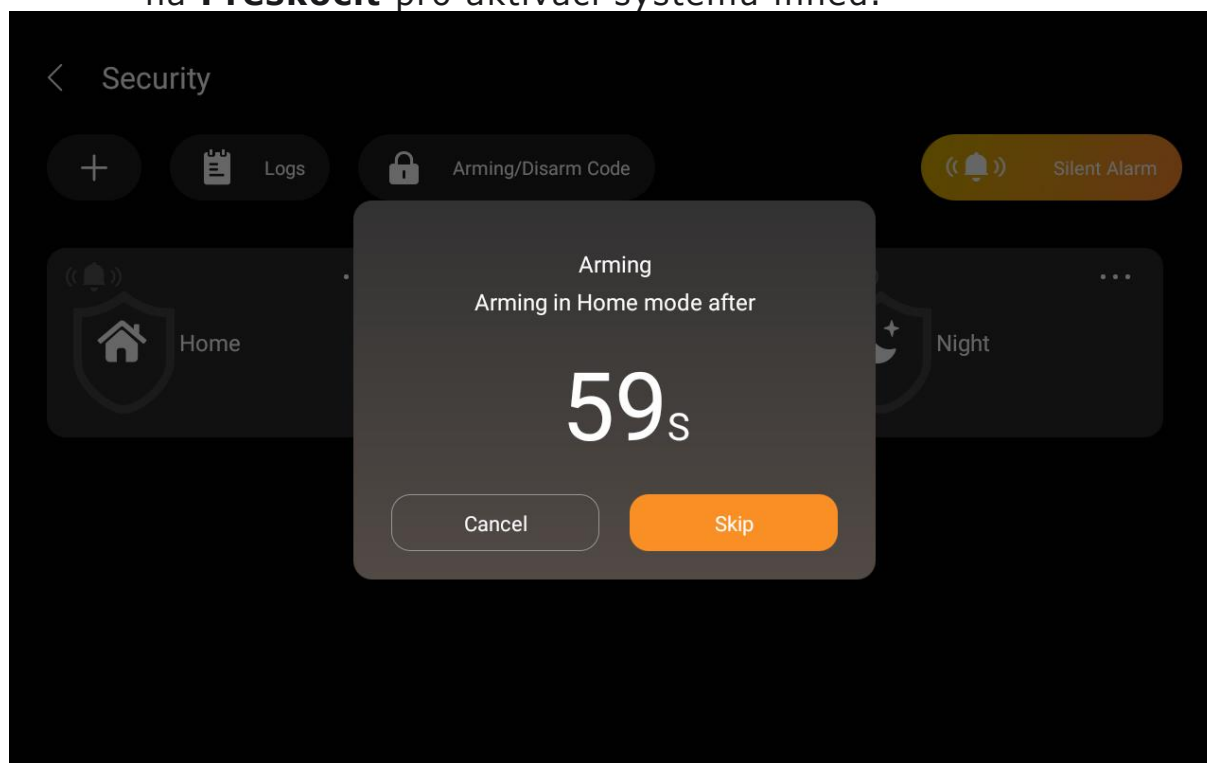


5. Jakmile je systém aktivován, ikona aktivního bezpečnostního režimu se zvýrazní.

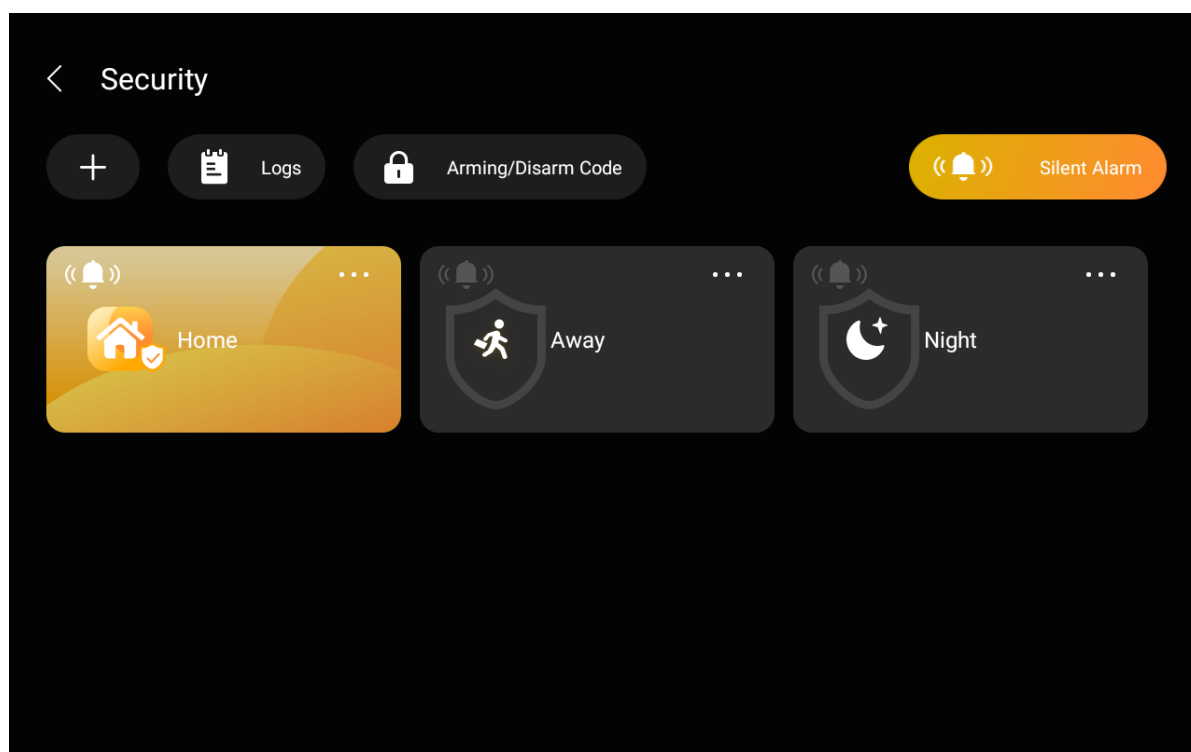

Pokud je během procesu aktivace některý přidružený senzor detekován jako abnormální, zobrazí se výzva.

Chcete-li pokračovat v procesu aktivace bez senzoru, jednoduše klepněte na **Ignorovat**. V tomto případě, i když vynechané zařízení detekuje abnormalitu, nevyšle žádné alarmy.

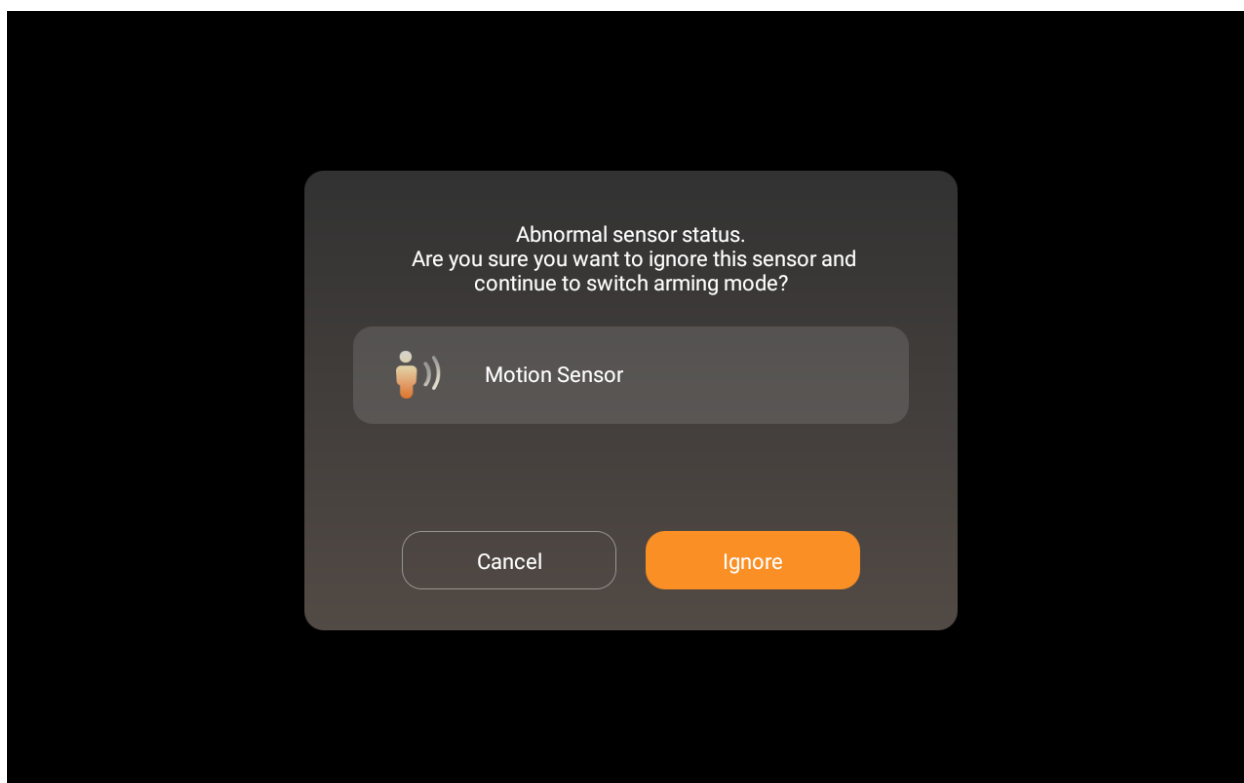


Deaktivujte váš systém

Pro deaktivaci systému klepněte znovu na zvýrazněný obrázek režimu a zadejte deaktivací kód, který je ve výchozím nastavení 000000. Budete vědět, že systém je deaktivován, když se obraz režimu opět ztmaví.

Vypořádejte se s upozorněním

Když je váš systém aktivován v bezpečnostním režimu a je spuštěn jakýkoli zahrnutý senzor (kromě těch, které byly vynechány), systém spustí alarm a odešle upozornění na panel a aplikaci BelaHome.

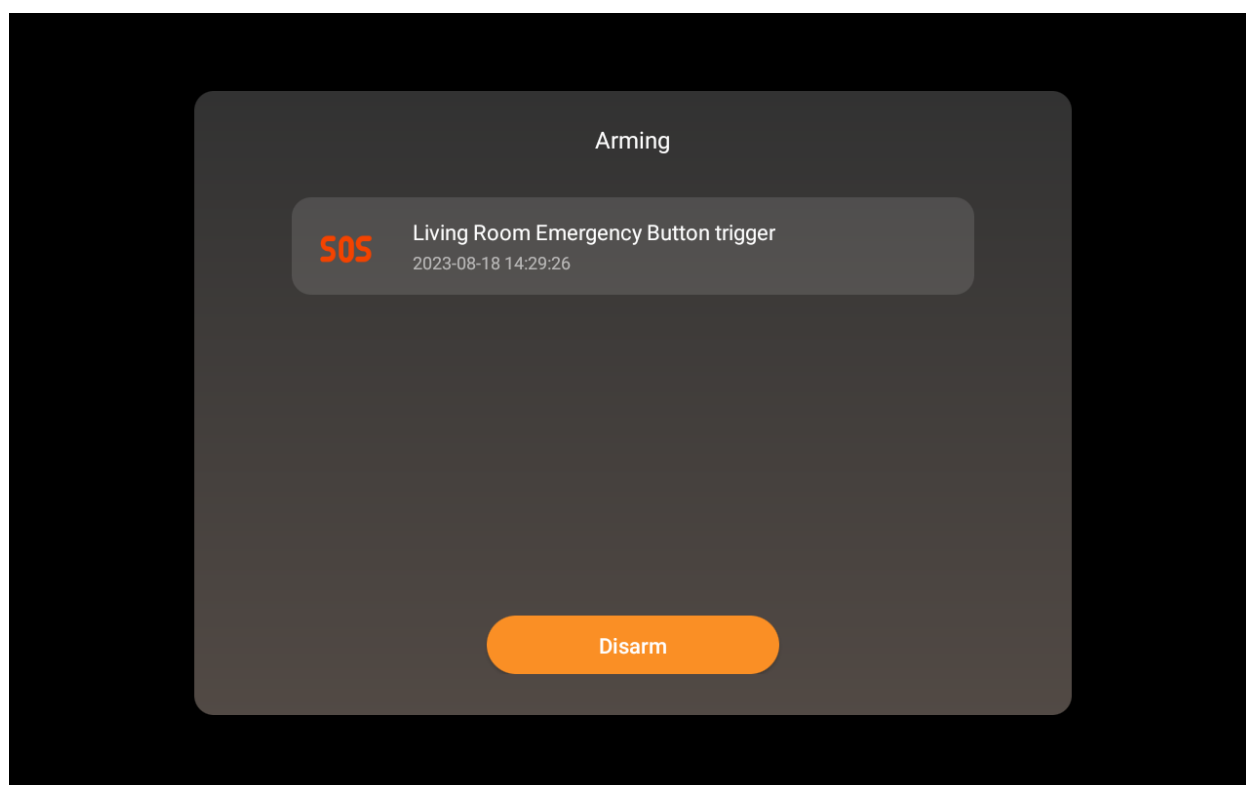


Chcete-li alarm zastavit, jakmile se ujistíte, že váš domov a rodina jsou v bezpečí, klepněte na **Disarm** přednastavený kód (výchozí je 000000). Po vyřešení poplachu je váš systém stále zapnutý v bezpečnostním režimu.

Vypněte sirénu a výstrahy

Ve výchozím nastavení vaše zařízení vydává sirénu a odesílá oznámení push, když se v aktivovaném režimu spustí jakýkoli senzor. Můžete ztišit sirénu a zakázat upozornění push ze všech panelů.

1. Klepněte  na domovskou obrazovku a vyberte **Zabezpečení** .
2. Zadejte kód aktivace/deaktivace. Výchozí hodnota je 000 000.
3. Klepněte na ikonu zvonku  v levém rohu režimu. Nebo klepněte na Tichý alarm v pravém horním rohu pro ztišení všech režimů.

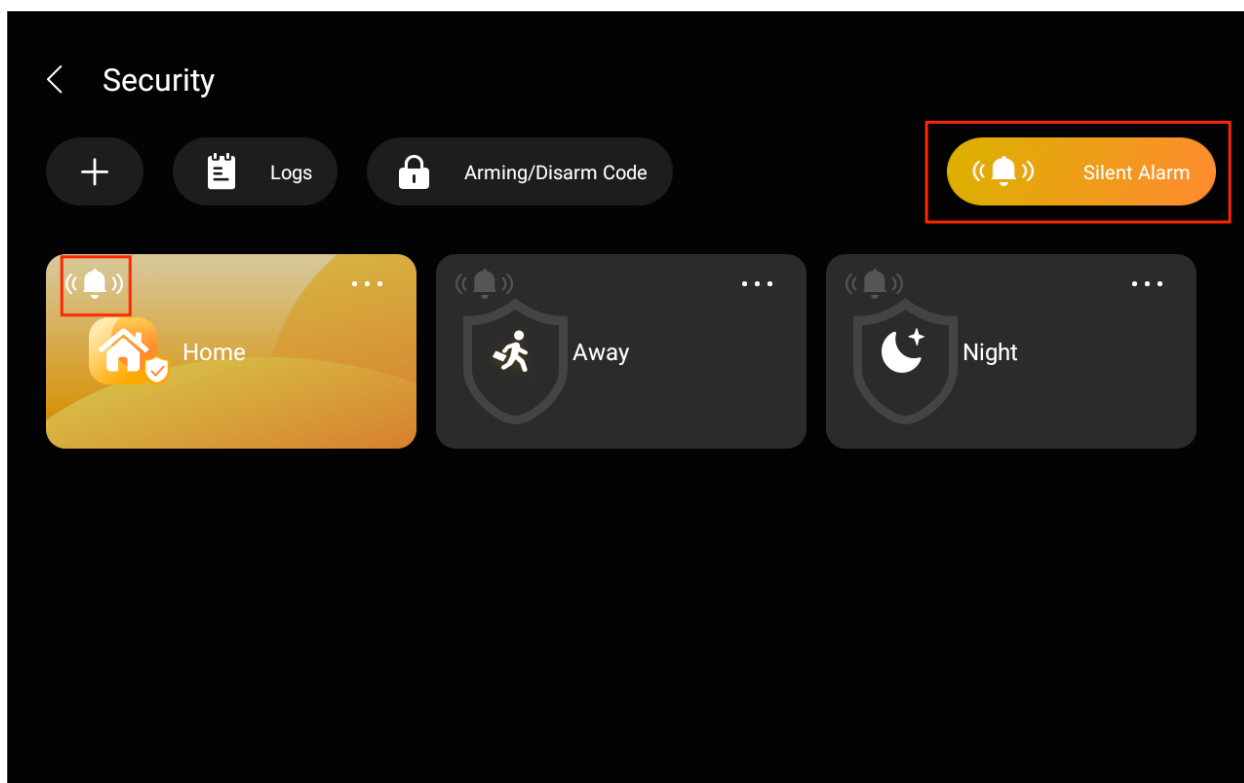


4. Když uvidíte, že se ikona změní na  , je funkce sirény deaktivována. Upozorňujeme, že v tomto případě se neaktivuje siréna a nevysílají push alarmy.


Chcete-li sirénu aktivovat, klepněte  znovu. Ikona se změní na  indikaci, že je zapnutá funkce sirény.

Bezpečnostní logy


Chcete-li zobrazit historii zabezpečení včetně alarmů, aktivace/deaktivace, bypassu, protokolů výstrah a stavu senzoru, postupujte takto:

1. Klepněte  na domovskou obrazovku a vyberte **Zabezpečení**  .
2. Zadejte kód aktivace/deaktivace. Výchozí hodnota je 000 000.


3. Klepněte na  a vyberte mezi Protokoly alarmů a Stav senzoru.

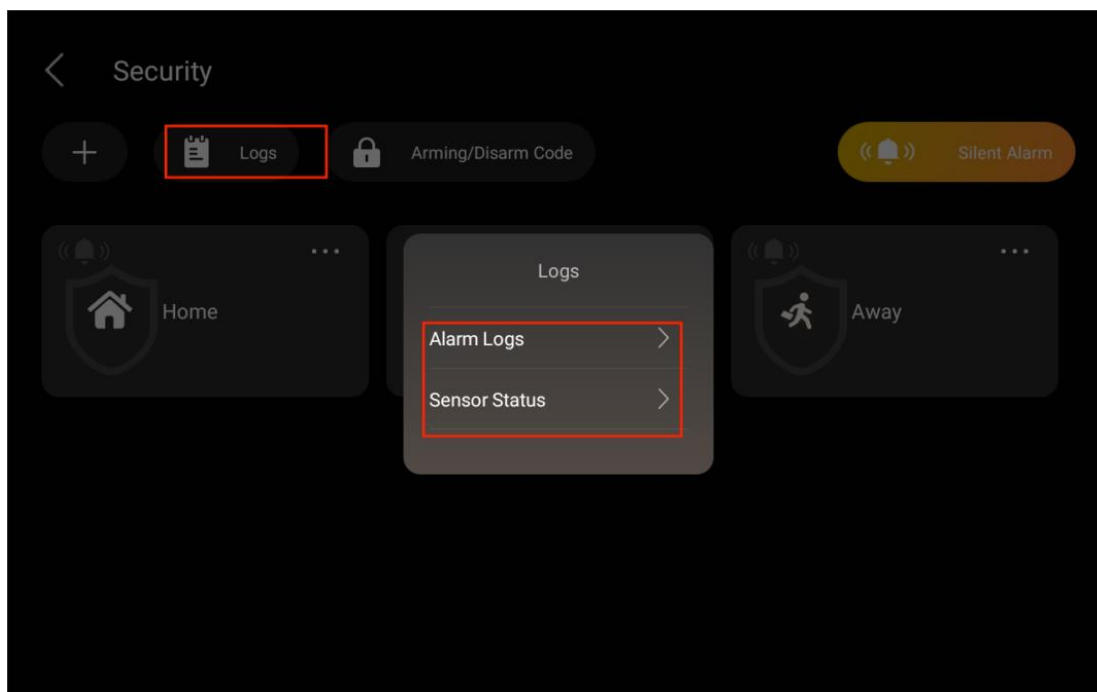

- Výběrem možnosti **Logy poplachů** můžete zobrazit libovolnou z následujících historií:

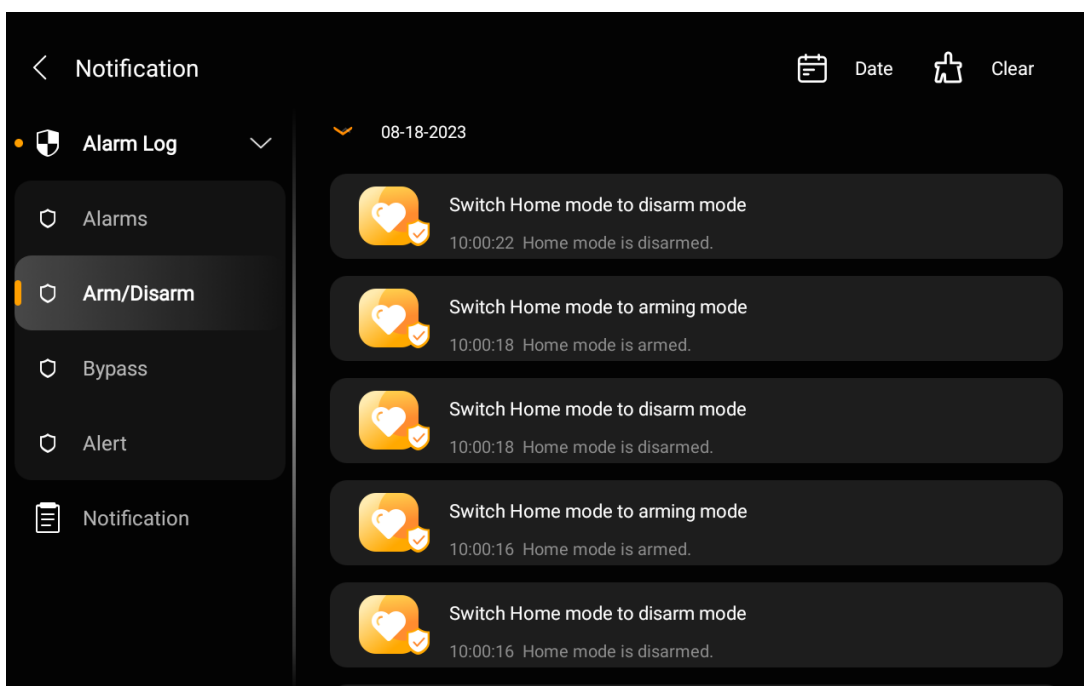

- **Alarmy:** Historie alarmů senzorů a vymazaných alarmů, když jsou spuštěny v jakémkoliv režimu zabezpečení včetně režimů Pryč, Doma, Noc a vlastních režimů.
- **Aktivace/deaktivace:** Historie aktivace a deaktivace systému.
- **Bypass:** Historie bypassu a obnovy senzorů.
- **Upozornění:** Všechny spuštěné historie spojené se senzory, bez ohledu na to, zda jsou spuštěny v bezpečnostním režimu nebo ne.
- Výběrem možnosti Stav **senzoru** zobrazíte informace o všech senzorech.

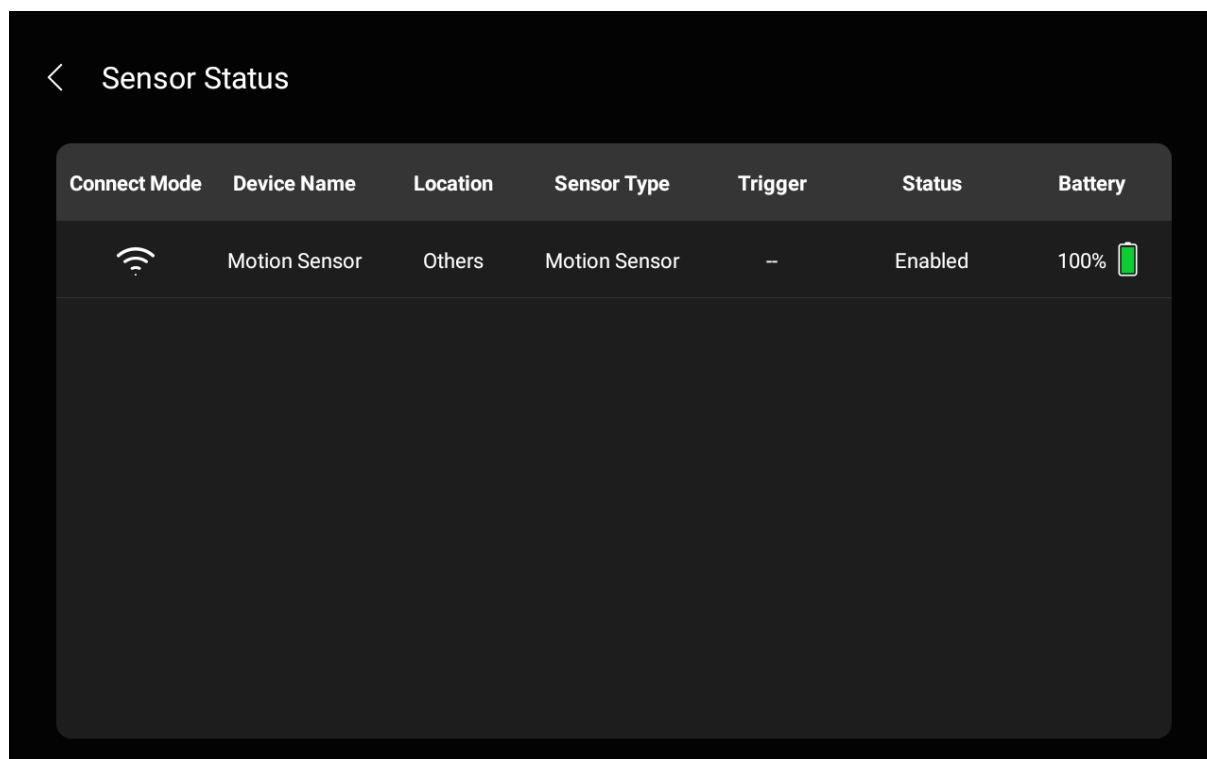



The screenshot shows a mobile application interface titled 'Sensor Status'. It features a table with the following columns: Connect Mode, Device Name, Location, Sensor Type, Trigger, Status, and Battery. The first row of data shows a 'Motion Sensor' with a status of 'Enabled' and 100% battery. The table is set against a dark background.

Connect Mode	Device Name	Location	Sensor Type	Trigger	Status	Battery
	Motion Sensor	Others	Motion Sensor	--	Enabled	100% 


Upravte a resetujte kód aktivace/deaktivace

Změňte kód pro aktivaci/deaktivaci

1. Klepněte  na domovskou obrazovku a vyberte **Zabezpečení** .
2. Zadejte kód aktivace/deaktivace. Výchozí hodnota je 000 000.
3. Klepněte na .

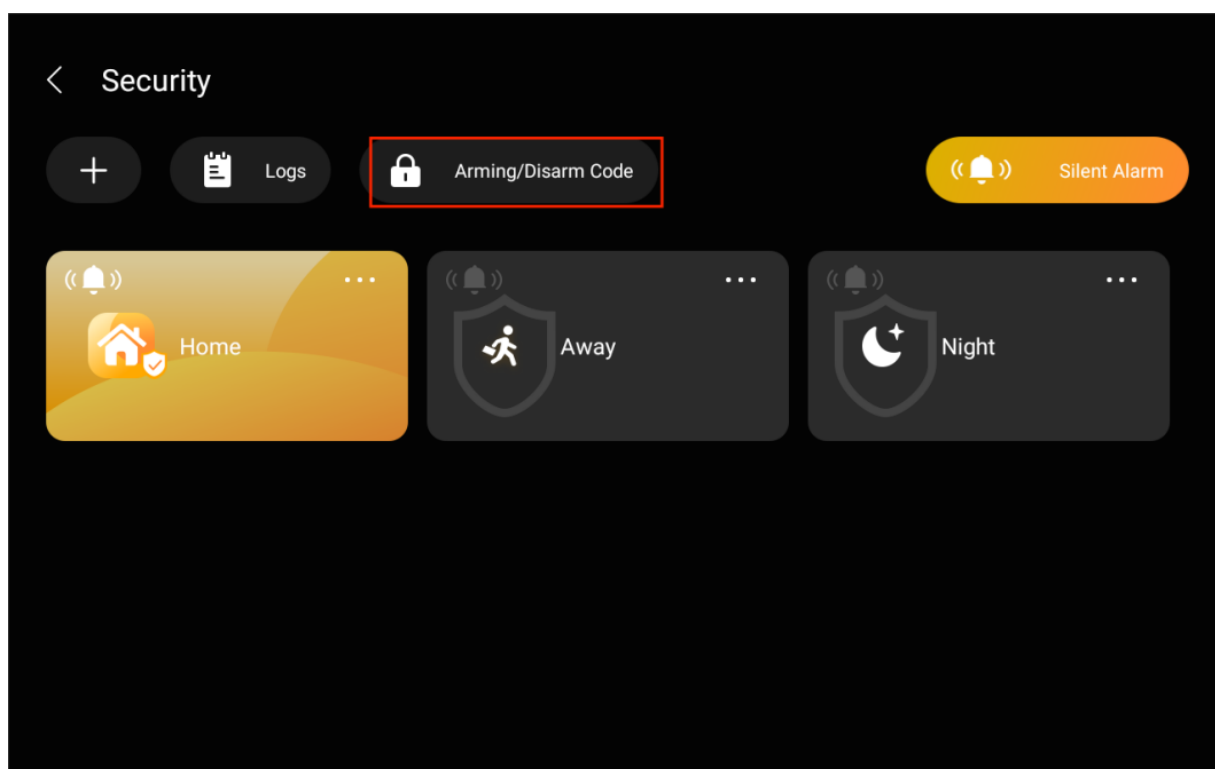


4. Zadejte nový kód dvakrát.

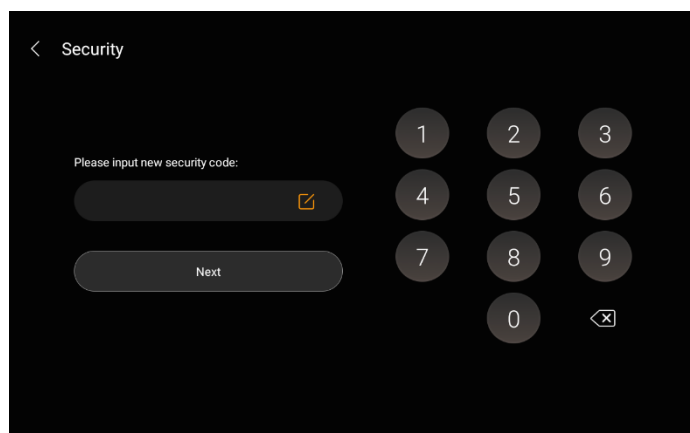

Zapomněli jste kód aktivace/deaktivace

Klepnutím na **Zapomněli jste heslo** na jakékoli obrazovce s požadovaným kódem vás systém vyzve, abyste přešli na uživatelský webový portál a heslo resetovali.

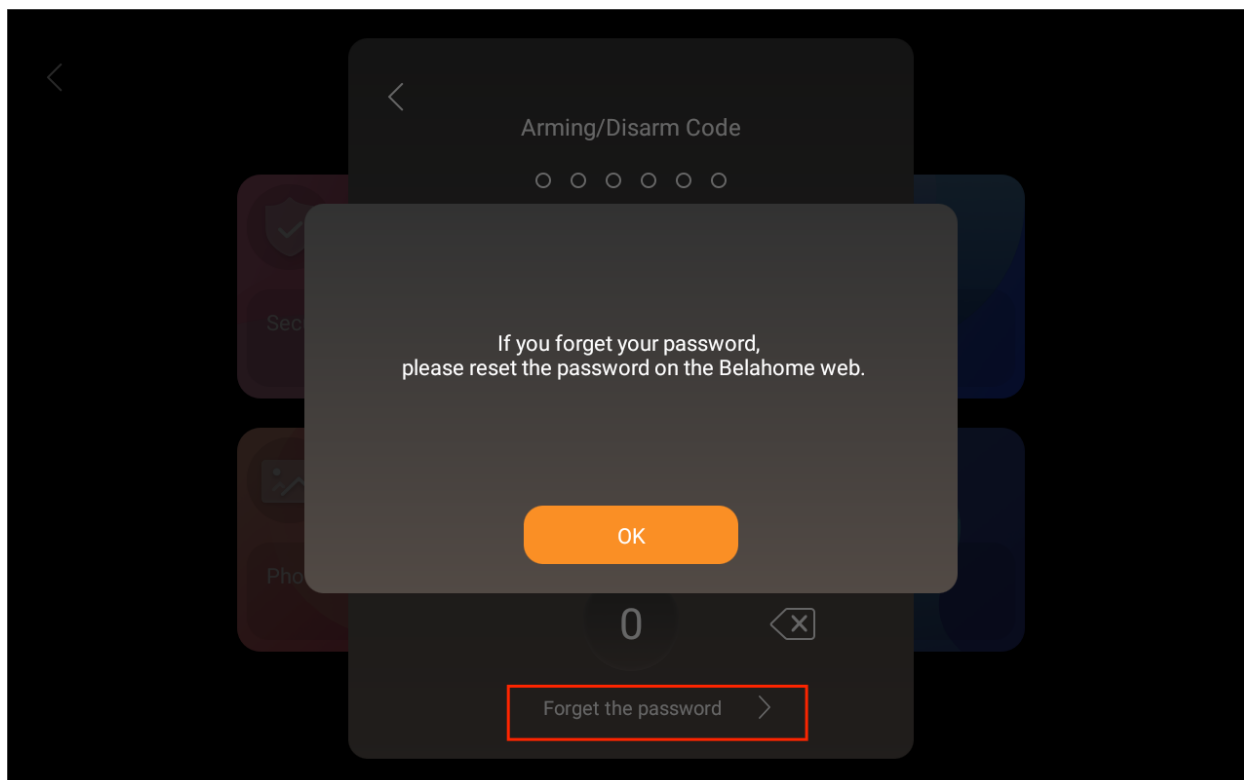

Komunikace v rodině

Vy a členové vaší rodiny můžete prostřednictvím HyPanel Pro kdykoli volat a odesílat a přijímat zprávy.

Zaregistrujte si účet správce rodiny

Pokud jste první osobou ve vaší rodině, která si zaregistrovala účet, budete správcem rodiny. Oprávnění k vytváření a správě účtů členů rodiny má pouze správce rodiny.

Způsoby registrace účtu se liší podle stavu cloudového připojení zařízení. Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení připojeno ke cloudu, přečtěte si téma *Zjištění stavu serveru*. Pokud není připojen, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Když jsou zařízení připojena ke cloudu


Chcete-li zaregistrovat účet, když jsou zařízení ve vaší rodině připojena ke cloudu, proveďte některý z následujících kroků:

- Obraťte se na svého poskytovatele služeb, aby zaregistroval a aktivoval váš administrátorský účet.
 - Obraťte se na svého poskytovatele služeb, aby vaše zařízení připojila ke cloudu, a zaregistrujte si účet podle níže uvedených kroků.
1. Klepněte na tlačítko **Registrace účtu** na domovské obrazovce.




2. Proved'te jednu z následujících akcí:

- Pokud již máte účet spojený s jinými rodinami
 - A. Otevřete aplikaci BelaHome a přihlaste se ke svému účtu.
 - b. Klepněte na **ikonu Já > Skenovat** a naskenujte QR kód.

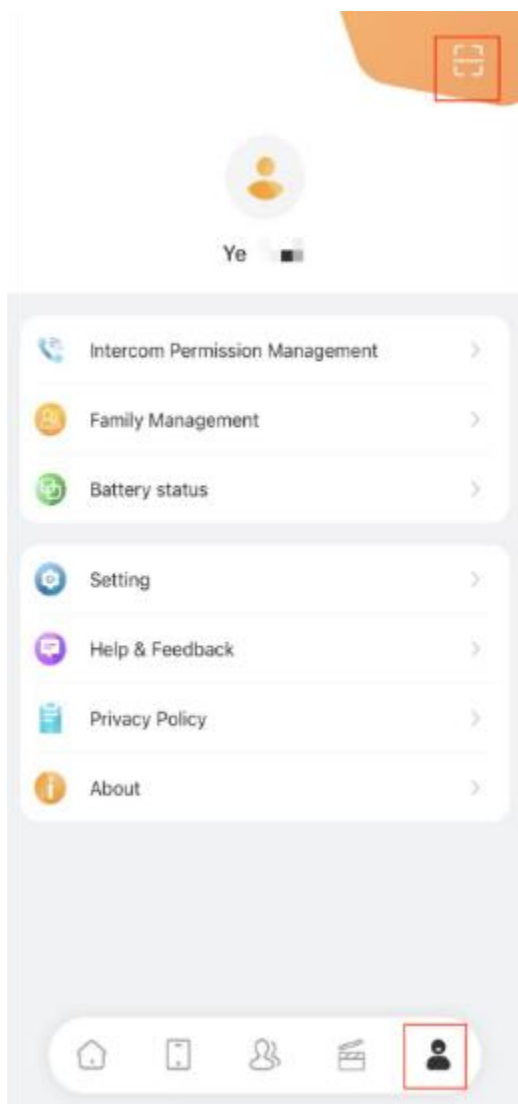

C. Klepněte na **Připojit se k rodině**.

d. Rodiny můžete přepínat na domovské obrazovce aplikace.

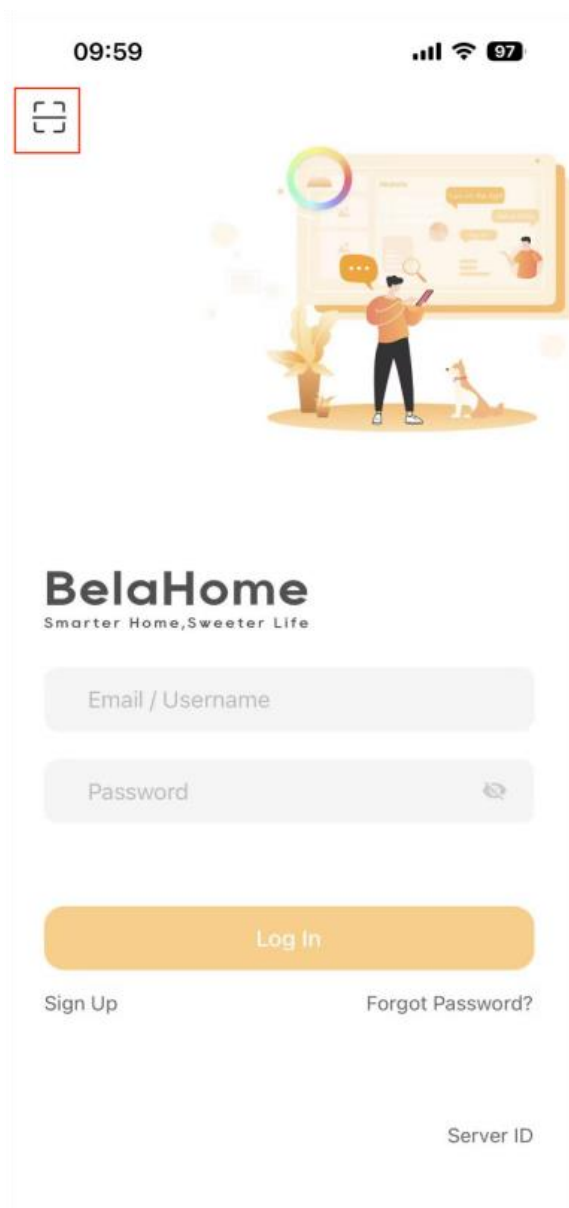

- Pokud jste nový uživatel
 - A. Otevřete aplikaci BelaHome a klepněte na ikonu skenování vlevo nahoře.
 - b. Naskenujte QR kód.
 - C. Zadejte platnou e-mailovou adresu. Na tento e-mail budou poté zaslány přihlašovací údaje.
 - d. Přihlaste se do aplikace BelaHome pomocí přihlašovacích údajů, které obdržíte.

Když zařízení běží v režimu automatického zjišťování

Když zařízení běží v režimu automatického zjišťování a nejsou nikdy připojena ke cloudu, má dočasný administrátorský účet výchozí uživatelské jméno a heslo, které jsou obě *Admin888*.

Můžete se také přihlásit do aplikace BelaHome naskenováním QR kódu:

1. Ujistěte se, že váš telefon a zařízení jsou ve stejné místní síti.
2. Přejděte do  > **Nastavení systému > Informace > Rodinný účet**. Na obrazovce se zobrazí QR kód .
3. Otevřete aplikaci BelaHome a klepněte na ikonu skenování vlevo nahoře.
4. Naskenujte QR kód.

POZNÁMKA :

Po nastavení nového hesla nefunguje skenování QR kódu pro přihlášení.

Po vytvoření účtu správce se můžete přihlásit do aplikace BelaHome a vytvořit účty členů rodiny. Klikněte [here](#) zobrazíte podrobné pokyny.


Provádějte hlasové hovory

Prostřednictvím HyPanel Pro můžete seskupit nebo uskutečnit individuální hovor s jakýmkoli zařízením, včetně dveřních telefonů, jiných panelů ve vaší rodině nebo členů rodiny. Jejich hovory můžete také přijímat na panelu.

Chcete-li volat, postupujte takto:

1. Klepněte na **Kontakty**  na domovské obrazovce.
2. Proveďte některý z následujících kroků:

- Klepnutím na Rodinná skupina můžete seskupit všechny panely v rámci rodiny. Automaticky přijmou hovor.
- Vyberte člena rodiny nebo zařízení, kterému chcete zavolat.

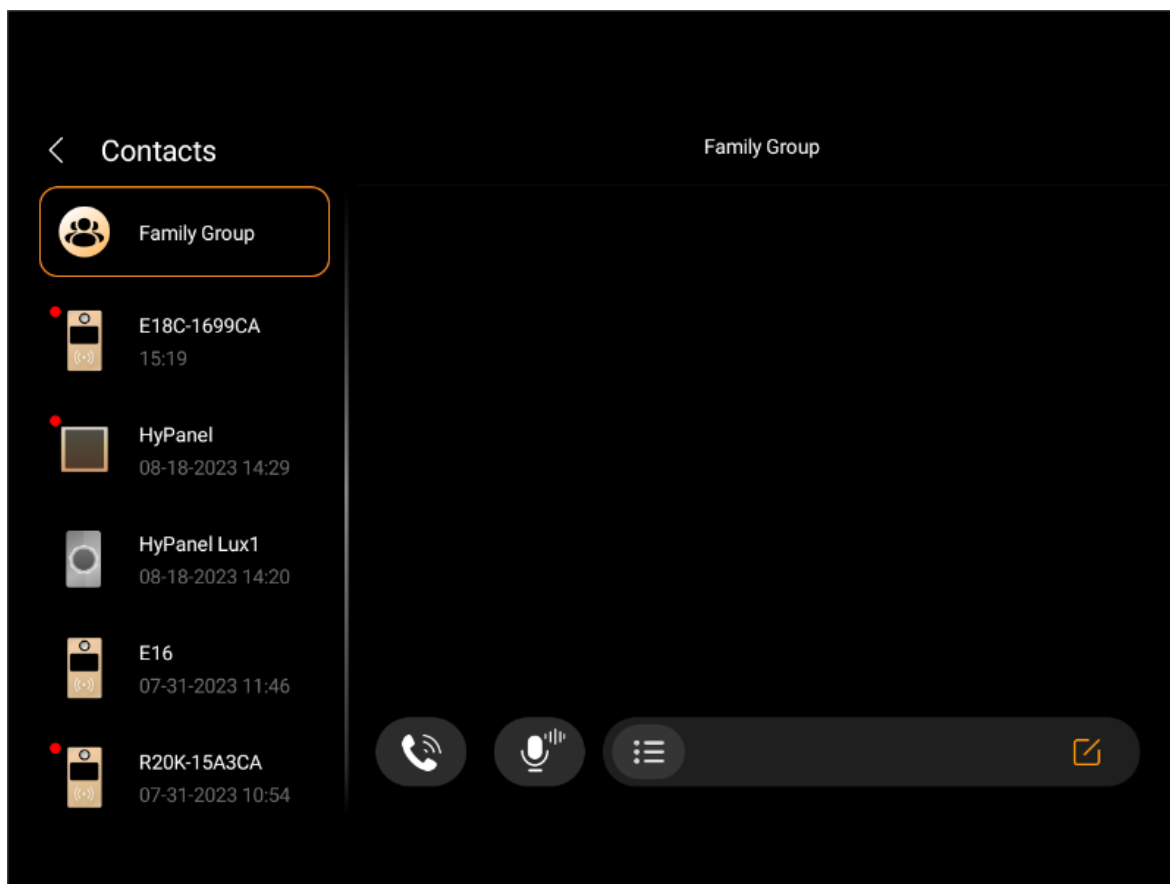

3. Na obrazovce konverzace klepněte na .


Co dalšího můžete dělat na obrazovce hlasového hovoru:

- Klepnutím  ztišíte mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
- Klepnutím  upravte hlasitost.
- Klepnutím  hovor zavěsíte.

Odesílejte zvukové zprávy

HyPanel Pro umožňuje odesílat a přijímat hlasové zprávy.


1. Klepnutím  přejděte na obrazovku kontaktů.
2. Klepnutím na Rodinná skupina pošlete zprávu všem kontaktům nebo vyberte libovolného člena nebo zařízení, kterému chcete zprávy poslat.
3. V konverzaci klepněte a podržte  v dolní části pro nahrání zvukové zprávy. Každá zpráva by měla být do 30 sekund. Chcete-li před odesláním zrušit, posuňte během nahrávání prstem doleva nebo nahoru.
4. Po dokončení nahrávání zvedněte prst.

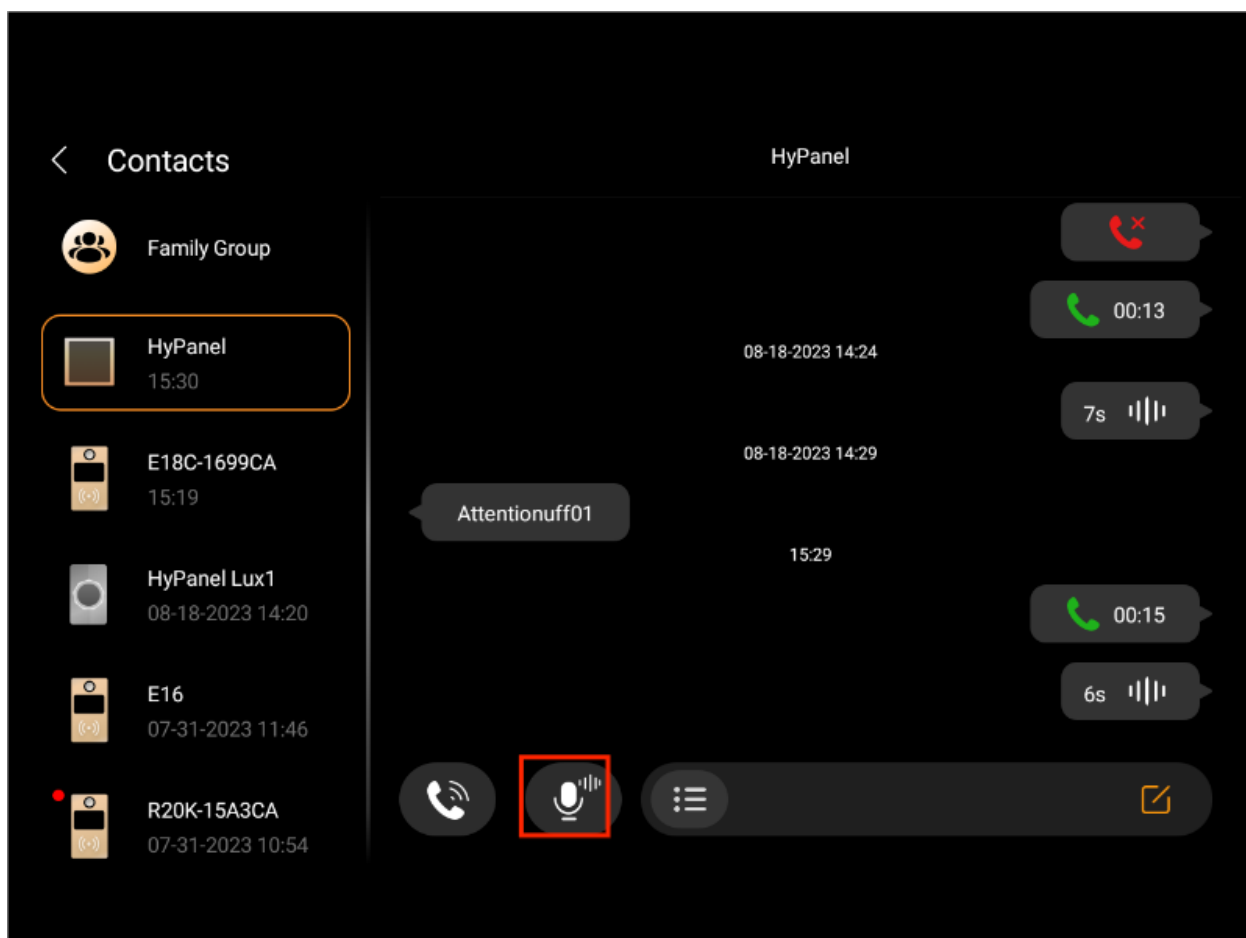

Poslat textovou zprávu

Můžete také odesílat textové zprávy libovolným panelům a členům rodiny.

1. Klepnutím  přejděte na obrazovku kontaktů.
2. Klepnutím na Rodinná skupina pošlete zprávu všem kontaktům nebo vyberte libovolného člena nebo panel, kterému chcete zprávy poslat.
3. V konverzaci klepněte na textové pole a zadejte zprávy. Nebo použijte rychlé odpovědi klepnutím na .

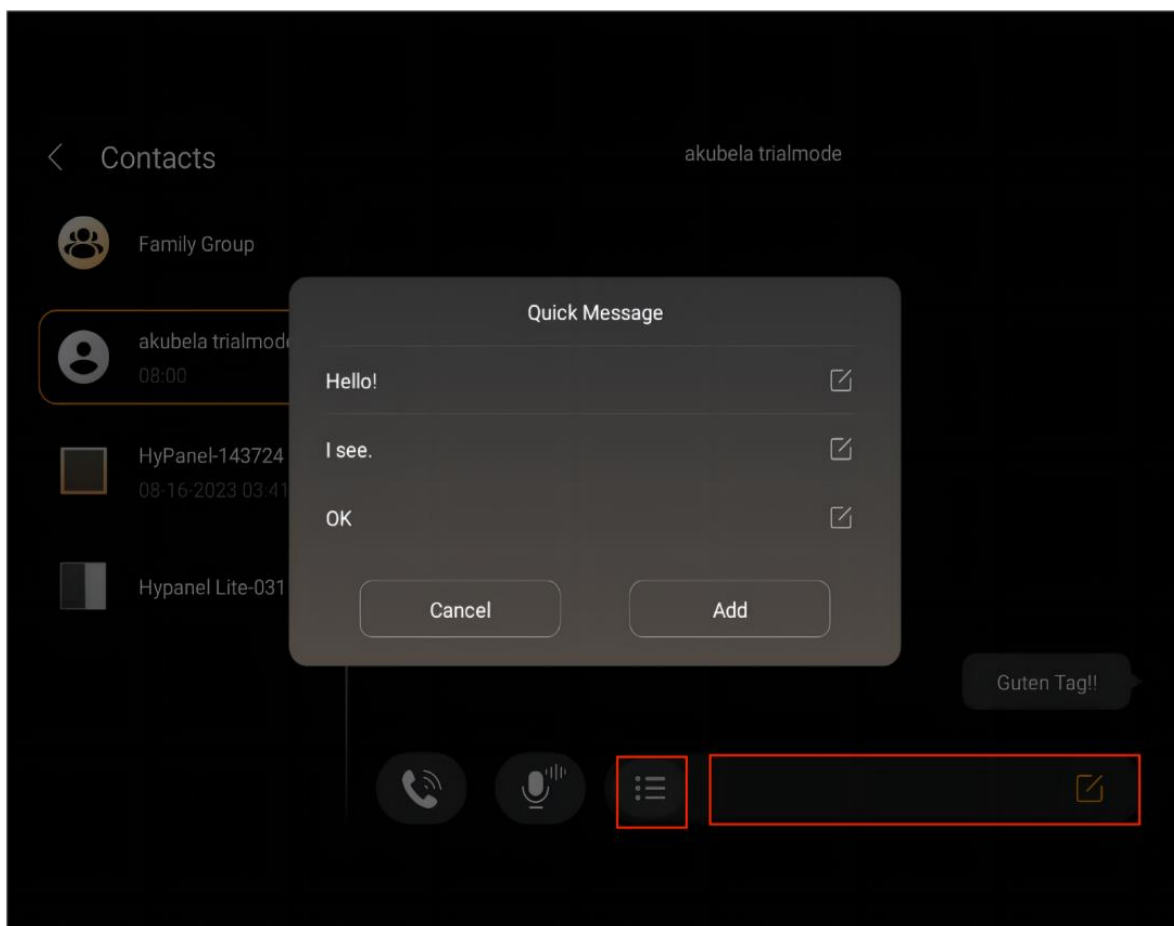

Aktualizace, restart a reset

Aktualizujte systém

Aktualizace zařízení vyžaduje cloudové připojení. Případně můžete požádat o pomoc svého poskytovatele služeb.

Chcete-li aktualizovat zařízení na nejnovější verzi, přejeďte prstem dolů od horního okraje libovolné obrazovky a klepněte na 

> **Nastavení systému** > **Aktualizovat** . Na obrazovce Aktualizace proveďte některou z následujících akcí:

- Chcete-li firmware aktualizovat automaticky, zapněte **možnost Automatická aktualizace** . Můžete také nastavit konkrétní časové období aktualizace pro zařízení ke stažení a instalaci dostupných aktualizací.


POZNÁMKA:

Chcete-li upgradovat zařízení v přednastaveném čase, zařízení musí splňovat níže uvedené 2 podmínky : a) Zařízení musí být v pohotovostním režimu během předchozí hodiny a b) Zařízení nesmí mít nastaven žádný alarm a odpočítávání na další hodinu.

- Pokud je automatická aktualizace zakázána, všechny dostupné aktualizace je nutné stáhnout a nainstalovat ručně s vaším souhlasem. Chcete-li to provést, klepněte na **Aktualizovat**.

POZNÁMKA:

Pokud váš systém již nainstaluje nejnovější verzi, na obrazovce se nezobrazí žádné tlačítko Aktualizovat.

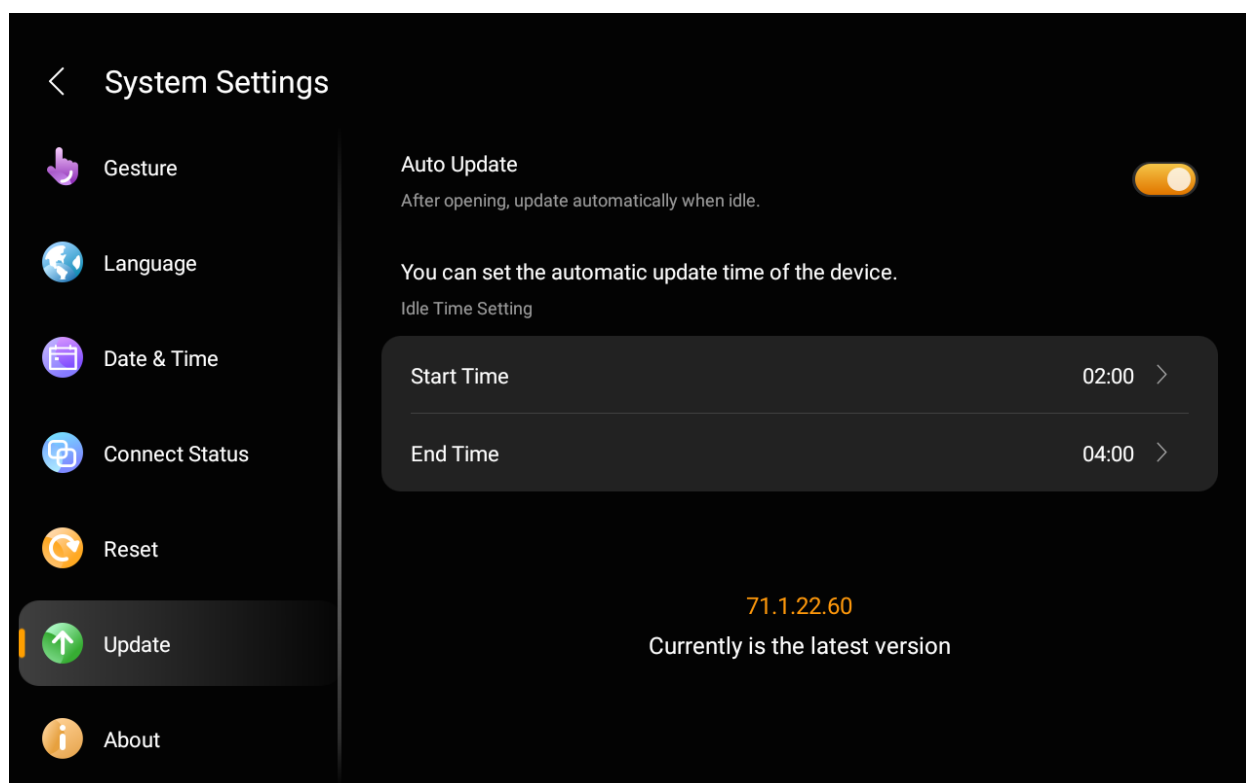

Restartujte HyPanel Pro

Chcete-li restartovat systém, proveďte některý z následujících kroků:

- Stiskněte tlačítko restart na spodním okraji (viz obrázek) pomocí kancelářské sponky nebo jehly, dokud se displej nevypne.



- Potažením dolů od horního okraje libovolné obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na  > **Restartovat**.

Obnovte HyPanel Pro na instalační nastavení

Chcete-li zařízení resetovat, postupujte následovně.

1. Přejetím prstem dolů od horního okraje libovolné obrazovky otevřete Ovládací centrum.
2. Klepněte na **> Nastavení systému > Obnovit** .

POZNÁMKA :

Výsledky resetování závisí na režimu používání zařízení, který váš poskytovatel služeb zvolil při počátečním nastavení.

- Výběrem možnosti Instalační kód resetujete zařízení na nastavení, která nastavil váš instalační technik, a odstraníte všechna uživatelská data a následně přidaná zařízení.
- Výběr režimu Auto Discovery zahájí reset na tovární nastavení a odstraní všechna uživatelská data a zařízení.

Před resetováním zařízení se poraďte se svým poskytovatelem služeb.

Zásady ochrany osobních údajů

Při používání našich služeb nám důvěřujete svými údaji. Budeme nadále usilovně pracovat na ochraně vašich dat. Zásady ochrany osobních údajů vám mají pomoci ujasnit si, jaké informace shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak můžete chránit své soukromí.

Chcete-li si přečíst Zásady ochrany osobních údajů, postupujte takto:

1. Přejetím prstem dolů od horního okraje libovolné obrazovky otevřete Ovládací centrum.
2. Klepněte na **> Nastavení systému > O aplikaci > Smlouva o ochraně osobních údajů** .

Získejte pomoc

Videa a další příručky najdete na <https://knowledge.akuvox.com>.

Pro pomoc nás kontaktujte na <https://akuvox.cz/>.



Adresa

BusinessCom a.s.
Dobrušská 1797/1
147 00 Praha 4
IČ: 27426653
DIČ: CZ27426653



Telefon a fax

+420 261 303 303
+420 261 303 304



Web

www.akuvox.cz



E-mail

info@akuvox.cz